



Assembly Instructions

Instrucciones de Montaje

Bella 8'x8' - TwinWall Glazing





Approx. Dim.

244L x 244W x 219H cm / 96.1L" x 96.1W" x 86.2H"

Bella 4' Extension Module

Approx. Dim.

119L x 244W x 219H cm / 46.8"L x 96.1"W x 86.2"H

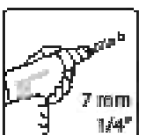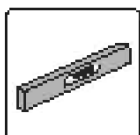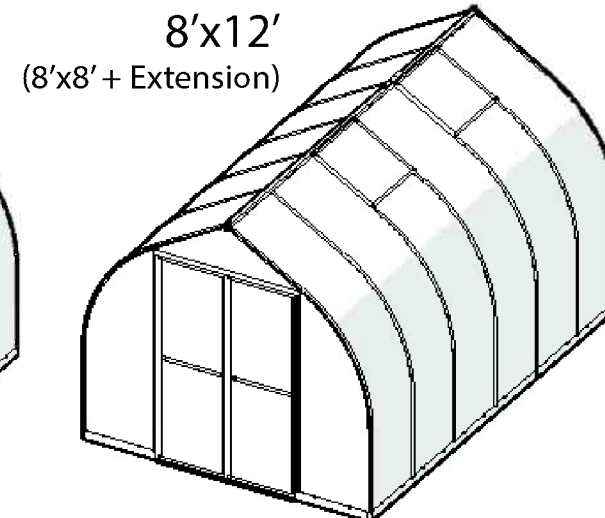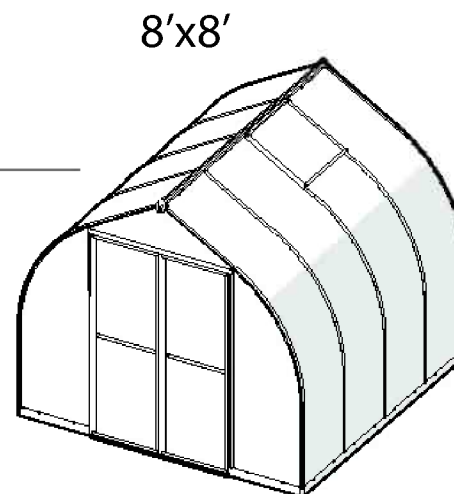

After Sales Service:

Toll Free : (877) 627-8476

M-F 8-4:30 Central Time

E-mail: hobbyservice@poly-tex.com

www.palramapplications.com

IMPORTANT

Please read these instructions carefully before you start to assemble this greenhouse.
Keep these instructions in a safe place for future reference.

» Customer Service

For assistance with assembly or for replacement parts – please log onto our website or call our service line (number is on the title page).

Additional information can be found at our website: www.palramapplications.com

» Safety Advice


- It is of utmost importance to assemble all of the parts according to the directions. Do not skip any step.
- We strongly recommend using work gloves during panels' sliding.
- Always wear shoes and safety goggles when working with extruded aluminium.
- If using a step ladder or power tools make sure that you follow the manufacturer's safety advice.
- Do not touch overhead power cables with the aluminium profiles.
- Do not attempt to assemble the greenhouse in windy or wet conditions.
- Dispose of all plastic bags. Keep them out of reach of small children.
- Keep children away from the assembly area.
- Do not lean against or push the greenhouse during construction.
- Do not position your greenhouse in an area exposed to excessive winds.
- Do not attempt to assemble this greenhouse if you are tired, have taken drugs or alcohol or if you are prone to dizzy spells.
- Hot items such as recently used grills, blowtorches etc. must not be stored in the greenhouse. Make sure there are no hidden pipes or cables in the ground before inserting the pegs.
- This product is designed to be used as a greenhouse only.
- **Note:** You should anchor the greenhouse directly to a solid foundation; Make sure that there are no obstructions between the assembly area and the final position.

» Care & Maintenance

- When your greenhouse needs to be cleaned, use a mild detergent solution and rinse with cold clean water.
- DO NOT use acetone, abrasive cleaners or other special detergents to clean the clear panels.

» Tools & Equipment


- Work gloves
- Phillips head screwdriver
- Adjustable Spanner / Wrench
- Leveler
- Tape measure
- Step ladder
- Scissors
- Electric screwdriver (10mm, 7mm, Phillips)
- Lubricant (Optional)
- T001 - Special tool for Screws 411 and nuts 412



» Before Assembly

- ☒ Selecting a site:
 - The greenhouse must be positioned and fixed on a flat level surface.
 - Choose a sunny position away from overhanging trees.
- ☒ We strongly recommend this greenhouse to be secured directly to a solid concrete foundation.
- ☒ This is a multi-part assembly best achieved by two people. Allow at least half a day for the assembly process.
- ☒ Take all components & parts out of the packages. Sort the parts and check against the content parts list.
Parts should be laid out close at hand. Keep all small parts (screws etc.) in a bowl so they do not get lost.
- ☒ Please note multi-sided profiles are used in this greenhouse. As a result some holes in the profiles are not used during assembly.
- ☒ Please review entire instructions before starting. Carry out the assembly steps in exact order.
- ☒ The drawings in this manual are designed for 8' x 8' greenhouse + 4' Extension Kit. Please note that content list refers only for 8x8 greenhouse.

Note: all the extension module steps are marked with a dashed outline, should be performed during the greenhouse assembly process.

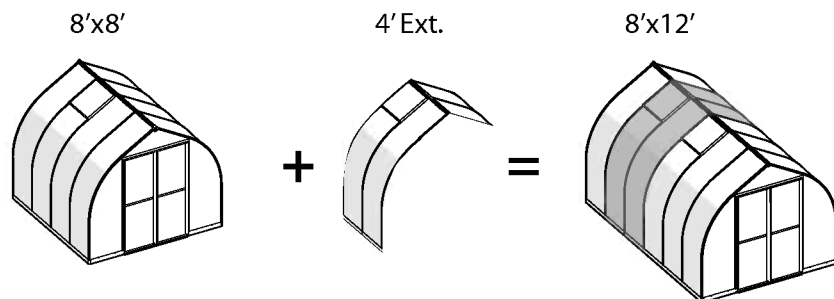

Model	Base Length	No. of Packages
Bella (8' x 8')	244 cm / 96.1"	1
Bella + 4' Ext. (8' x 12')	363 cm / 142.9"	2
Bella + 4' Ext. x 2 (8' x 16')	482 cm / 189.8"	3
Bella + 4' Ext. x 3 (8' x 20')	601 cm / 236.6"	4

» During Assembly

- Make sure the base is square by measuring the diagonals and level by using a spirit level.
- Peel the film covering the panel. Make sure you install it with the UV protected side out.
- You may use Silicon lubricant spray in order to help you slide the panels into the profiles.
- Do not spray the Polycarbonate panels.
- Use a rubber mallet if necessary.
- All panels with the stamped words THIS SIDE OUT must be facing out to create full UV protection. Remove plastic sticker as panels are locked in place.



During assembly you will encounter the information icon, please refer to the relevant assembly step for additional comments and assistance.



This icon indicates that the installer should be inside the product.



This icon indicates that the installer should be outside the product.

Step 7: Roof window can be located only on one of the two central roof panels.

If you assemble the greenhouse with an extension module, the roof windows must be placed on panels only as specified in the manual.

*** Note:** The selected placing will affect the next assembly steps.

Step 8: Please make sure you place profile and screws according to the window location (**Step 7**)

Step 18, 20-22, 27-29, 35-36, 40, 45: Peel the film covering the panel. Make sure you install it with the UV protected side out.

Step 42: In case the window is not closed properly, please go to **Step 39b**, release the screws, adjust the profile and tighten the screw.

Step 54: Choose the appropriate anchoring according to the existing base. Screws and masonry anchors are not supplied.



Important Recommendations

- Firmly connect the greenhouse to a level surface immediately after completion of the assembly.
- Anchoring this product to the ground is essential to its stability and rigidity. It is required to complete this stage in order for your warranty to be valid.
- Tighten all screws once assembly is completed.

- Screws 411 and nuts 412 are used throughout the assembly process.
- Screws 411 are to be assembled from the outside and nuts 412 from the inside of the greenhouse.
- If not specified otherwise, do not fasten screws and nuts (411 & 412) for more than 2-3 turns. Do not tighten them until completion of the panels' assembly. These 2 icons indicate if screw's tightening is required or not.
- However, in some steps, temporary tightening of a few screws may be needed to prevent a profile from sliding out.



412



411



IMPORTANTE

Por favor, lea estas instrucciones cuidadosamente antes de empezar a montar este invernadero.

Mantenga estas instrucciones en un lugar seguro para referencia futura.

» Servicio de Ayuda al Cliente

Para obtener ayuda con el montaje o para las piezas de recambio - por favor entre a nuestro sitio web o llame a nuestra línea de servicio (el número está en la página de título).

Información adicional se puede encontrar en nuestro sitio web:
www.palramapplications.com

» Consejo de Seguridad

- Es de suma importancia montar todas las partes de acuerdo con las instrucciones. No se salte ningún paso.
- Recomendamos firmemente el uso de guantes de trabajo durante el montaje.
- Use siempre zapatos y gafas de seguridad al trabajar con aluminio extruido.
- Al usar una escalera plegable o herramientas eléctricas asegúrese de que sigue las instrucciones de seguridad de los fabricantes.
- No toque los cables eléctricos aéreos con los perfiles de aluminio.
- No intente montar el invernadero en días de viento o días con humedad.
- Disponga todas las bolsas plásticas en lugar seguro - guárdelas fuera del alcance de niños.
- Mantenga a los niños fuera del área de montaje.
- No se apoye ni empuje el invernadero durante la construcción.
- No coloque su invernadero en un área expuesta al viento excesivo.
- No intente montar este invernadero si usted está cansado, ha tomado drogas o alcohol o si usted es propenso a ataques de mareo.
- Artículos calientes recientemente usados tales como parrillas, sopletes etc. no deben ser almacenados en el invernadero. Asegúrese de que no haya ninguna tubería o cables ocultos en la tierra antes de insertar las clavijas.
- Este producto es designado a ser usado solamente como invernadero.
- **Nota:** debe anclar el invernadero directamente a una base sólida; Asegúrese de que no hay obstáculos entre el área de montaje y la posición final.

» Cuidados & Mantenimiento

- Cuando su invernadero necesite limpieza, utilice una solución detergente suave y enjuague con agua limpia fría.
- NO UTILICE acetona, limpiadores abrasivos u otros detergentes especiales para limpiar los paneles. Se recomienda comprobar periódicamente que los paneles del techo>tapones (parte de plástico 329 y perfil 981) están colocados en el lugar.


» Herramientas & Equipos

- Guantes de trabajo
- Destornillador Phillips
- Llave ajustable/Llave
- Nivelador
- Cinta métrica
- Escalera
- Tijeras
- Destornillador eléctrico (de 10 mm, 7 mm, Phillips)
- Lubricante (opcional)
- T001 - Herramienta especial para tornillos 411 y tuercas 412



» Antes del Montaje

- ✓ Seleccionar un lugar:
 - El invernadero debe colocarse y fijarse en una superficie plana y nivelada.
 - Escoja una ubicación soleada y apartada de árboles que la cubran.
- ✓ Recomendamos encarecidamente que el invernadero se fije directamente sobre cimientos de cemento sólido. Para hacer esto, utilice los agujeros previamente taladrados en la base de metal.
- ✓ Este montaje consta de varias partes y sería óptimo que lo realizaran dos personas. El proceso de montaje llevará alrededor de medio día.
- ✓ Extraiga todas las piezas de componentes de sus embalajes. Ordene las piezas y compruebe que están todas usando la lista de contenidos. Las piezas deberían colocarse cerca y tenerlas a mano. Ponga las piezas pequeñas (p. ej. tornillos) en un bol para no perderlas.
- ✓ Por favor, tenga en cuenta que este invernadero incluye perfiles con múltiples superficies. Como resultado, algunos de los agujeros de los perfiles no se utilizan durante el montaje.
- ✓ Por favor, revise todas las instrucciones antes de empezar. Siga los pasos del montaje en el orden exacto.
- ✓ Los dibujos de este manual están diseñados para invernaderos de 8' x 8' + Kit de extensión de 4'. Tenga en cuenta que la lista de contenido se refiere sólo a invernaderos 8x8.
- ✓ **Nota:** todos los pasos del módulo de extensión están marcados con un contorno de trazos, y deben ser realizados durante el proceso de montaje del invernadero.

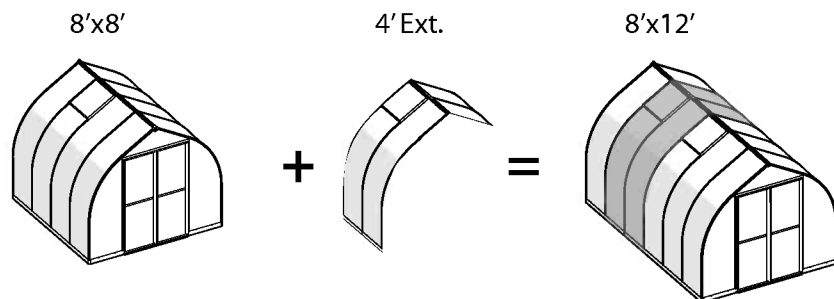

Modelo	Longitud base	Número de paquetes
Bella (8' x 8')	244 cm / 96.1"	1
Bella + 4' Ext. (8' x 12')	363 cm / 142.9"	2
Bella + 4' Ext. x 2 (8' x 16')	482 cm / 189.8"	3
Bella + 4' Ext. x 3 (8' x 20')	601 cm / 236.6"	4

» Durante el montaje

- Asegúrese de que la base es cuadrada, midiendo las diagonales y el nivel mediante el uso de un nivel de burbuja.
- Pele la película que cubre el panel. Asegúrese de instalarla con el lado con protección UV hacia afuera.
- Es posible utilizar un aerosol lubricante de silicona con el fin de ayudar a deslizar los paneles en los perfiles.
- No pulverice los paneles de policarbonato.
- Utilice un martillo de goma si es necesario.
- Todos los paneles con las palabras estampadas ESTE LADO HACIA AFUERA deben estar mirando hacia afuera para crear una protección UV completa. Quite la etiqueta de plástico a medida que bloquee los paneles en su lugar.



Cuando vea el icono de información, por favor, acuda al paso de montaje correspondiente para ver comentarios y asistencia adicional.



Este ícono indica que el instalador debe estar dentro del producto.



Este ícono indica que el instalador debe estar fuera del producto.

Paso 7: la ventana del tejado puede estar situada solamente en uno de los dos paneles centrales del techo.

Si monta el invernadero con un módulo de extensión, las ventanas del tejado deben ser colocadas en los paneles sólo como se especifica en el manual.

*** Nota:** la colocación seleccionada afectará a los próximos pasos del montaje.

Paso 8: Por favor, asegúrese de colocar el perfil y los tornillos de acuerdo con la ubicación de la ventana (**Paso 7**)

Pasos 18, 20-22, 27-29, 35-36, 40, 45: Pele la película que cubre el panel. Asegúrese de instalarla con el lado con protección UV hacia afuera.

Paso 42: en caso de que la ventana no se cierre correctamente, por favor vaya al **Paso 39b**, afloje los tornillos, ajuste el perfil y apriete el tornillo.

Paso 54: seleccione el anclaje adecuado en función de la base existente. Los tornillos y anclajes de mampostería no están incluidos.



Important Recommendations

- Ajuste firmemente el invernadero en una posición nivelada inmediatamente después de completar su montaje.
- Por favor, tenga en cuenta: Anclar este producto al suelo es esencial para su estabilidad y rigidez. Es necesario completar esta fase para que su garantía sea válida.
- Apriete todos los tornillos de montaje al completar.

- Los tornillos 411 y tuercas 412 se utilizan en todo el proceso de montaje.
- Los tornillos 411 se deben atornillar desde el exterior y las tuercas 412 desde el interior del invernadero.
- Si no se especifica lo contrario, no apriete los tornillos y las tuercas (411 y 412) más de 2-3 vueltas. No los apriete hasta la finalización del montaje de los paneles. Estos 2 iconos indican si se requiere apretar el tornillo o no.
- Sin embargo, en algunos pasos, se puede necesitar el apriete temporal de algunos tornillos para evitar que un perfil se deslice fuera.








412





411




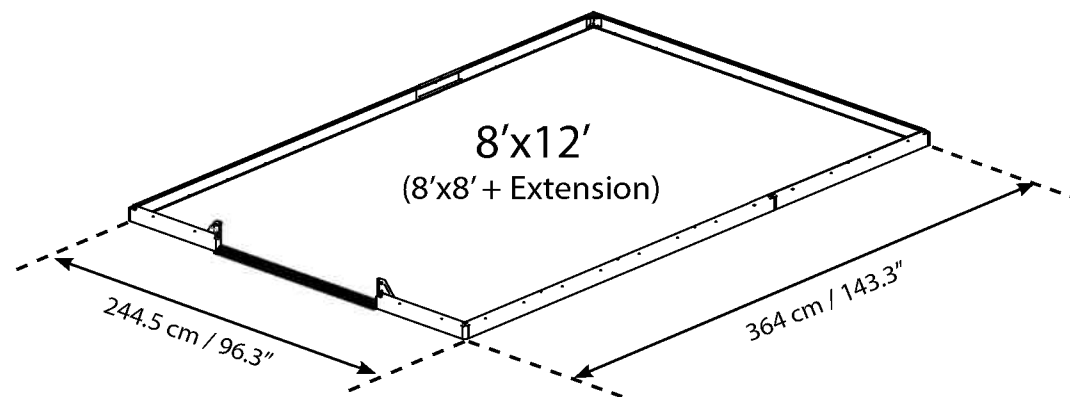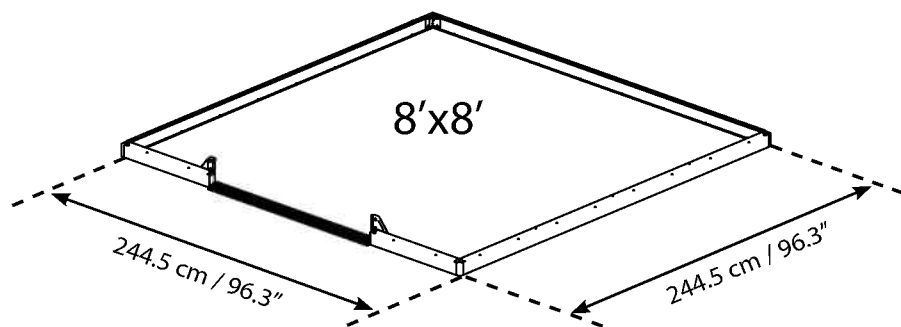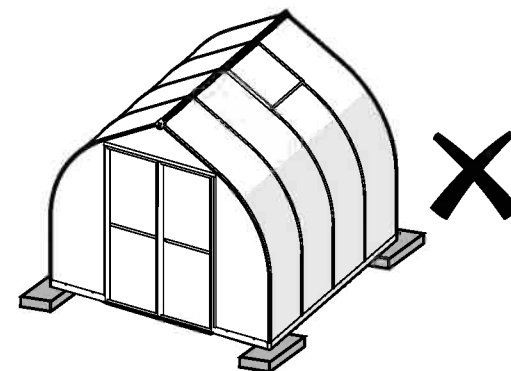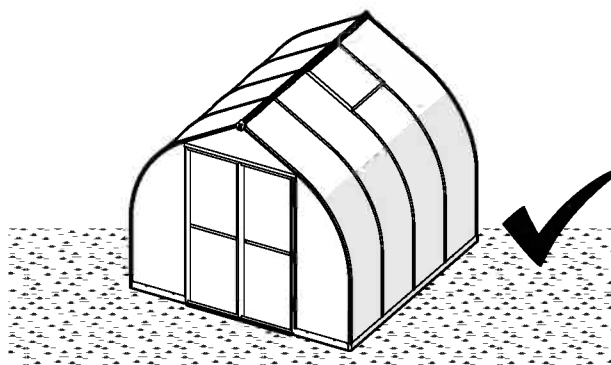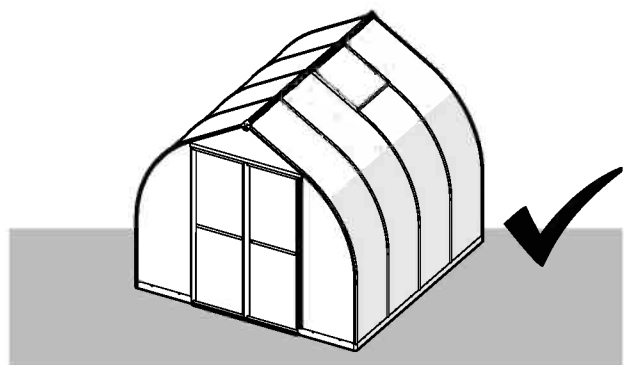





Contents


Item		Qty.
8405		6
8414		4
8406		1
8407		1
8413		5
8412		2
8433		3
8400		1
8401		1
8437		1


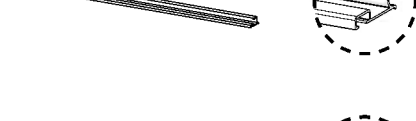
Item		Qty.
8403		2
8402		2
8404		4
8399		4
989		1
992		2
991		1
8421		1




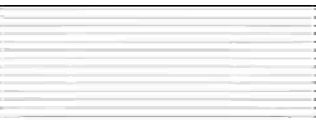
Item		Qty.
8363		2
7599		3
8420		2
586		1
8417		4
8416		2
8415		2
8418		7
8419		1
8434		2



Contents




Item		Qty.
288		4
7065		1
8408		2
8409		2
8411		4



99		1
22		2
7009		2 (+1)






318	 	8
3017	 	2
7271		1

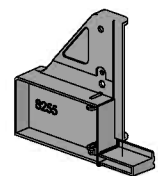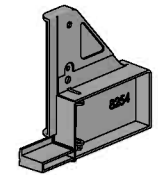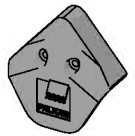
8254		1
8255		1
7908		2
7602		4

462		4
464		8
463		4
422		16 (+2)
465		16 (+2)












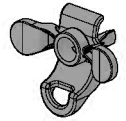
7083		1
7084		1
7085		1
7086		1
7088		1
423		1

8230		2
7871		2
7870		2









411		91 (+9)
8192		4
7660		4
466		89 (+9)
412		10
4008		12 (+1)
450		6
7442		20 (+2)
7335		32 (+3)


7066		2
T001		1

Contents Extension Kit

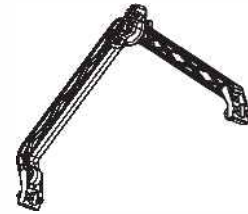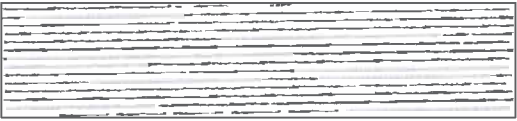
Item		Qty.	Item		Qty.	Item		Qty.
7601		2	989		1	411		35 (+3)
7597		2				466		35 (+3)
8405		4	991		1	4008		4
8429		1	992		2	7442		16
8430		1	8421		1	3017		2
8431		4	7039		1			
586		1	7931		1	99		1
8418		3	8432		4	22		2
8419		1	288		2	7009		2 (+1)

1

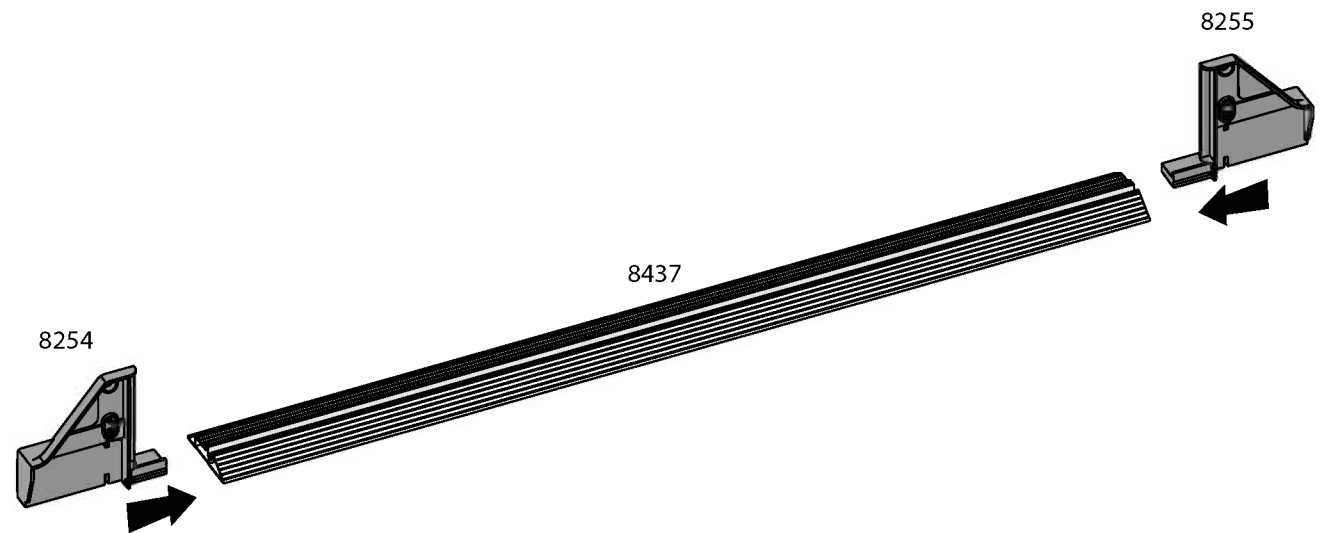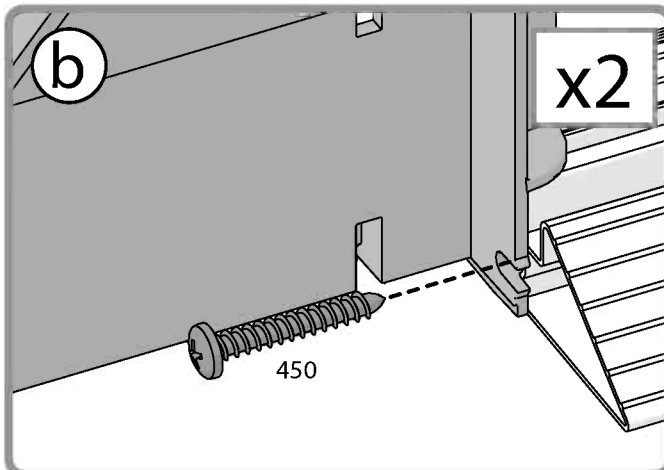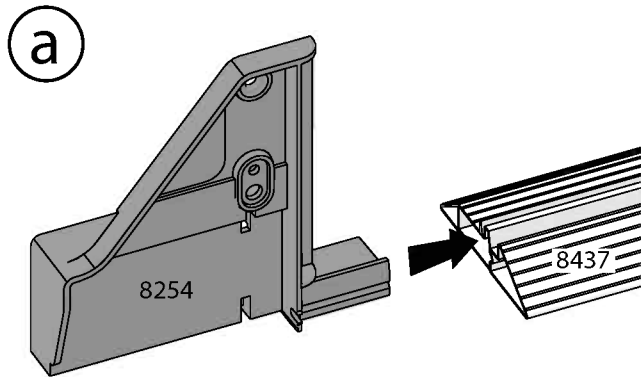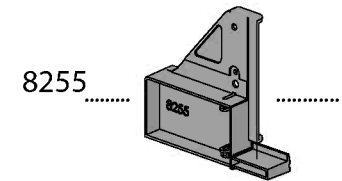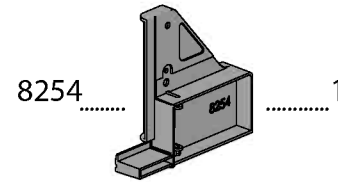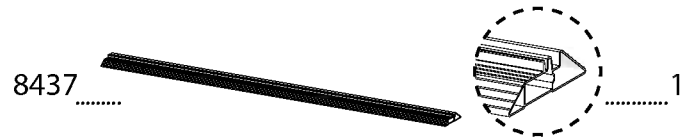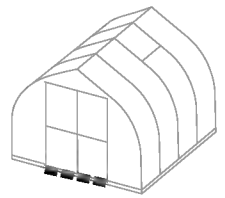

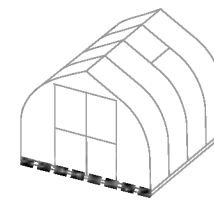

8363.....

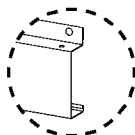

.....2

7442.....



.....4

8192.....






.....4

466.....




.....4

8363

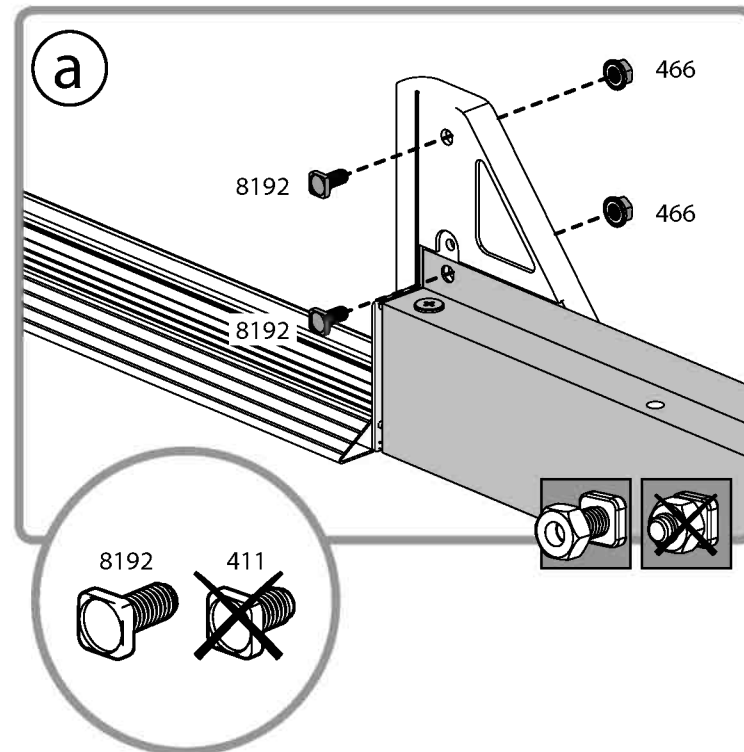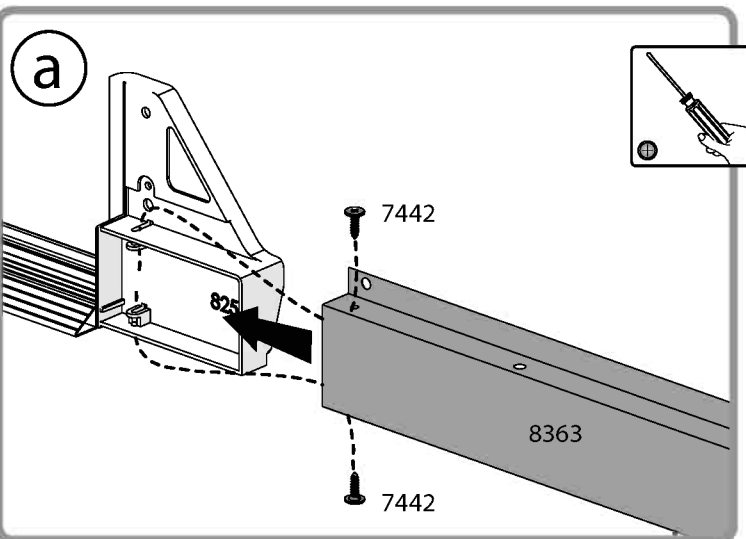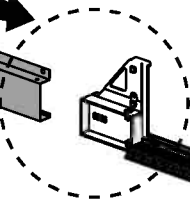


3

For Extension Kit Only

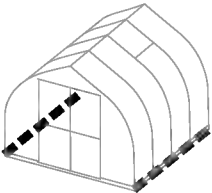

- 7599  2
- 7601  2
- 7597  2
- 7442  16


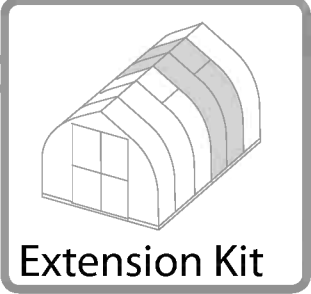








8'x12'
(8'x8' + Extension)


x2

8'x16'
(8'x8' + 2 Extensions)

x2

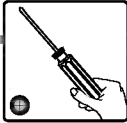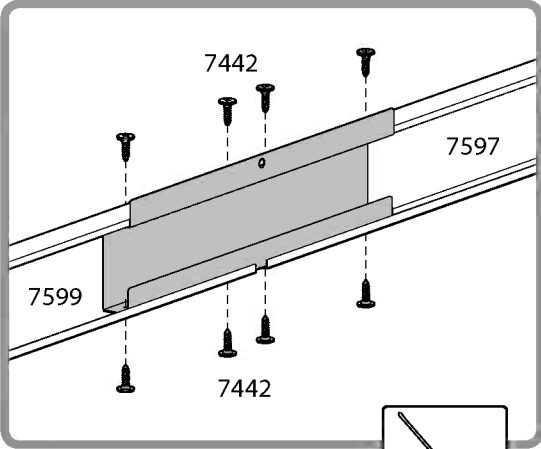

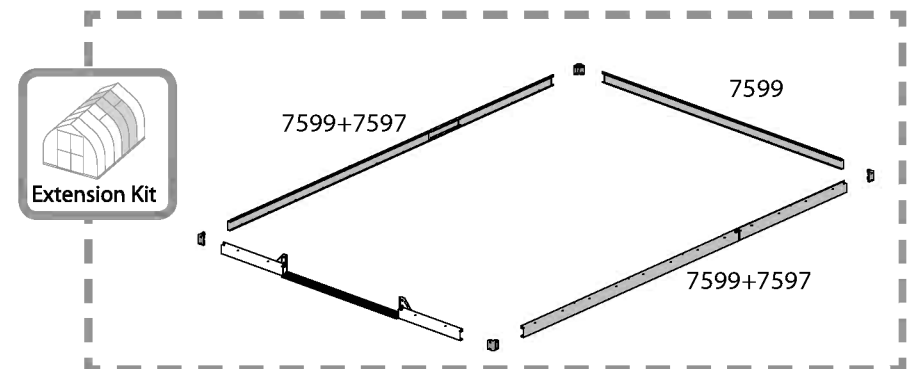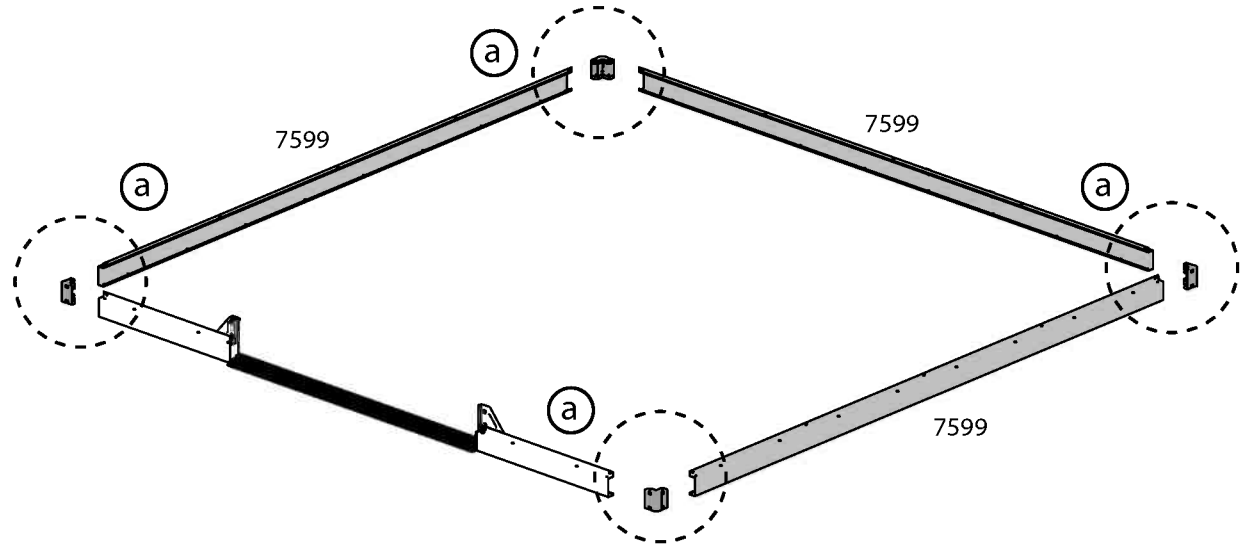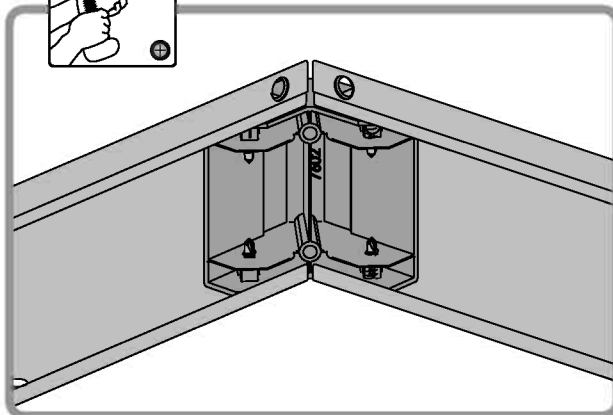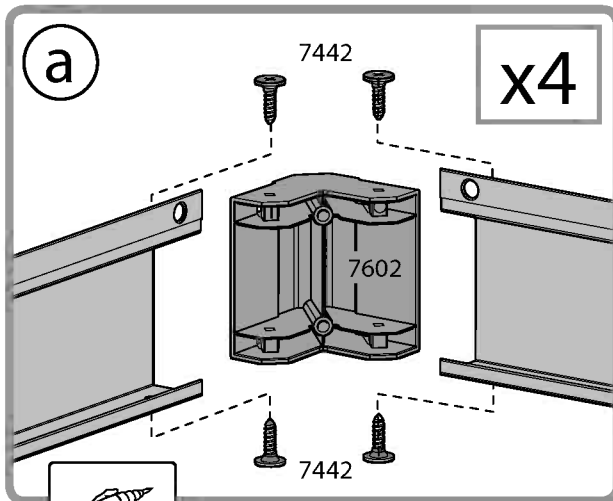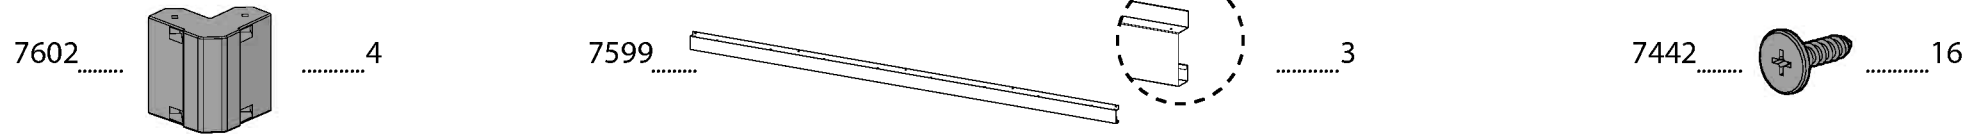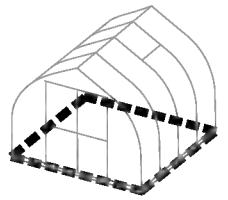

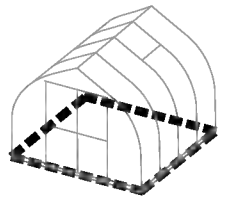

411 9




466 9










Extension Kit

411 +4



466 +4

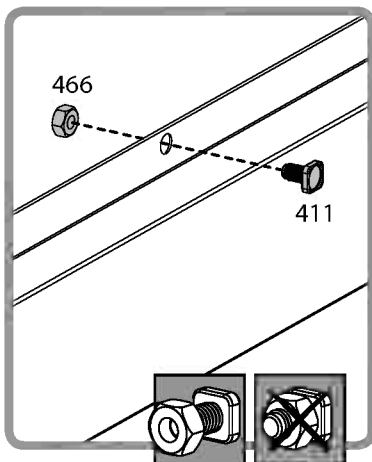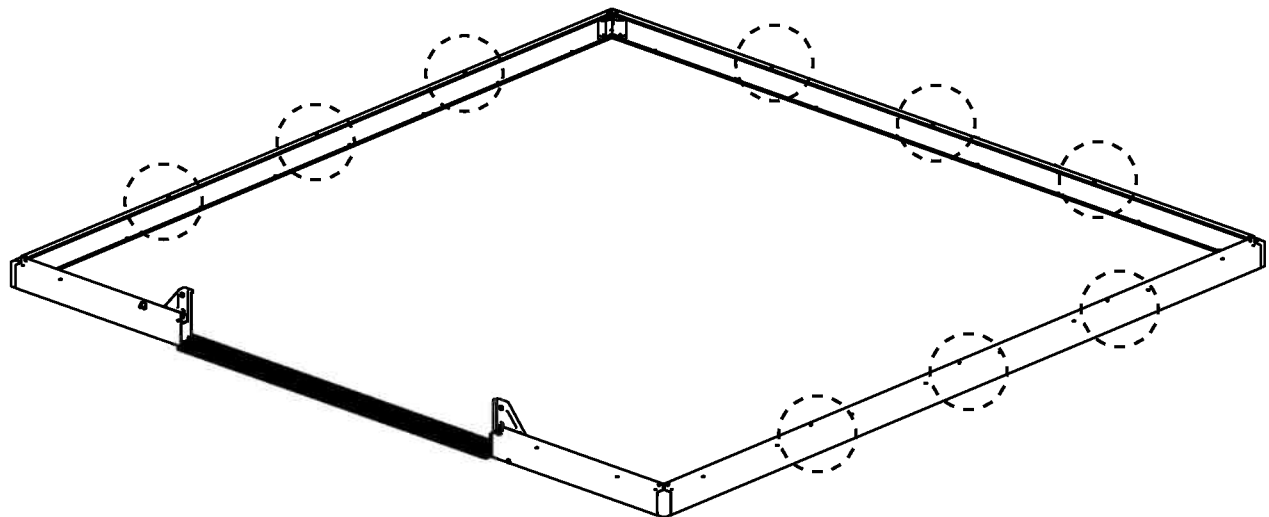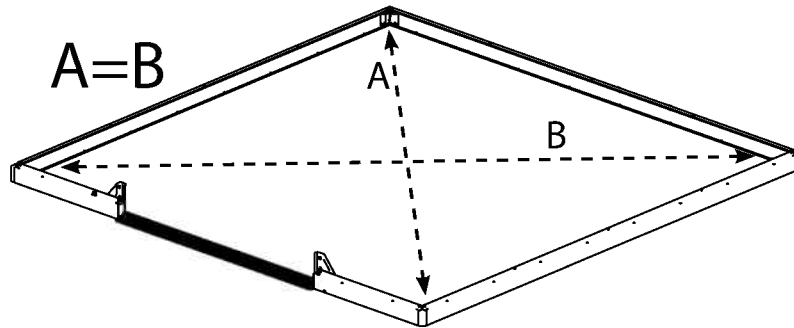

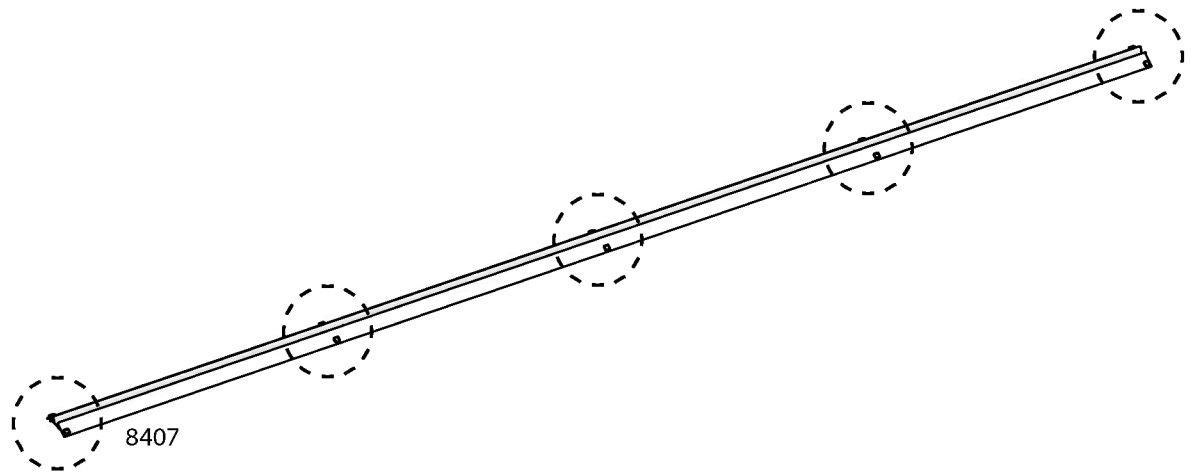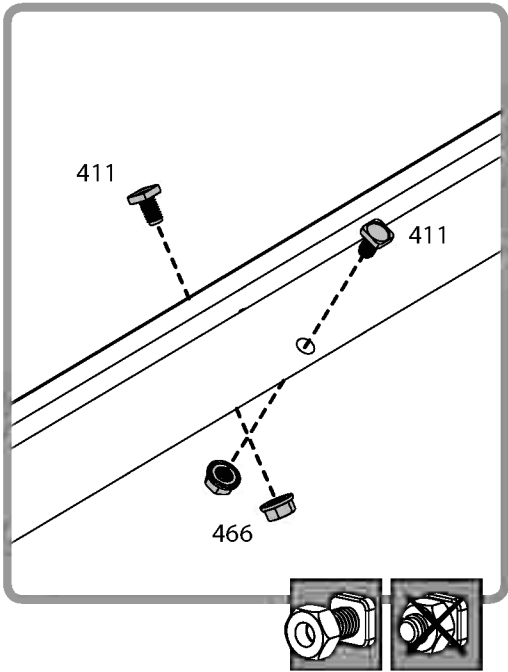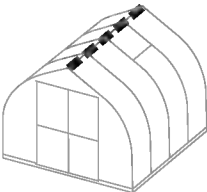


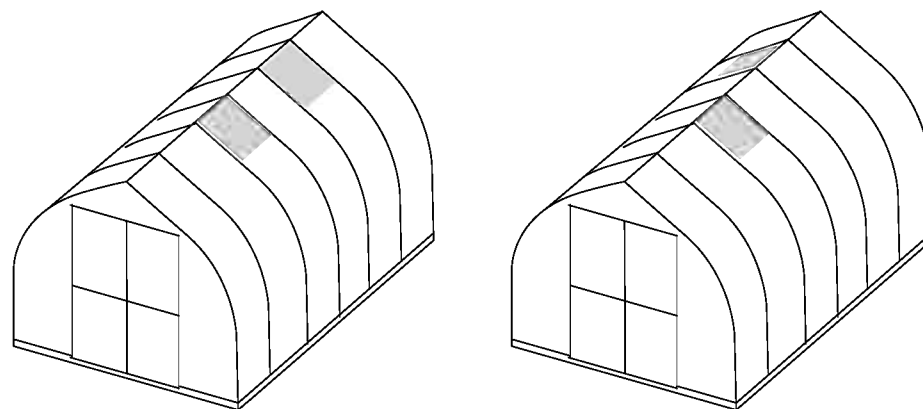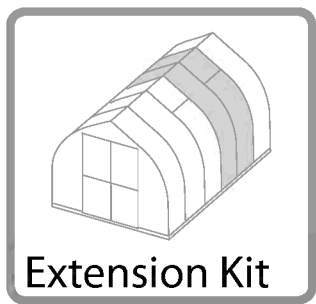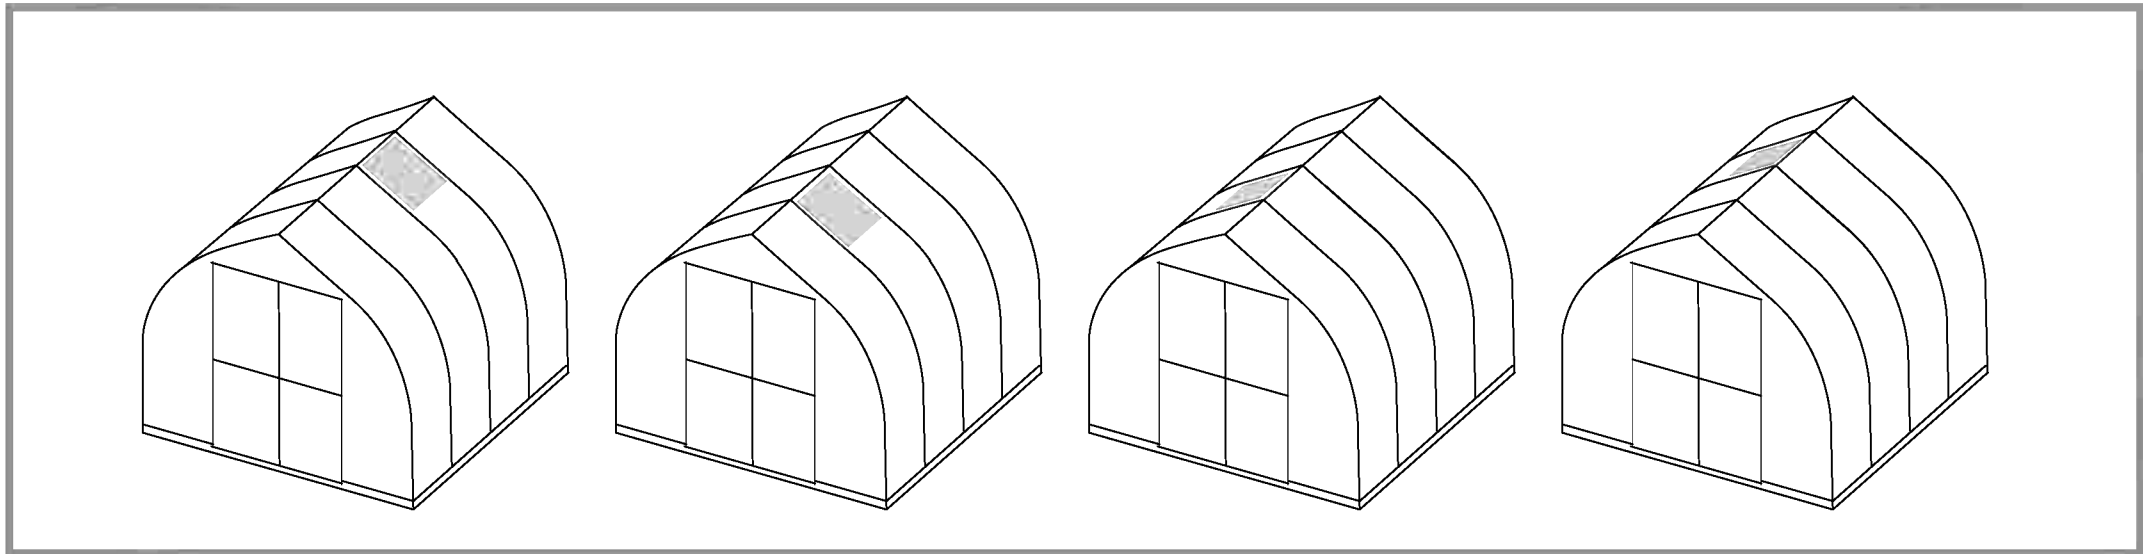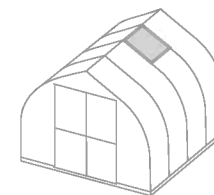

8'x12'
(8'x8' + Extension)

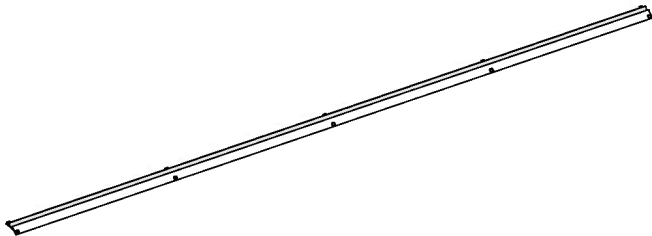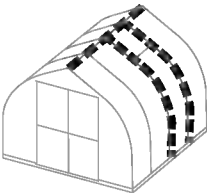

8405





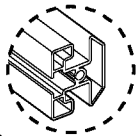









2







411









8

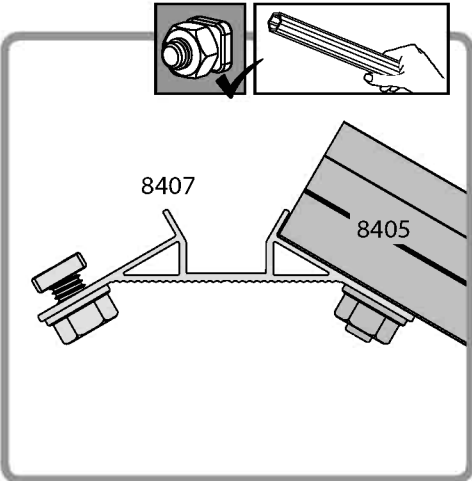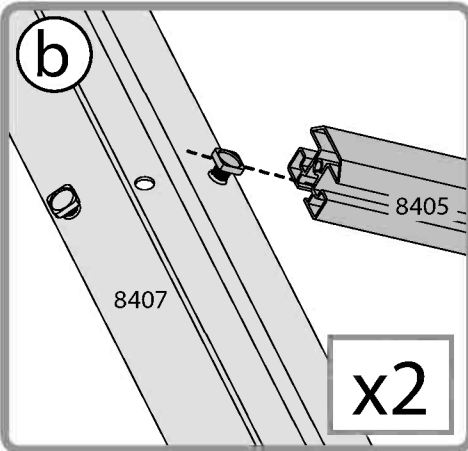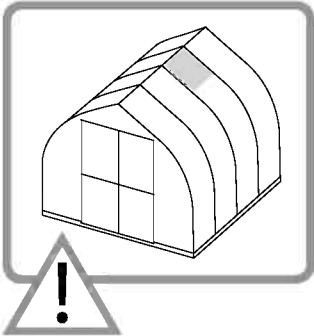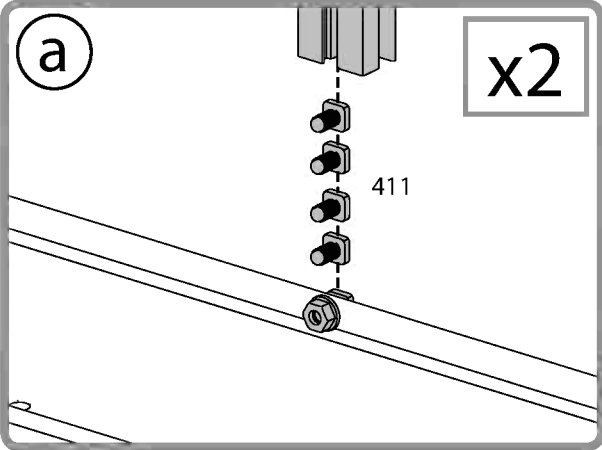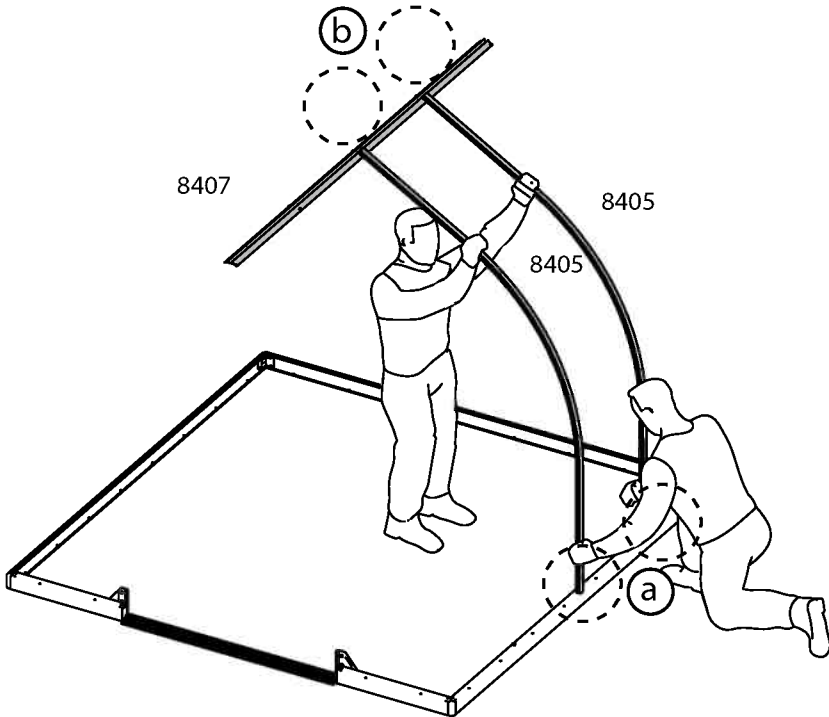


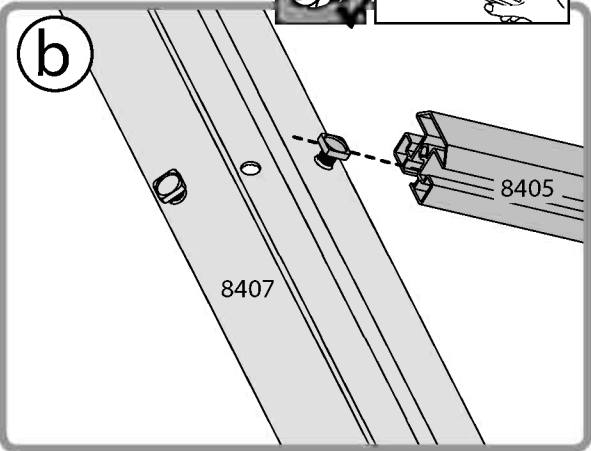

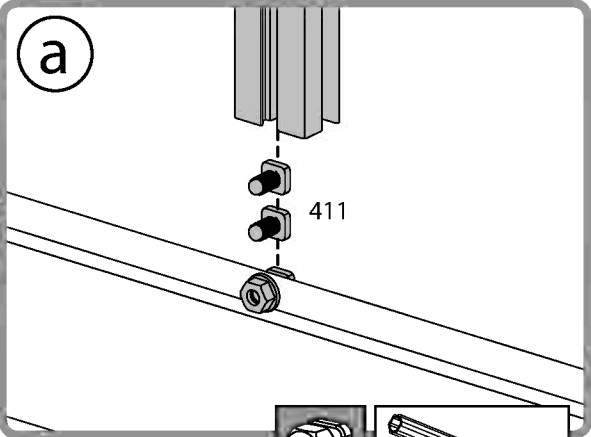
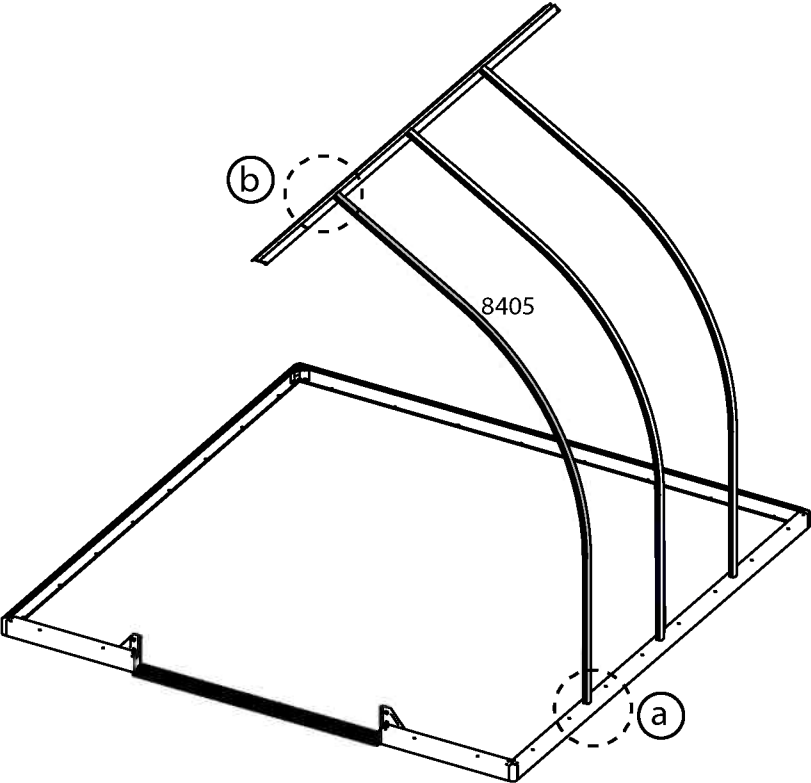

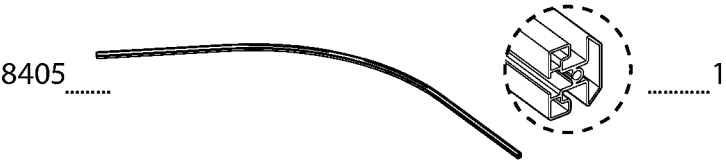
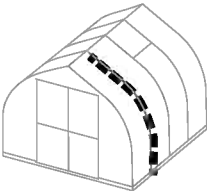


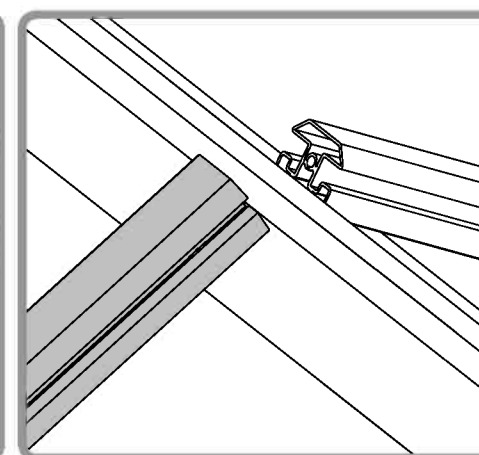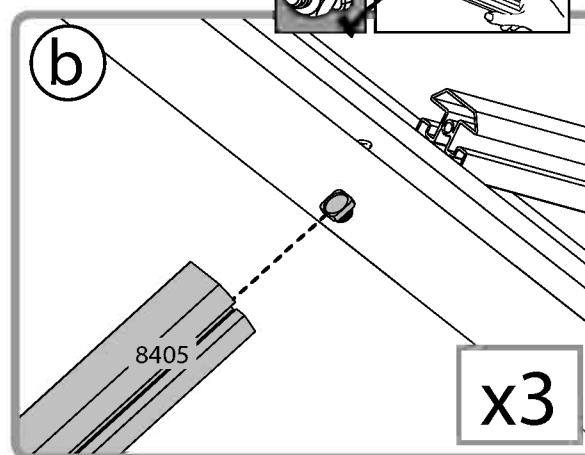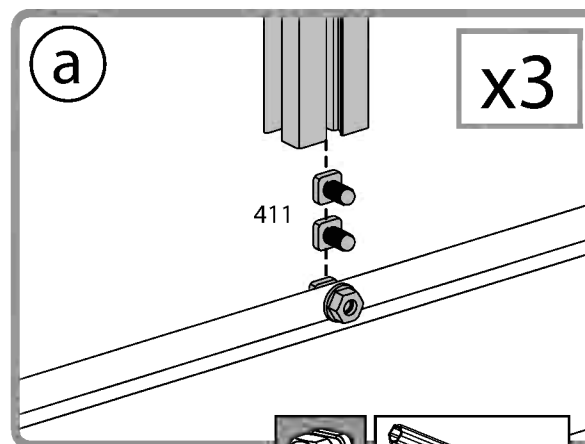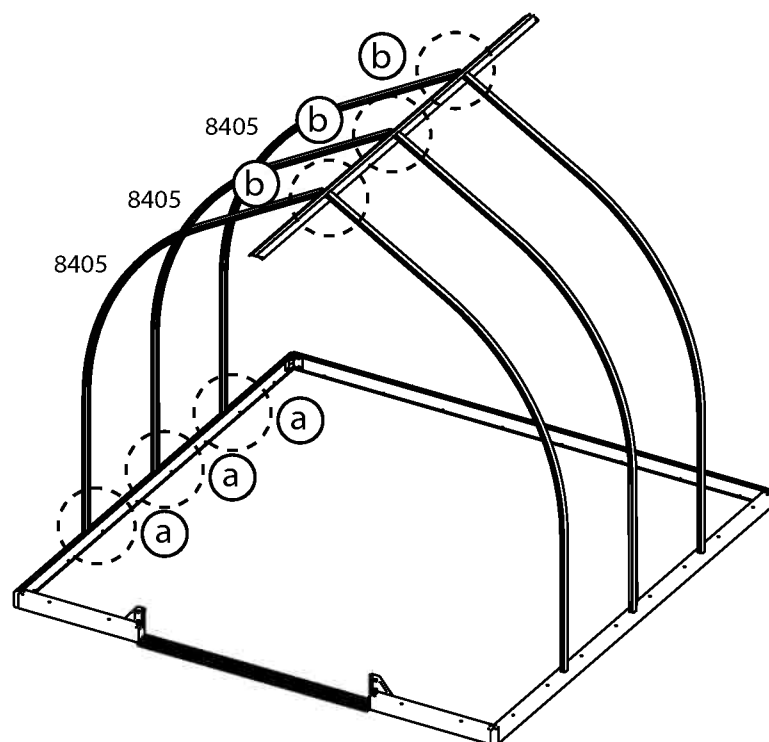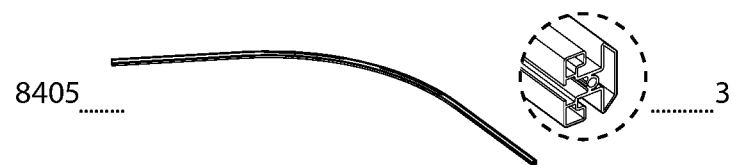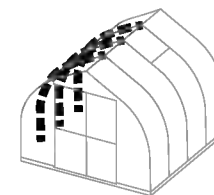








11 For Extension Kit Only

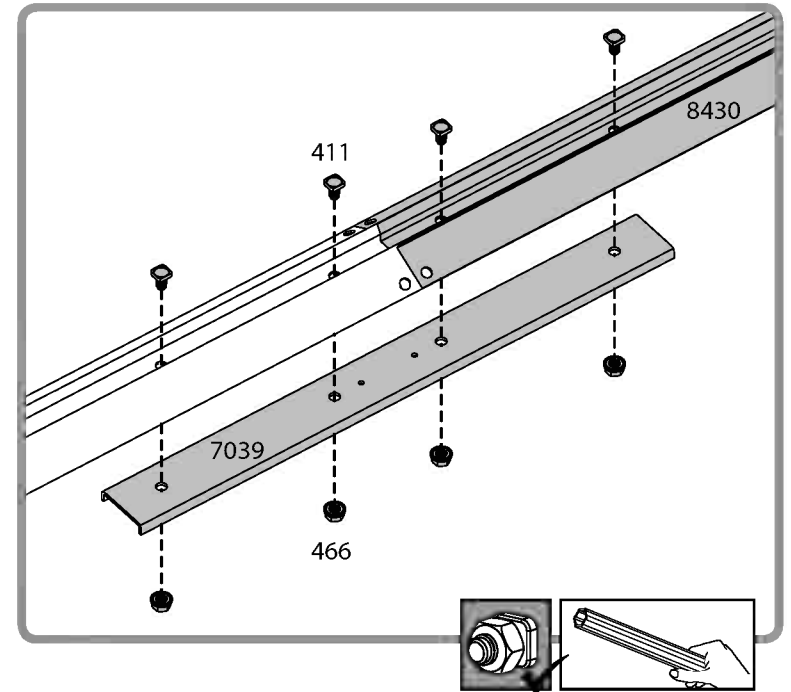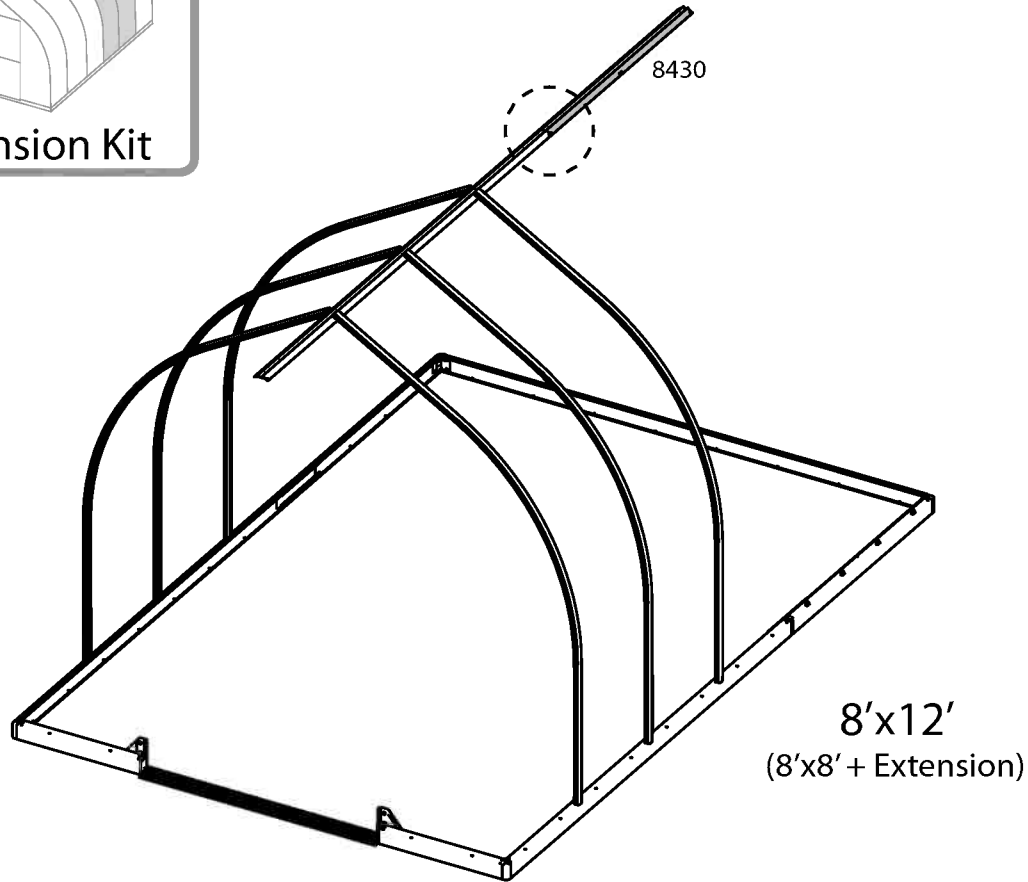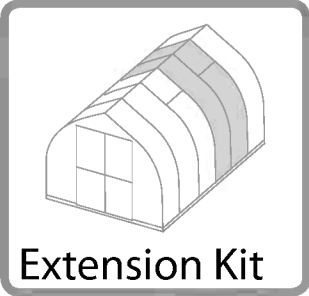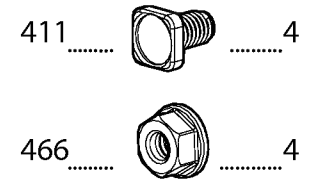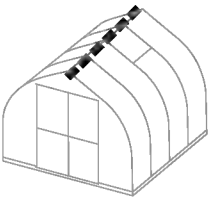







12 For Extension Kit Only

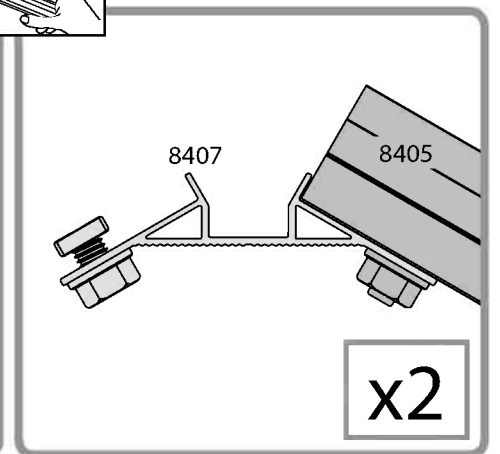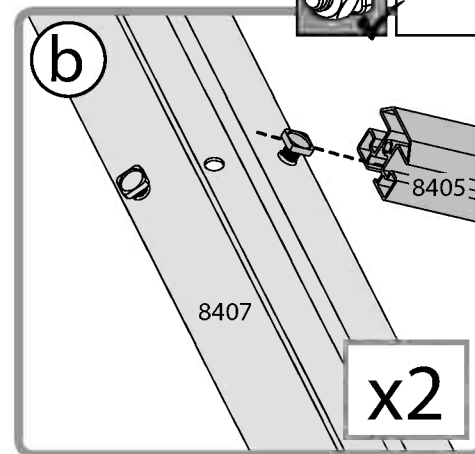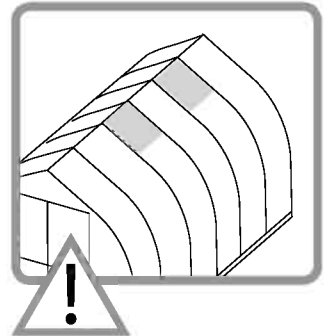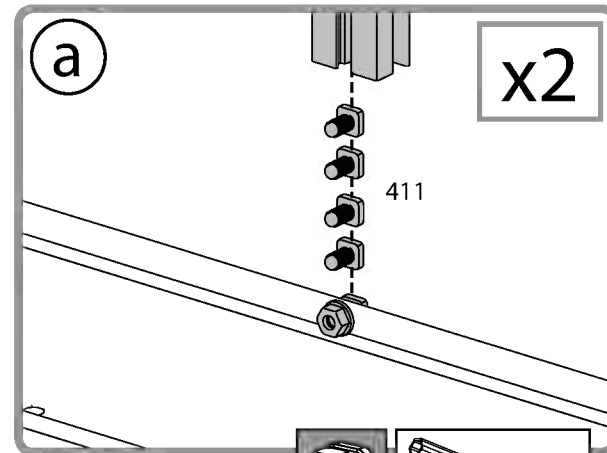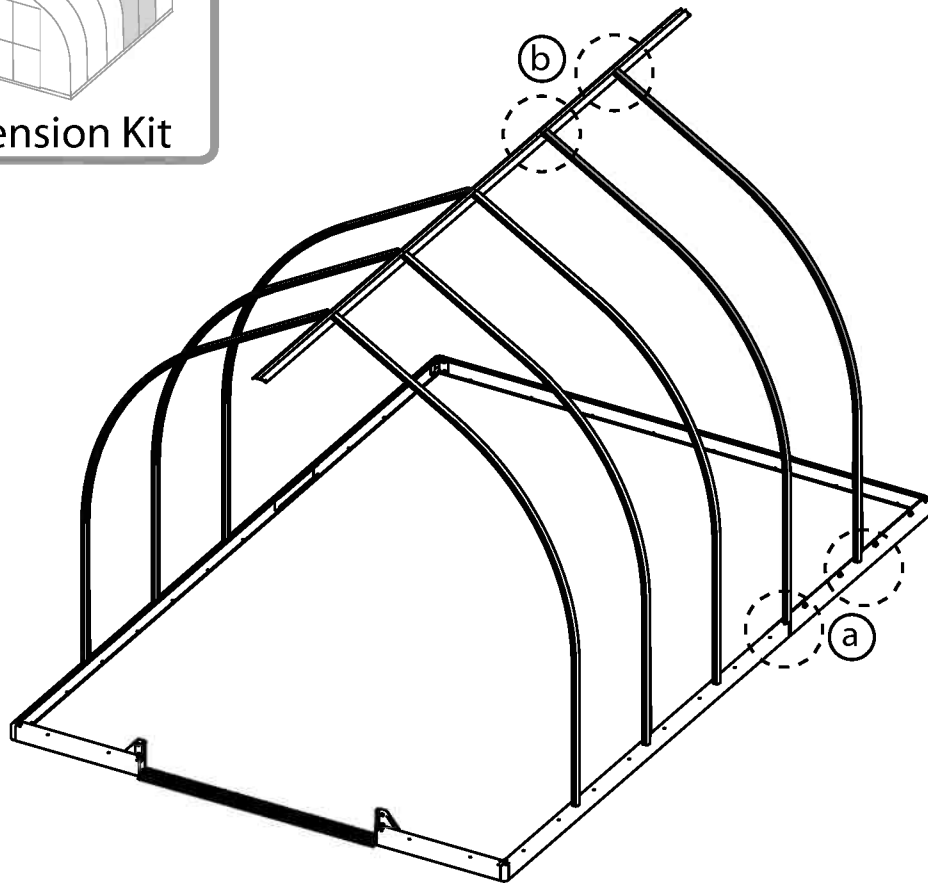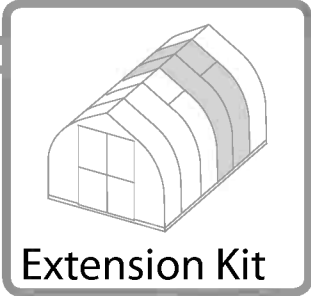
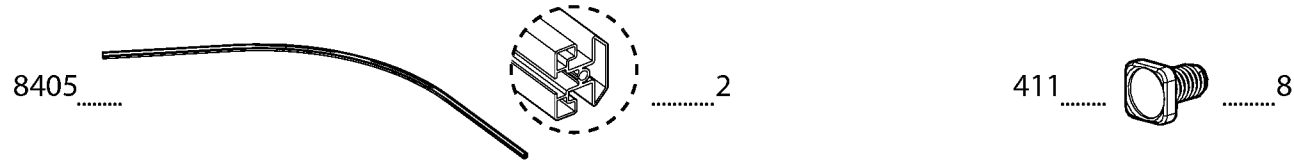
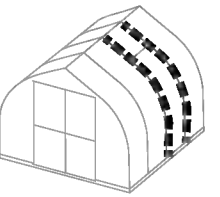


13 For Extension Kit Only

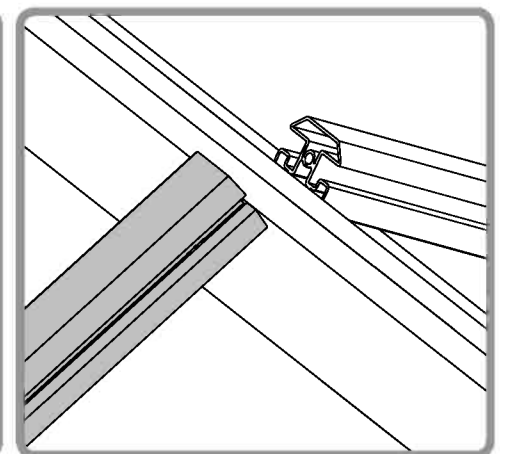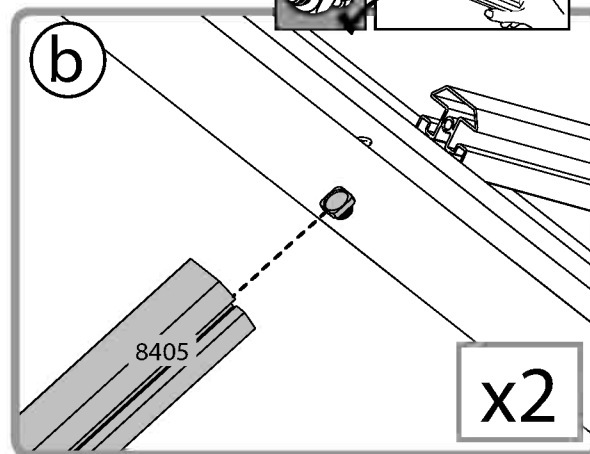
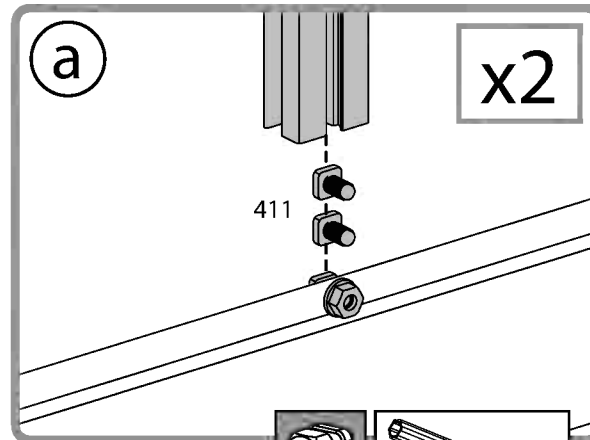
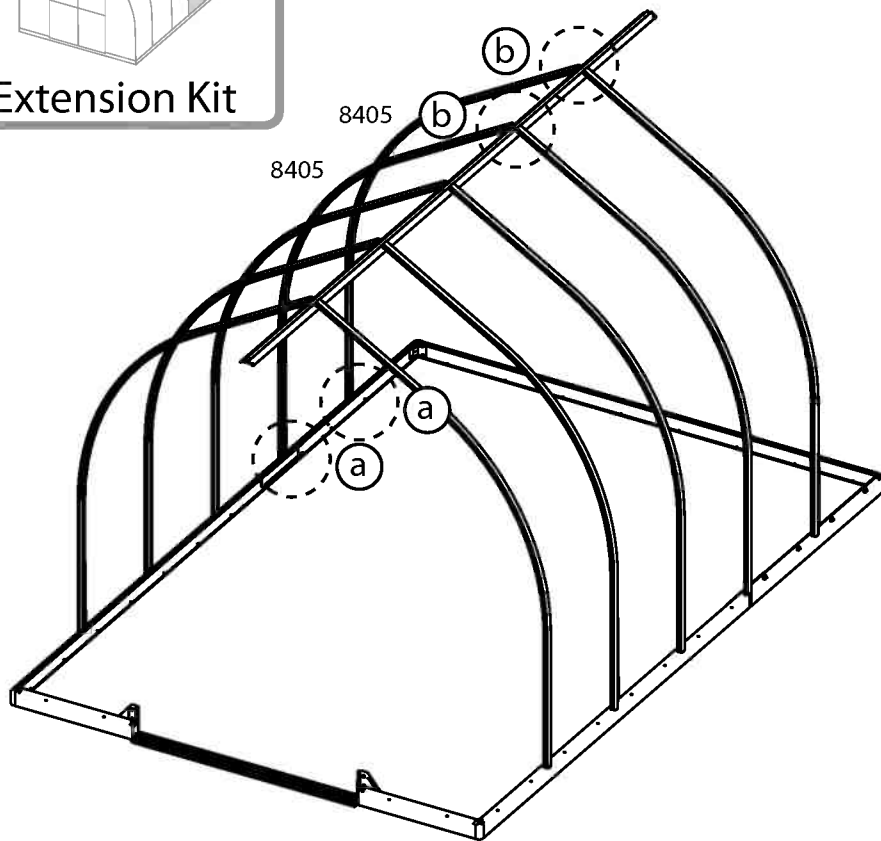
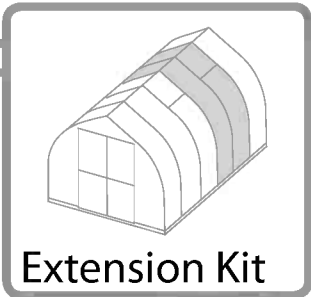
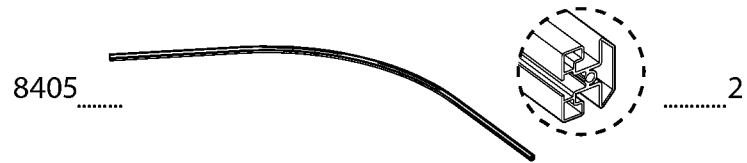
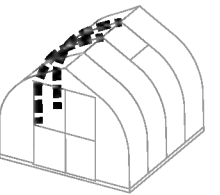






14 For Extension Kit Only

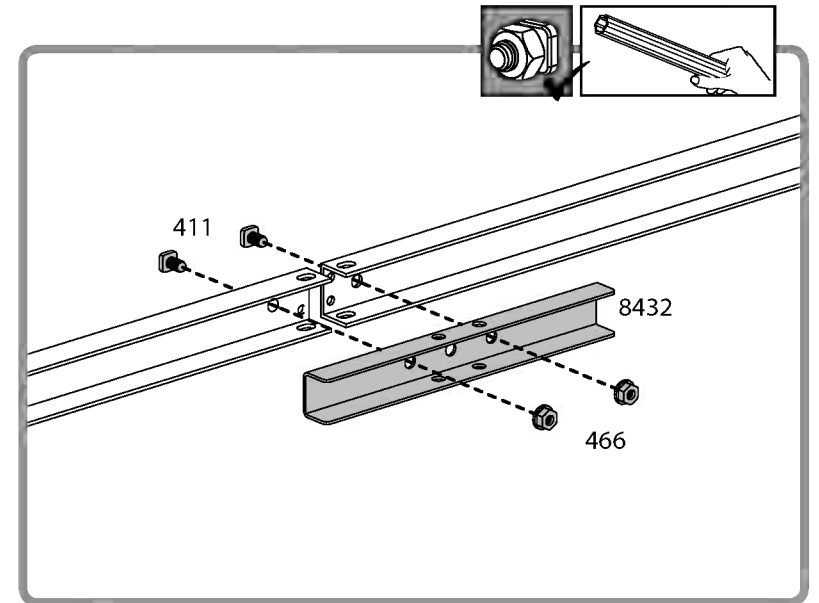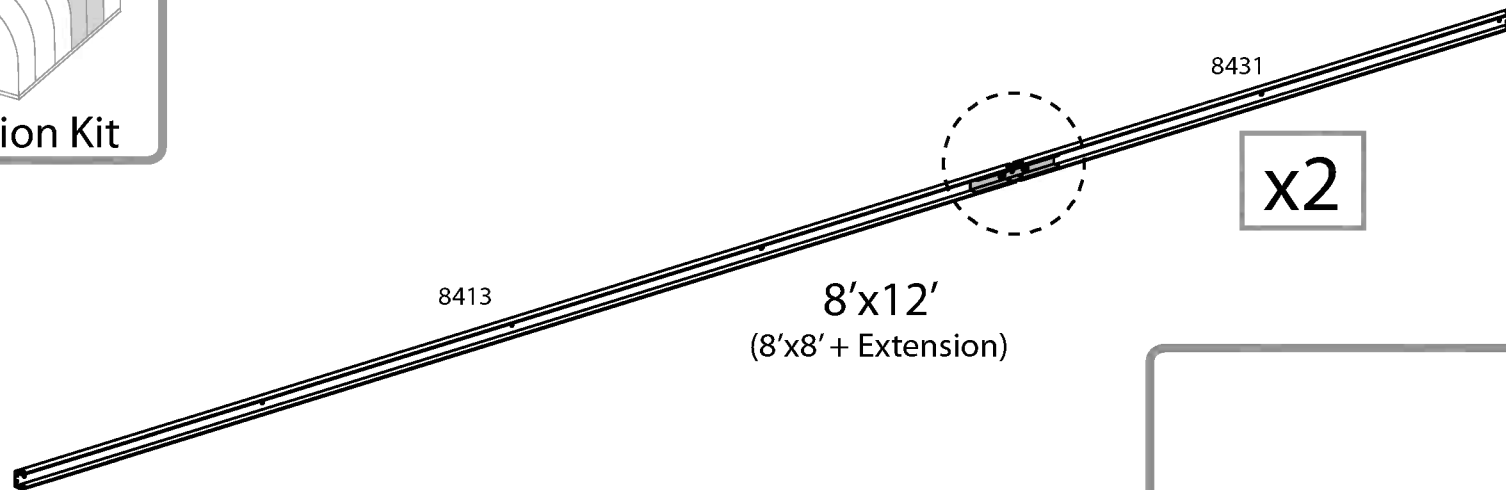
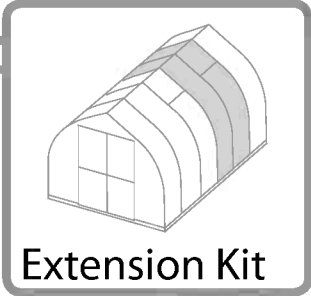
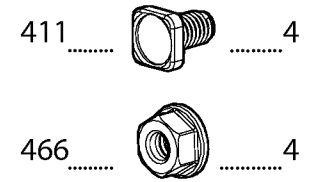
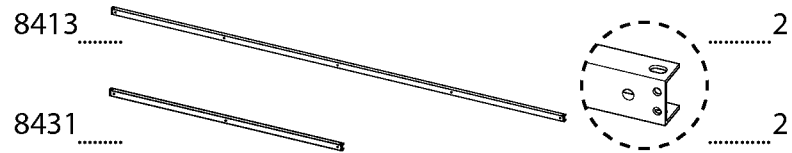
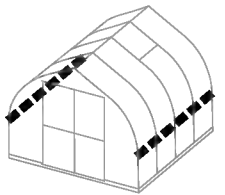









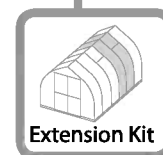
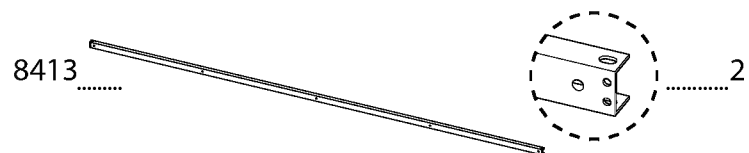
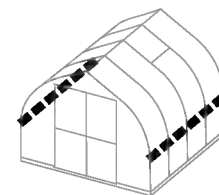










Extension Kit

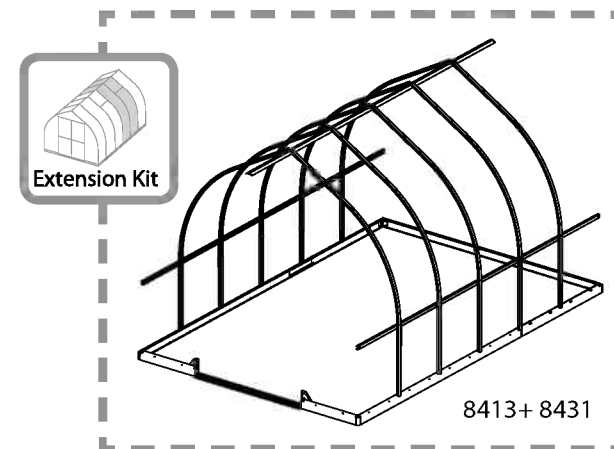
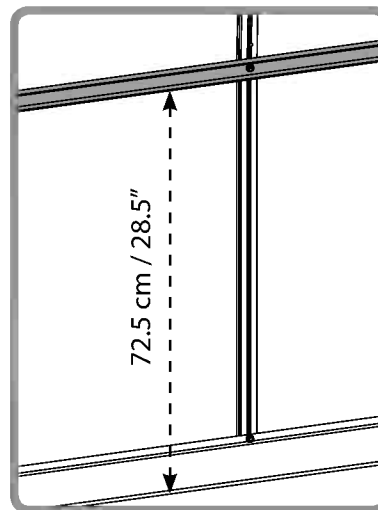
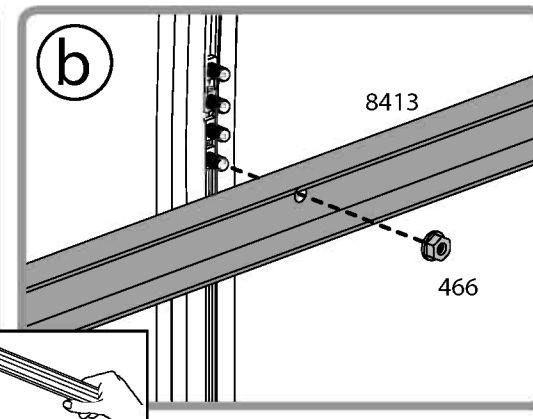
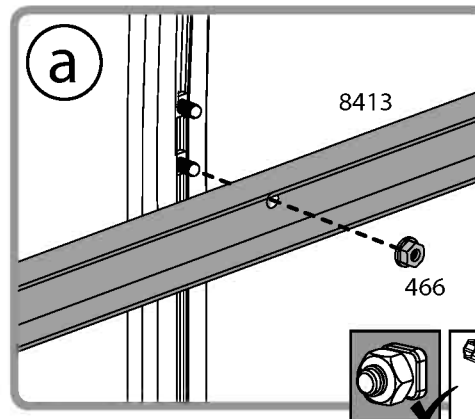
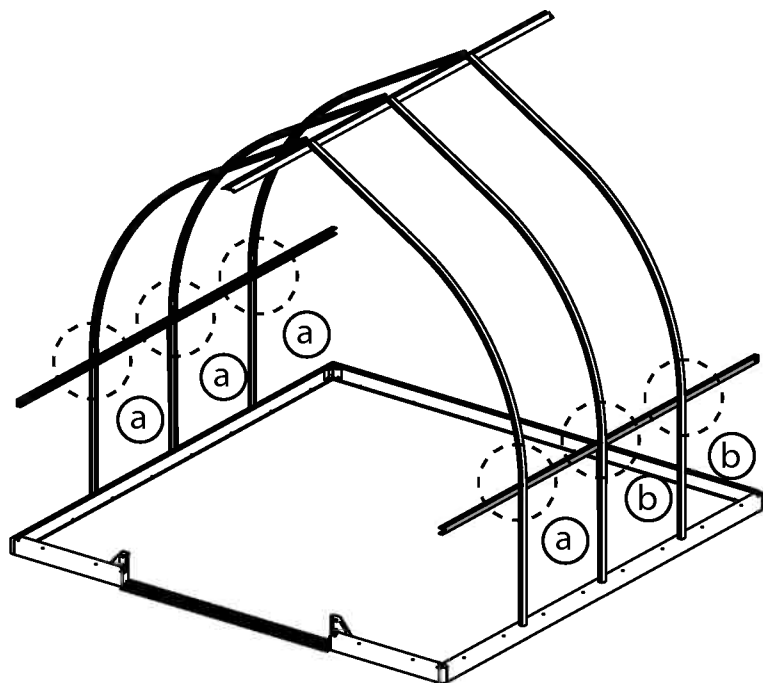
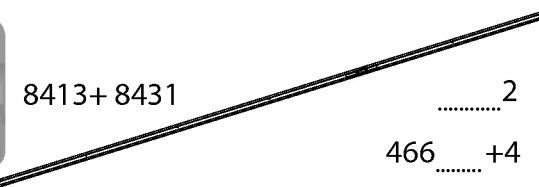




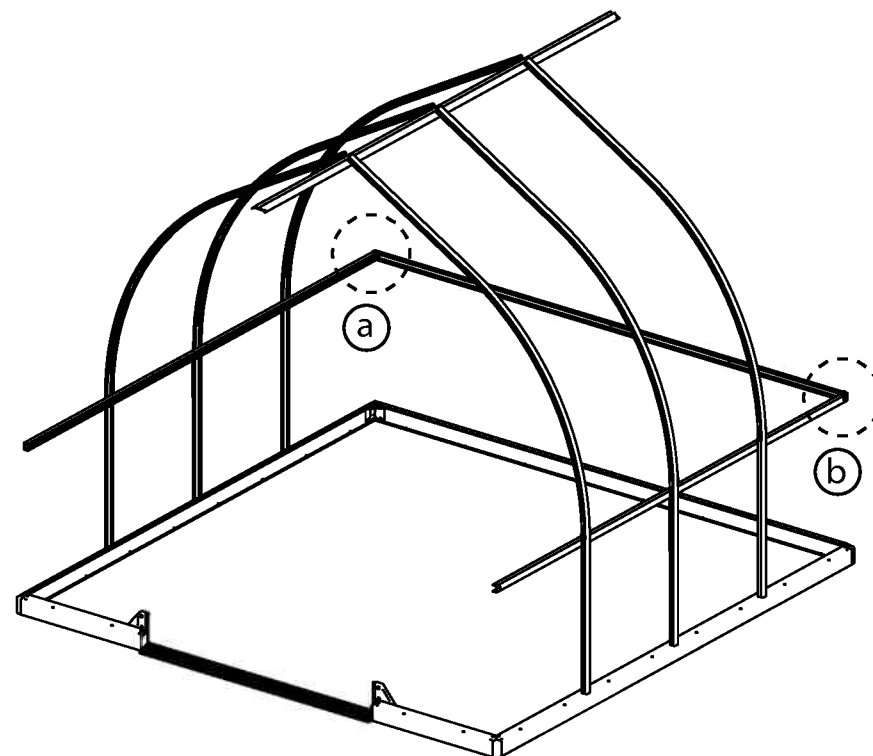
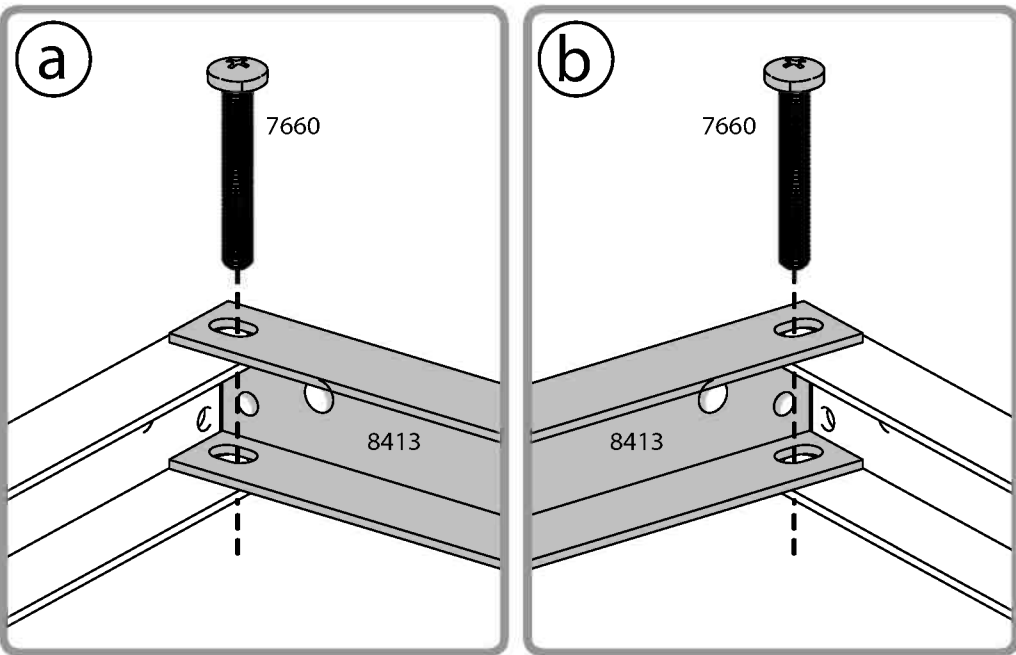
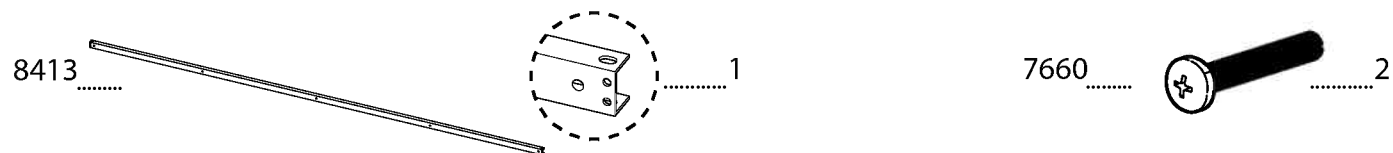
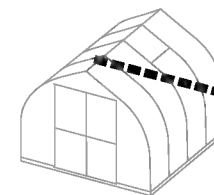



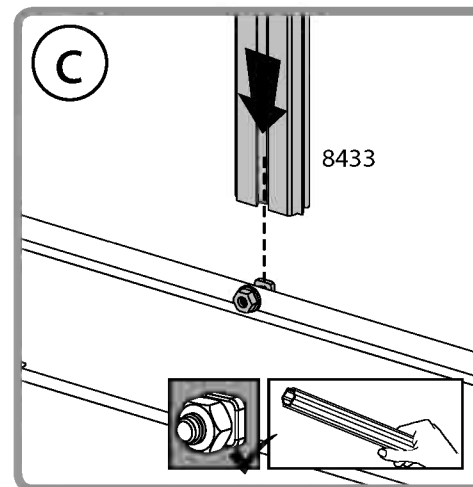
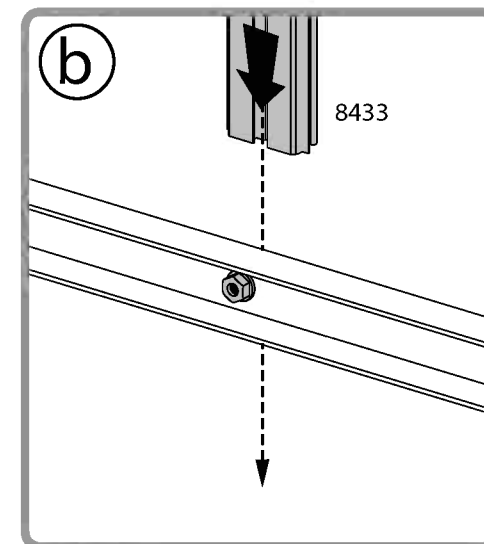
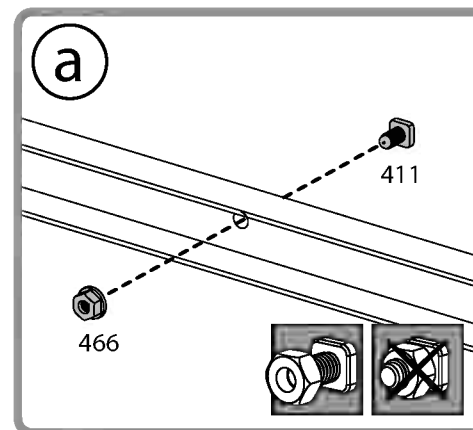
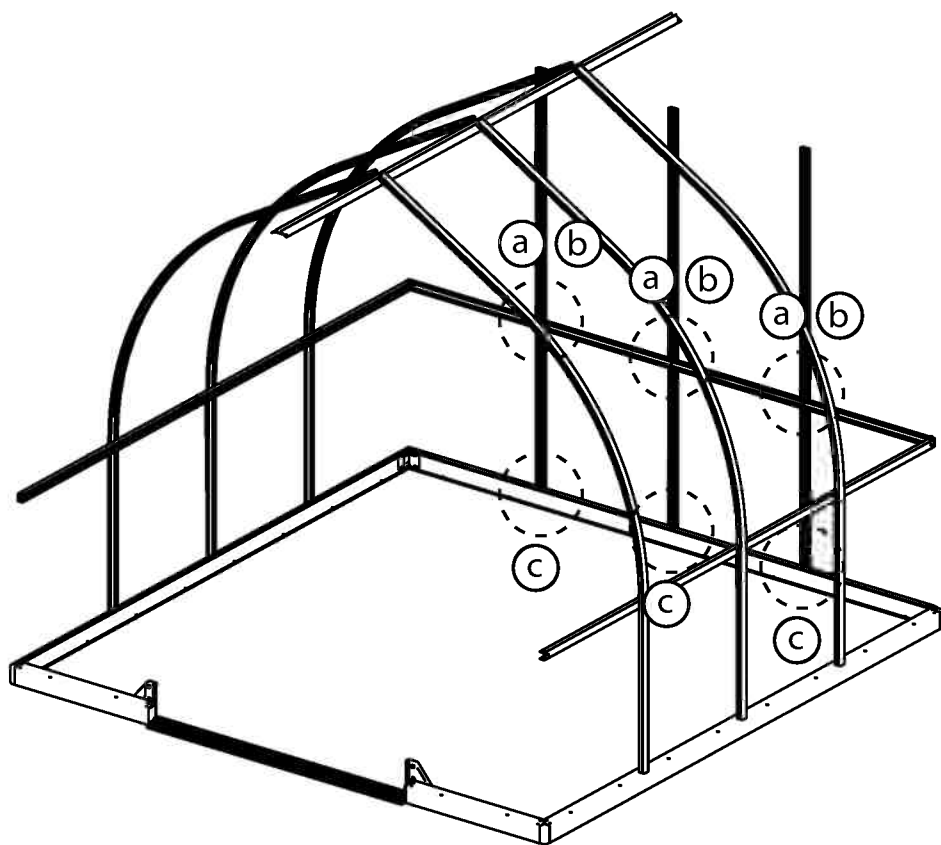
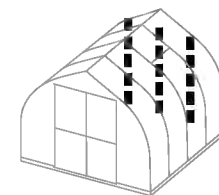


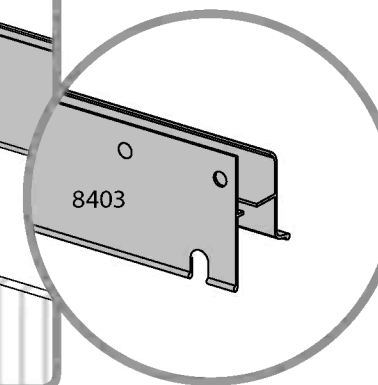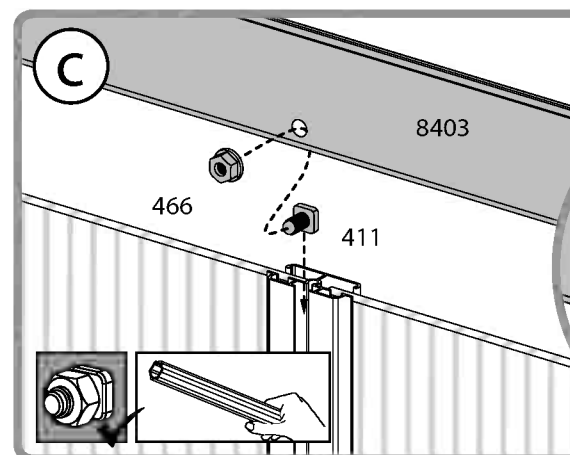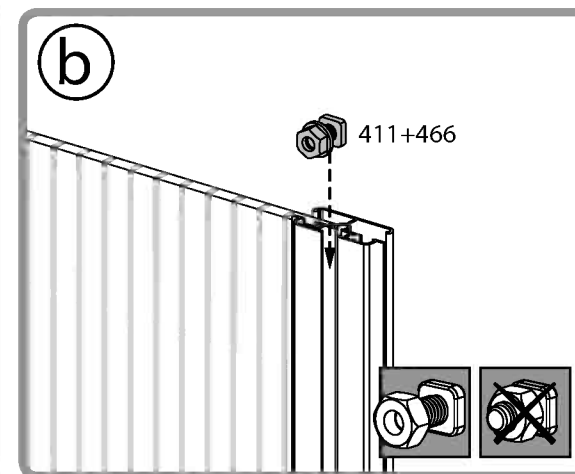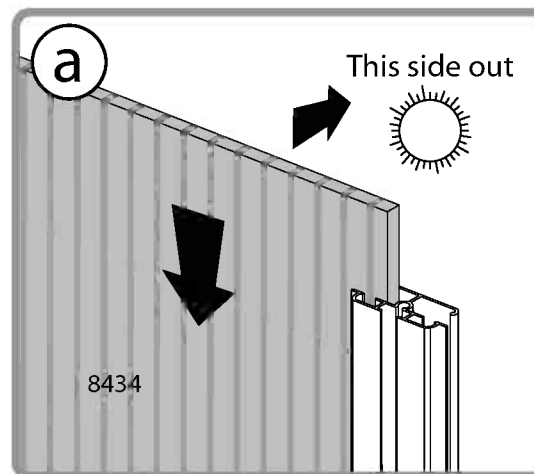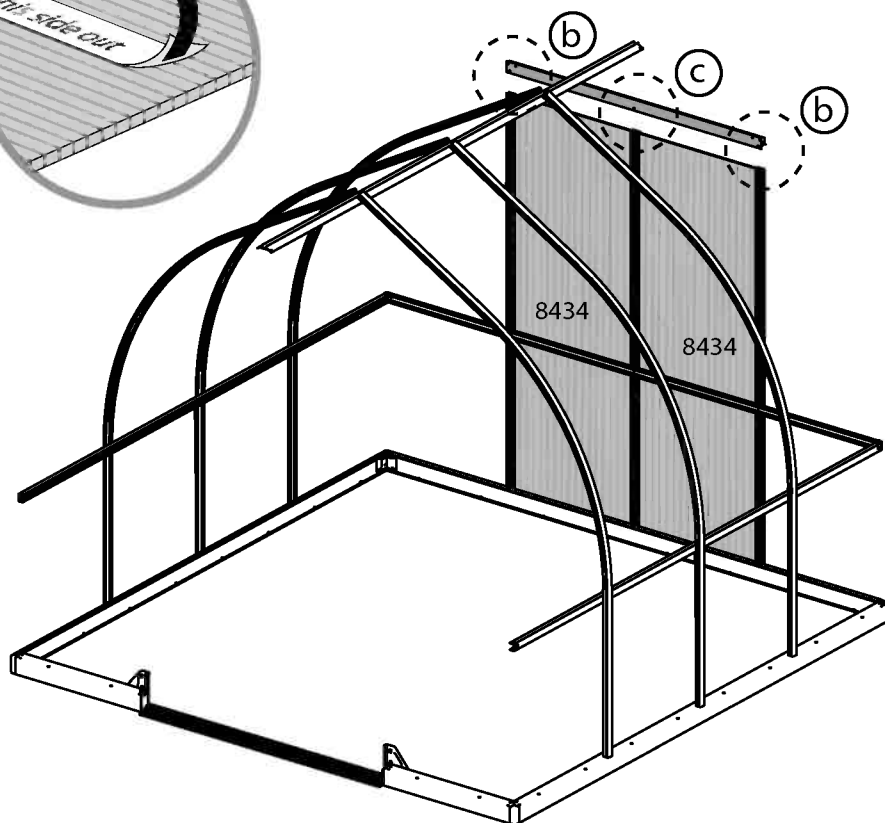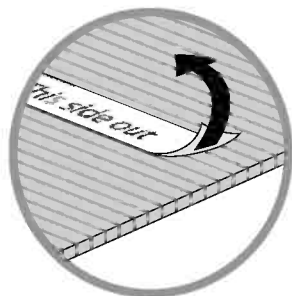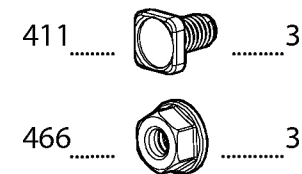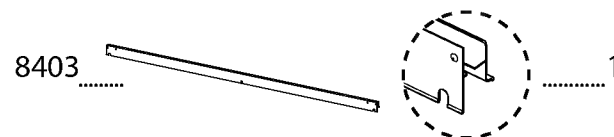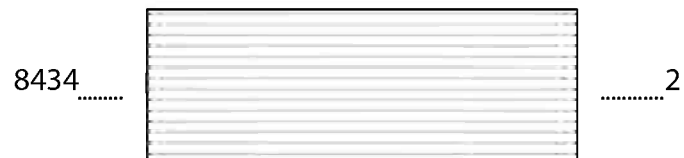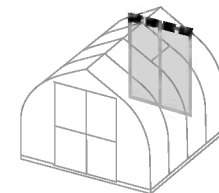


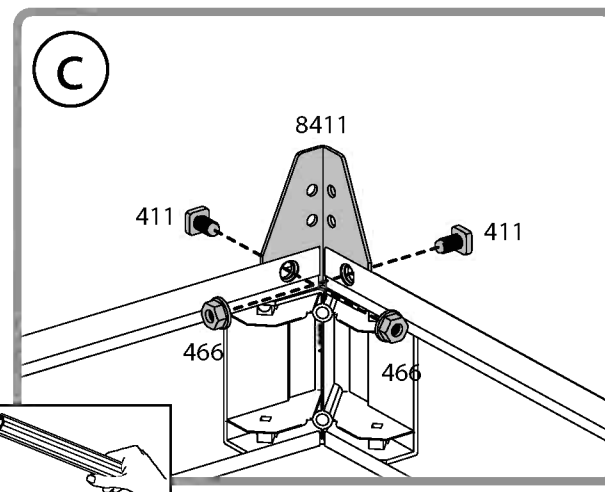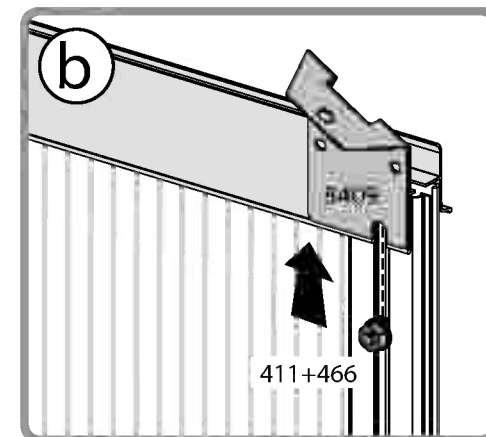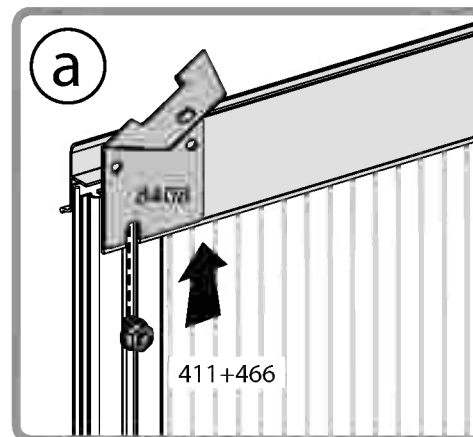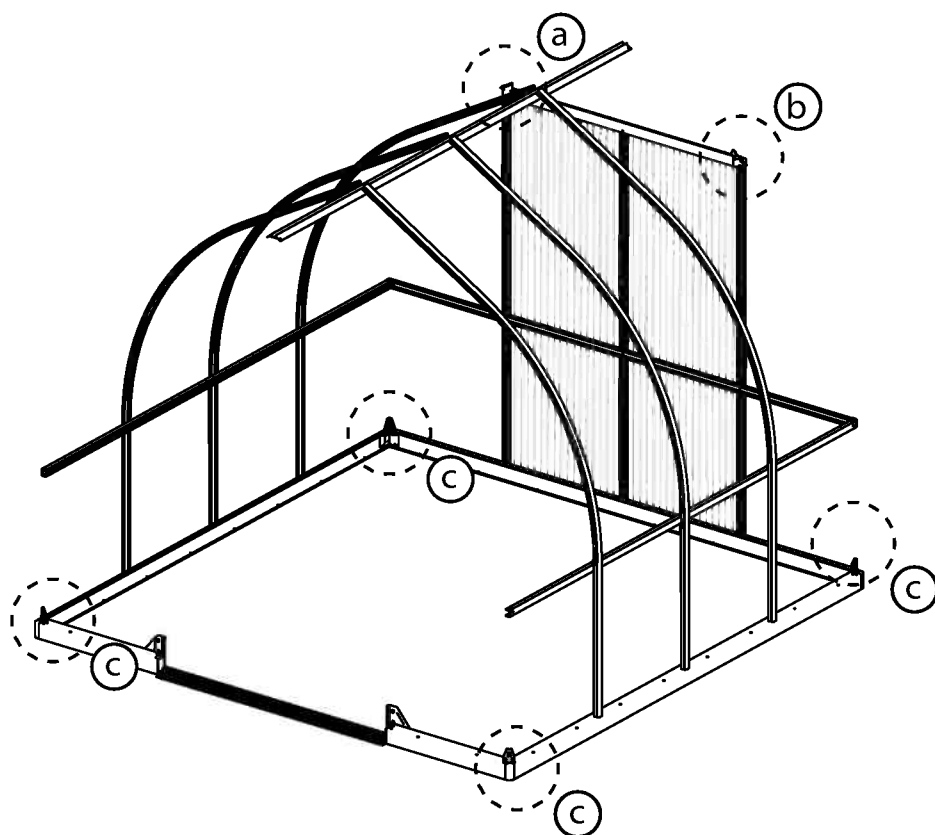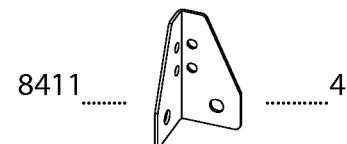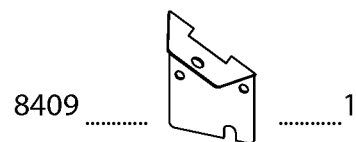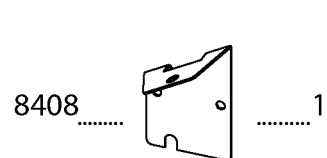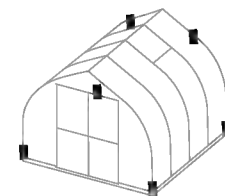

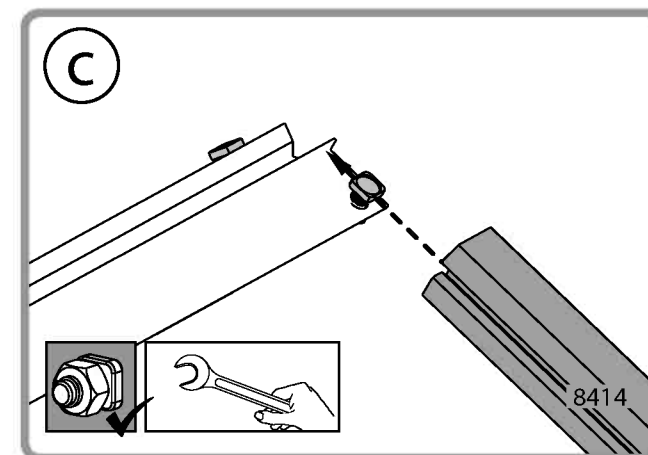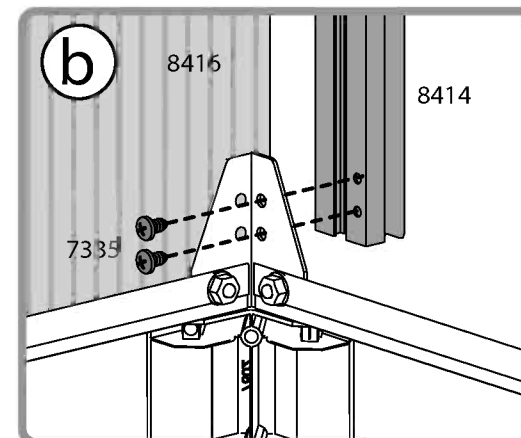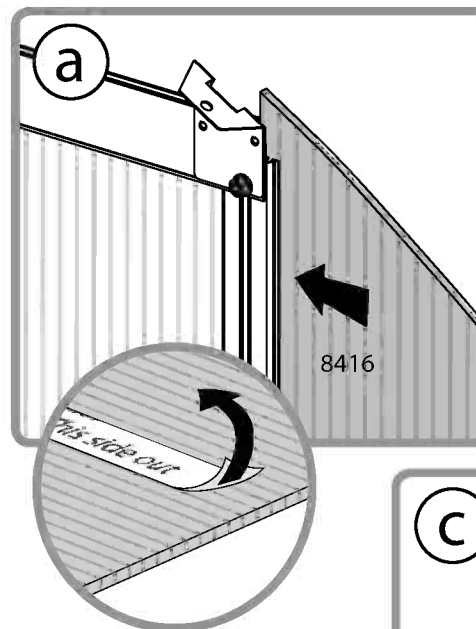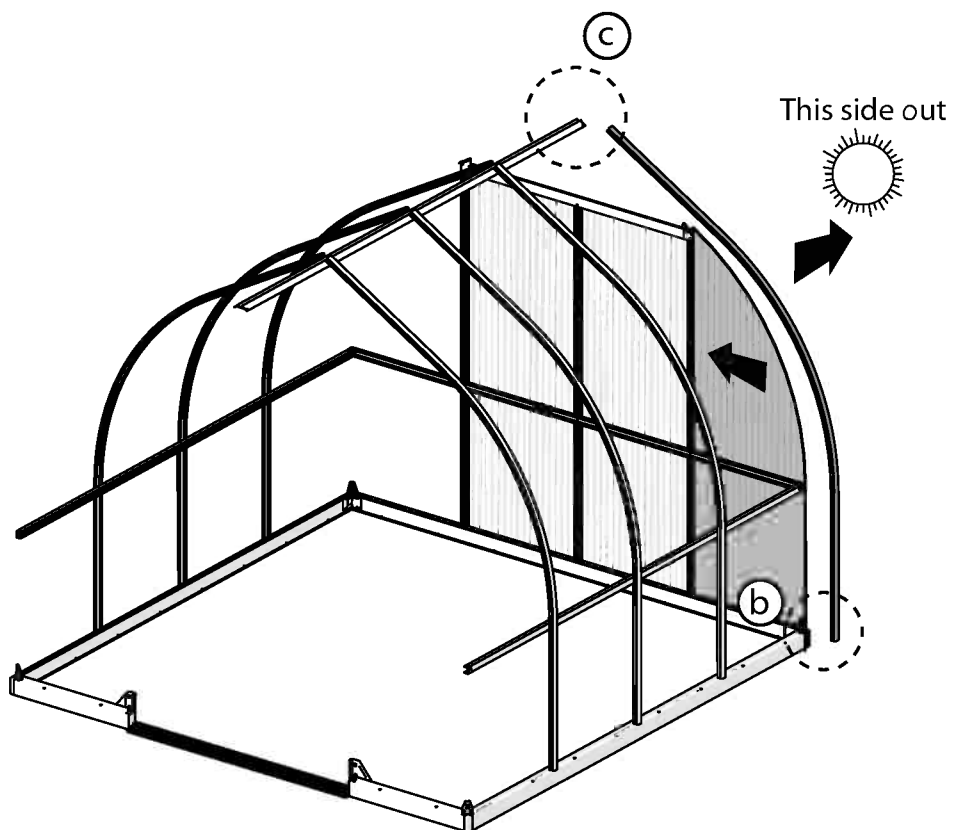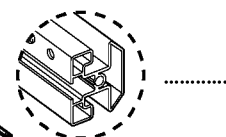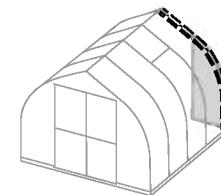

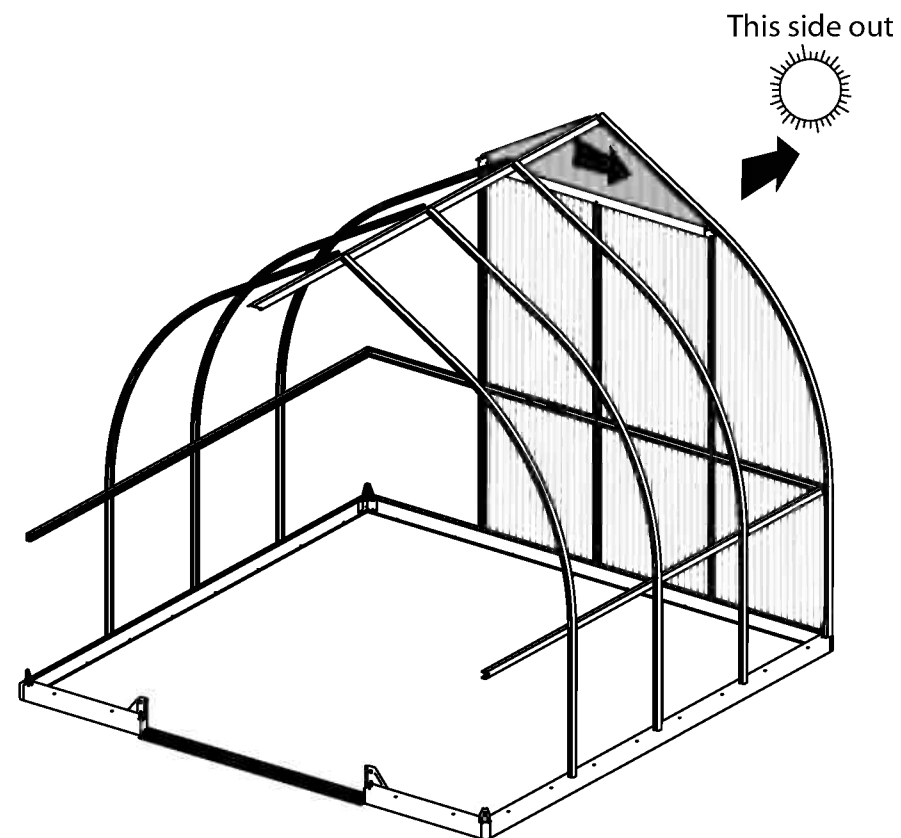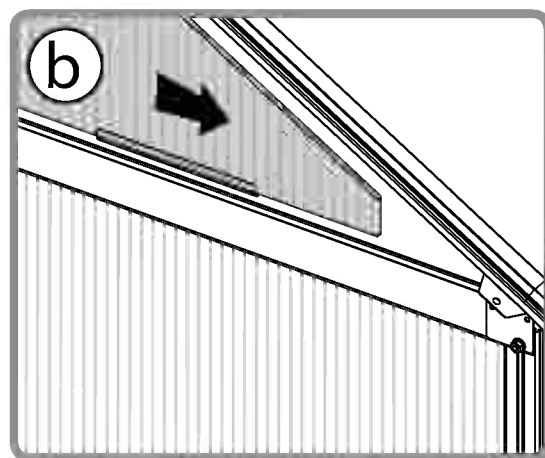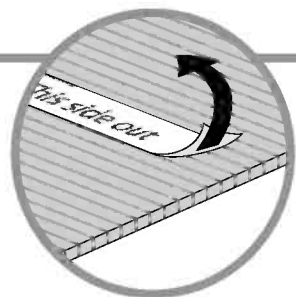
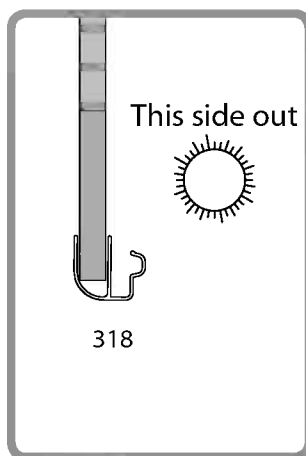
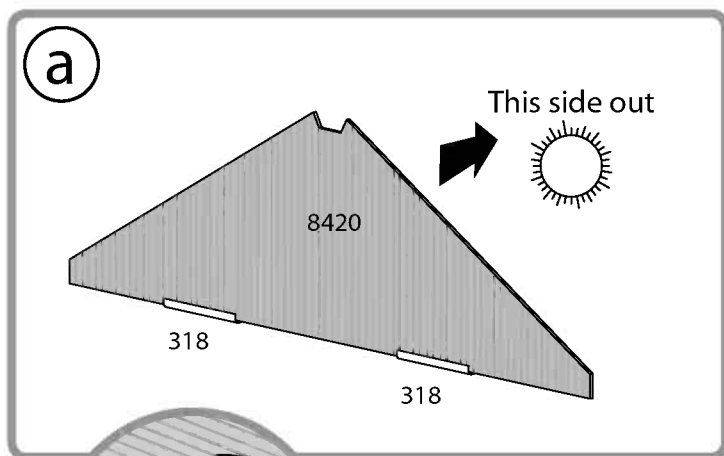
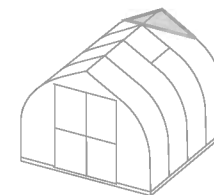


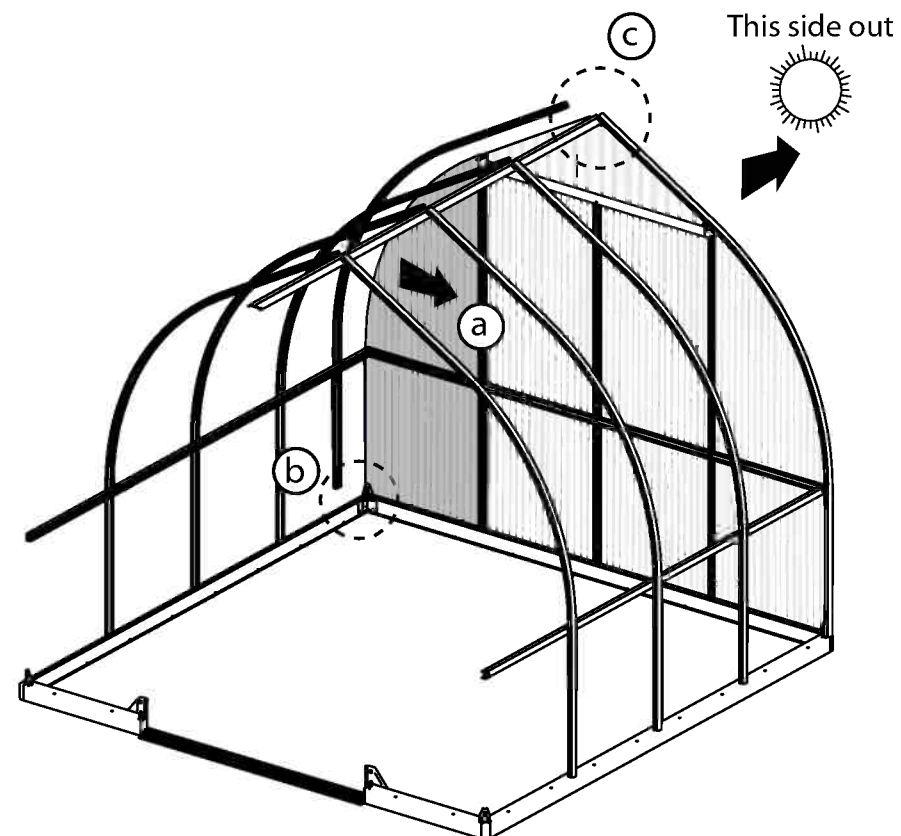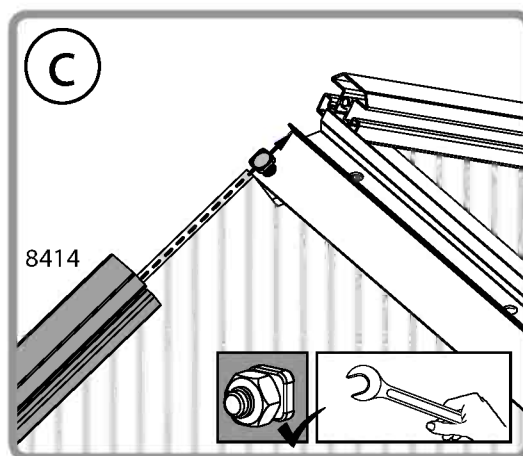
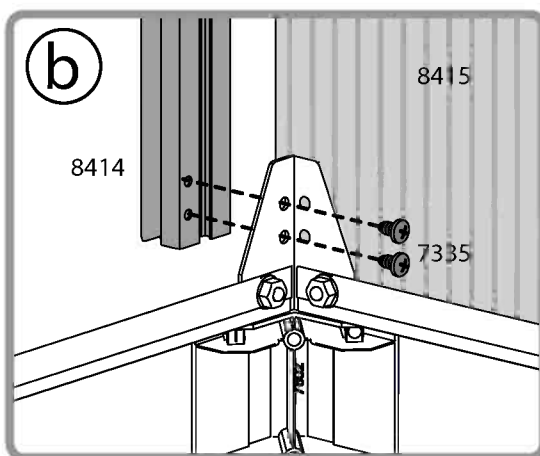
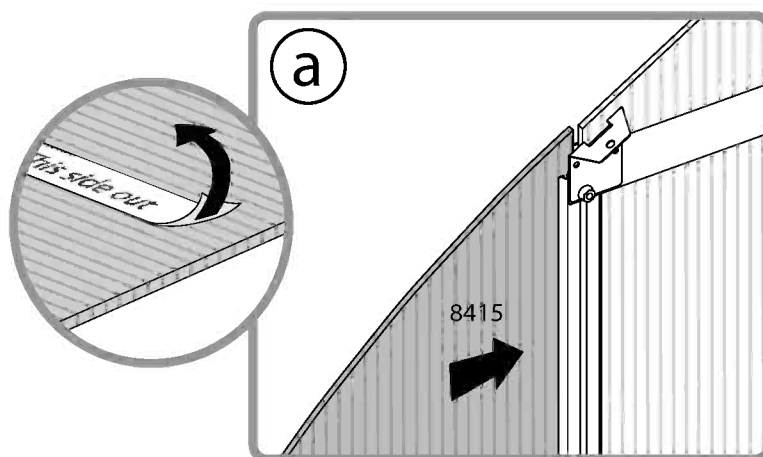
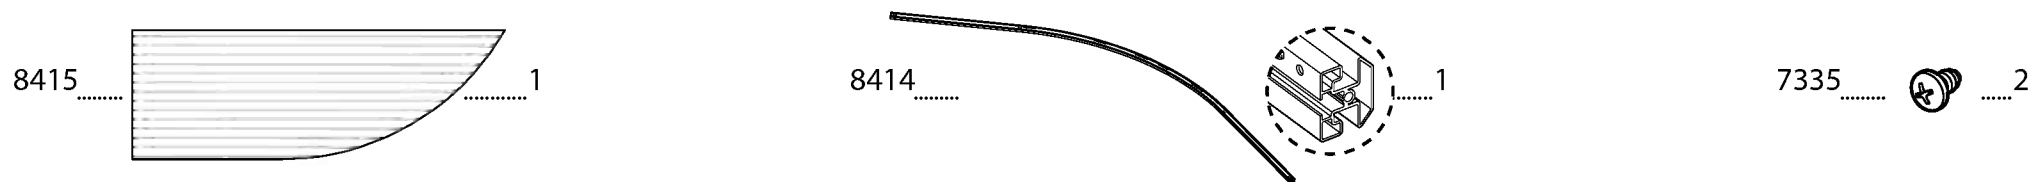
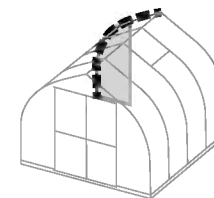








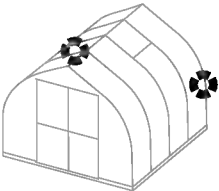








7335  4







466  2



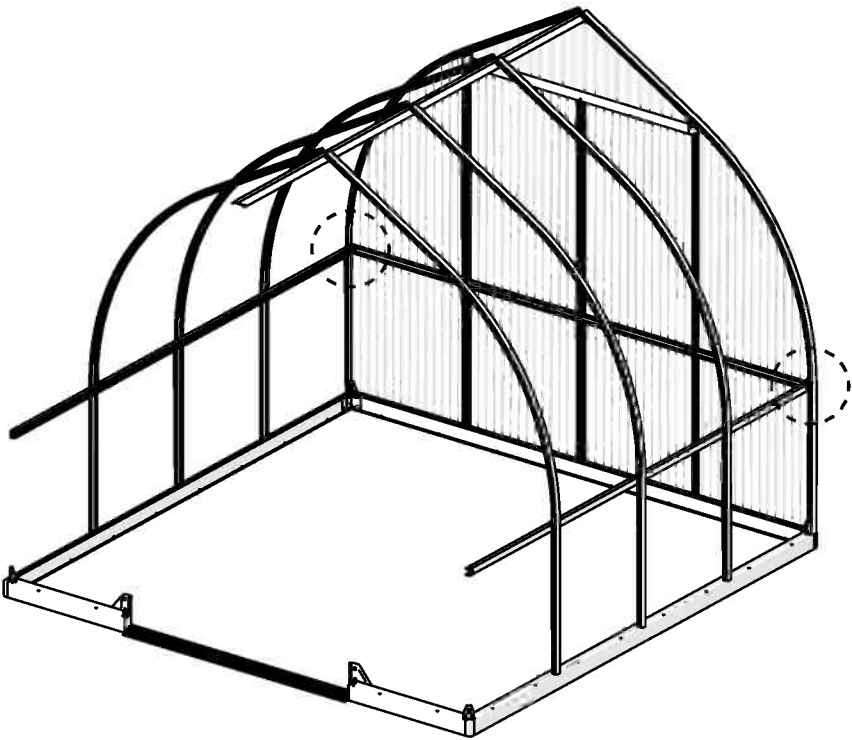
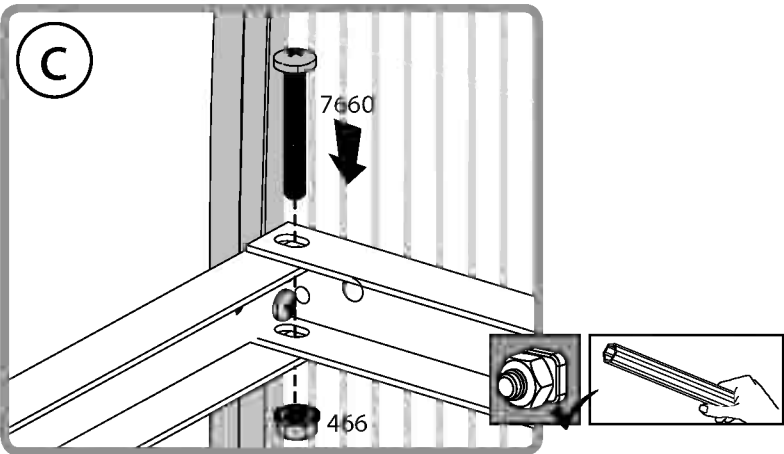
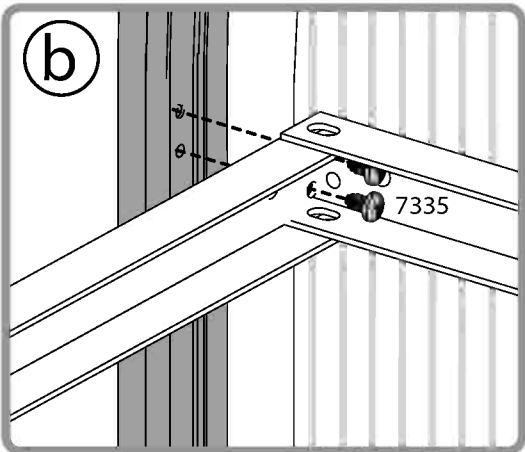
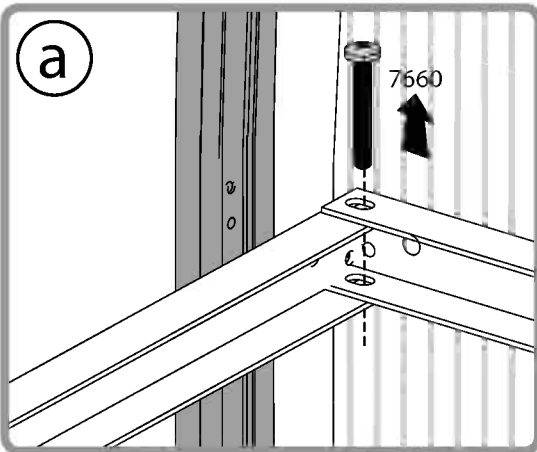




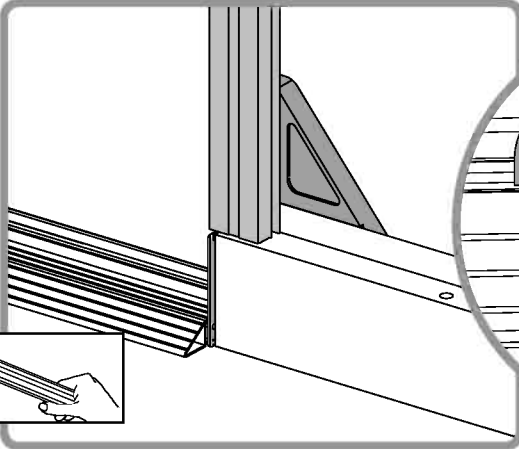
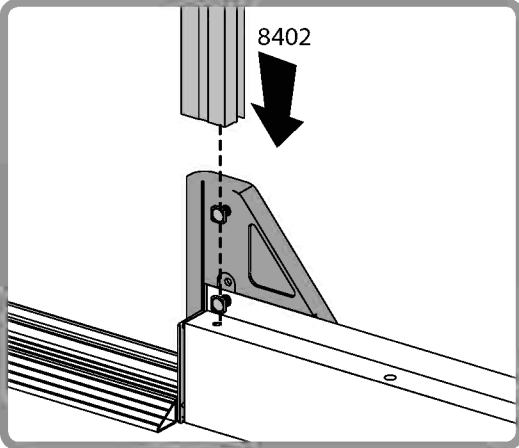
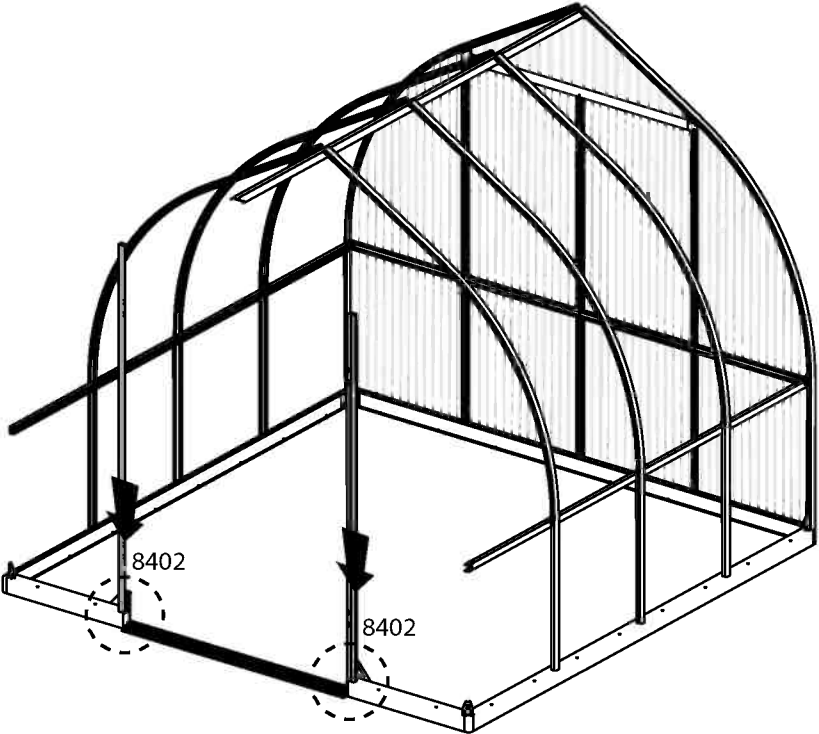
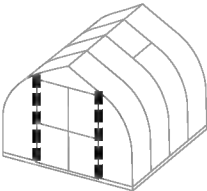


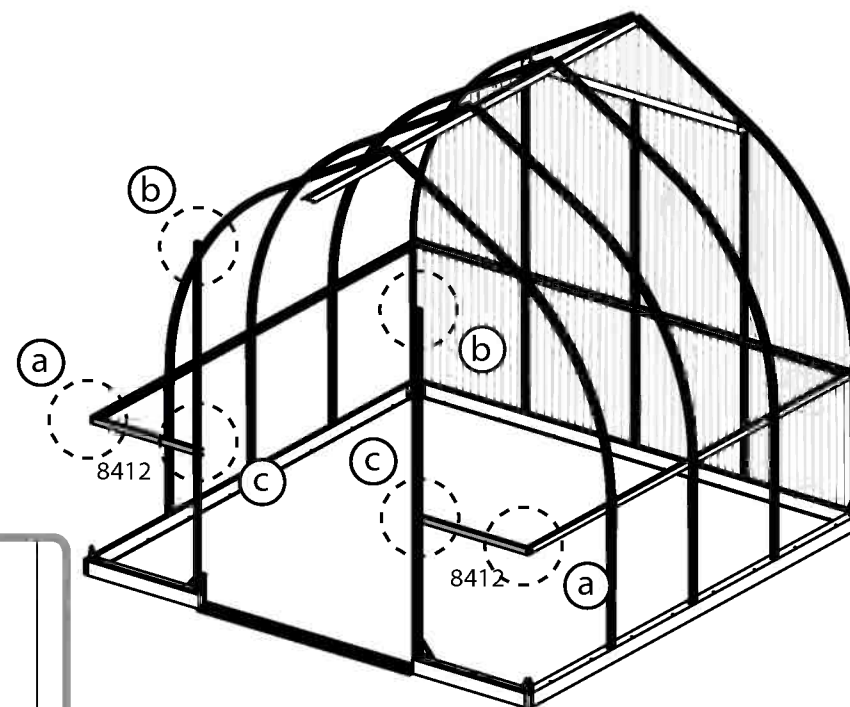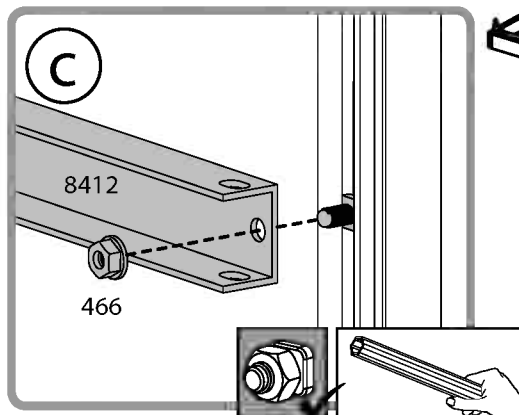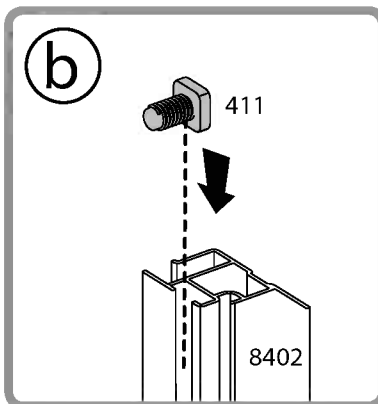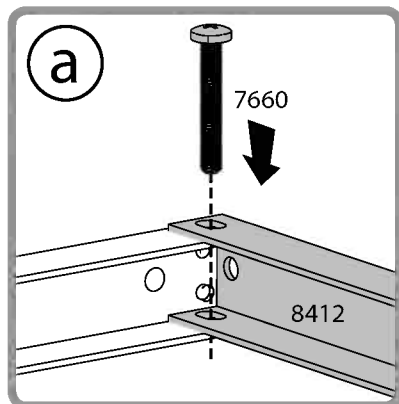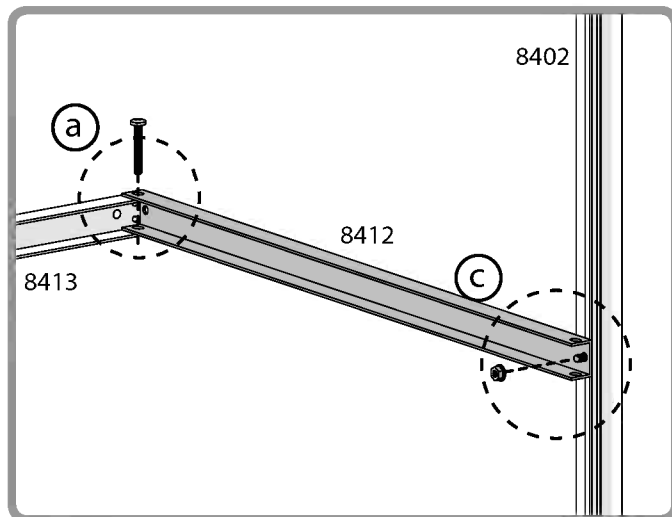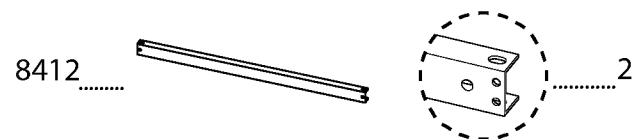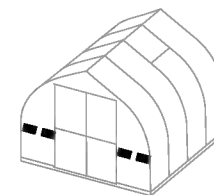


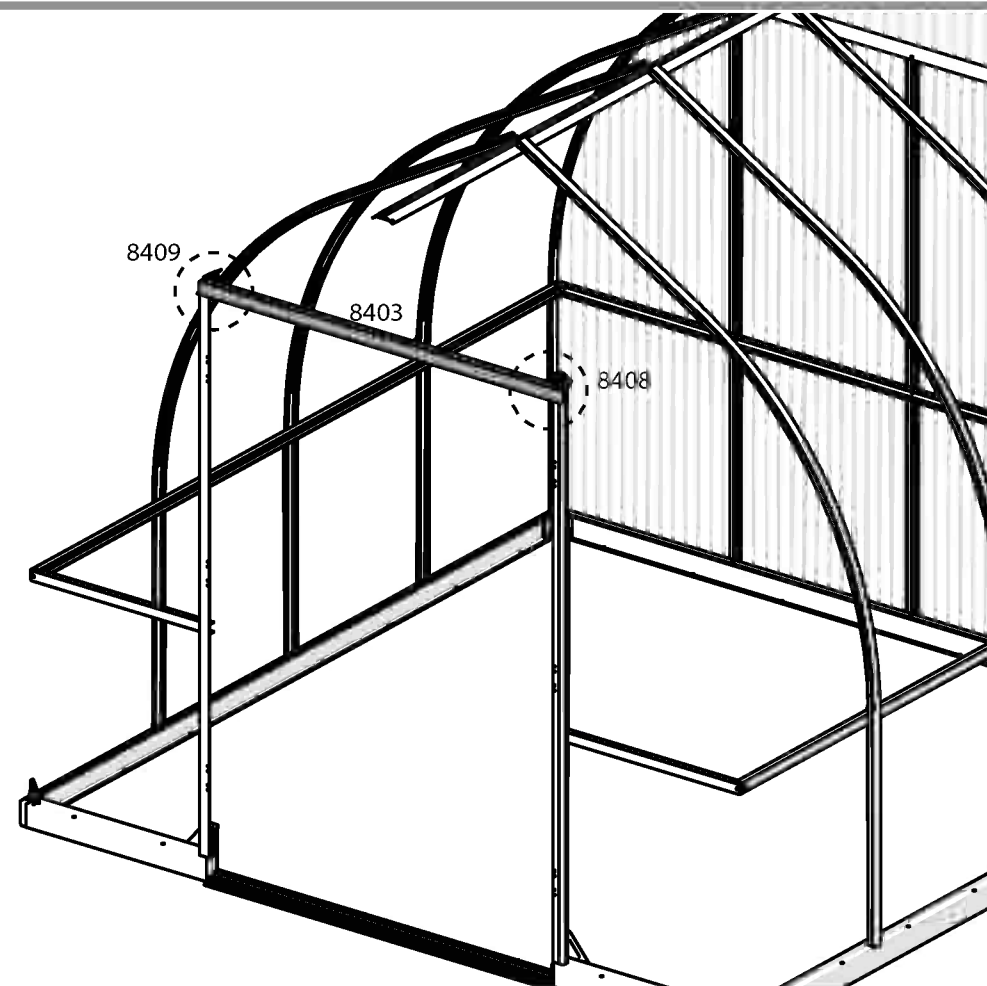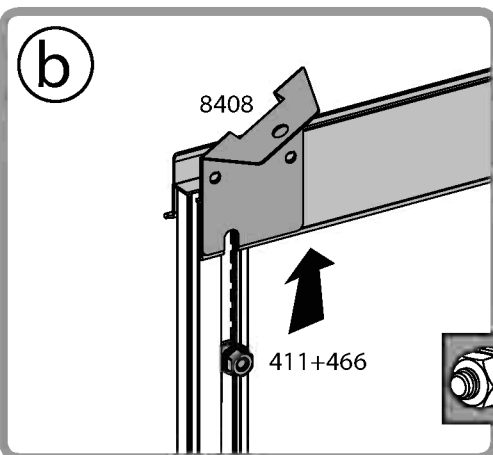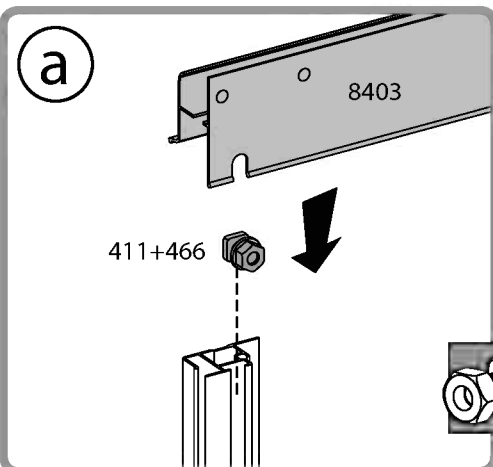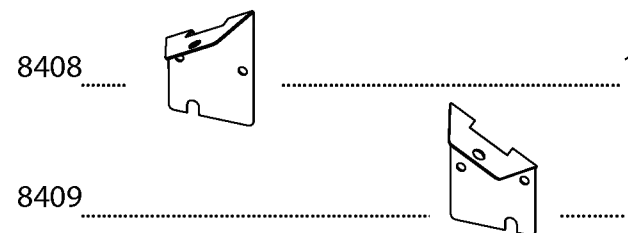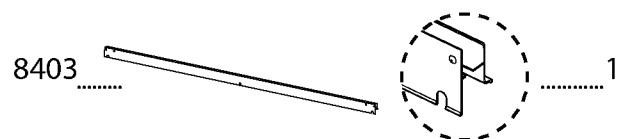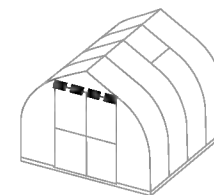

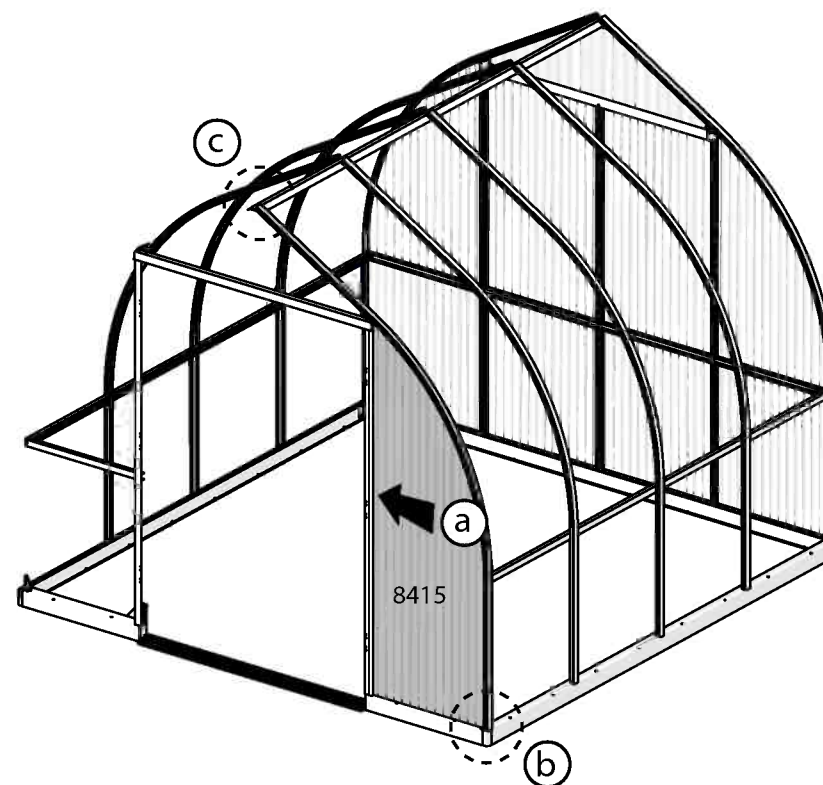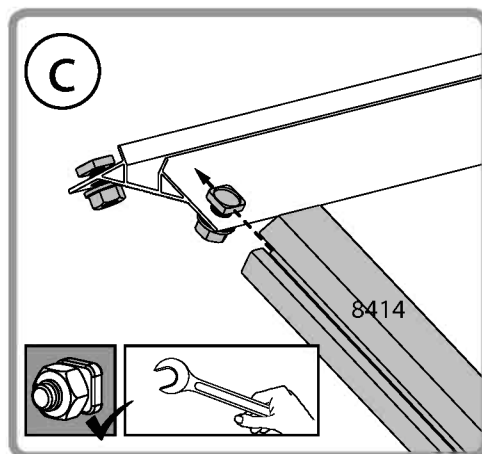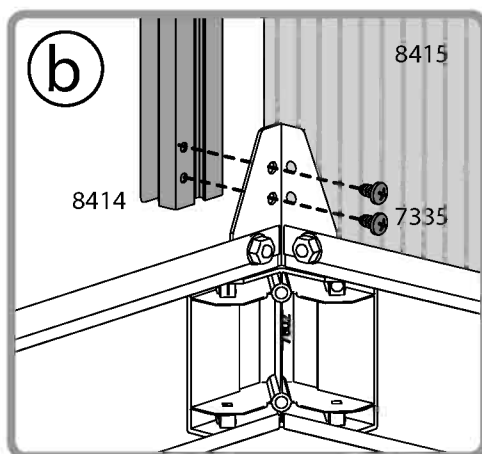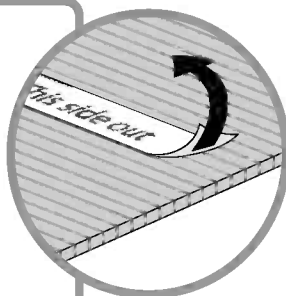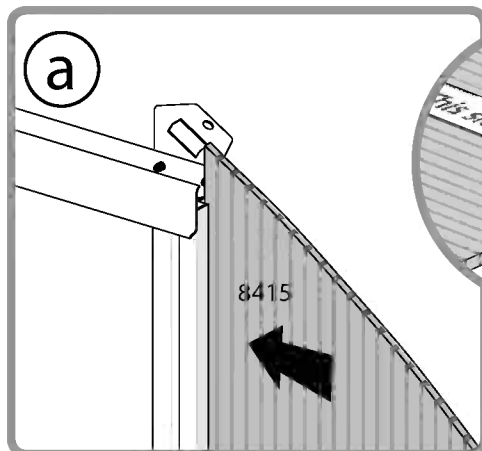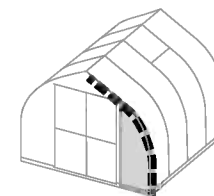

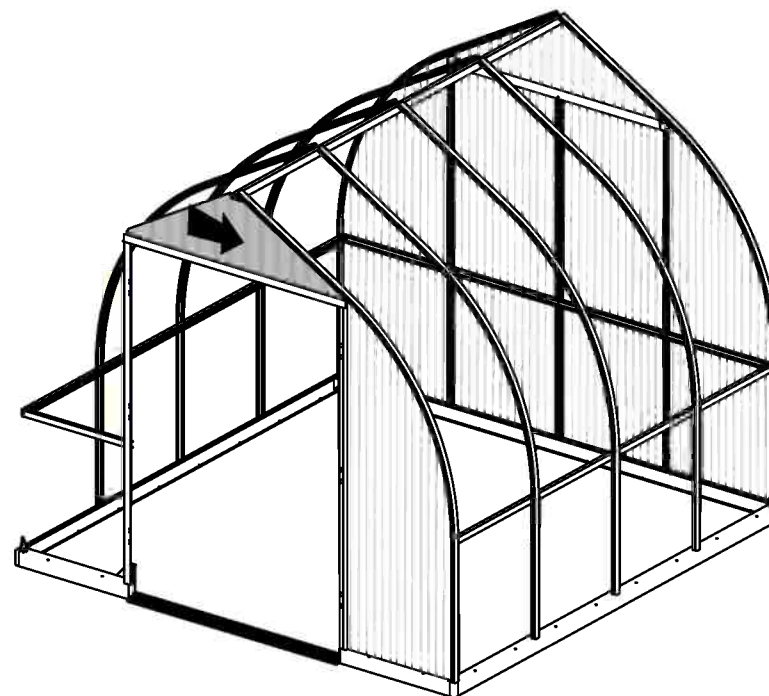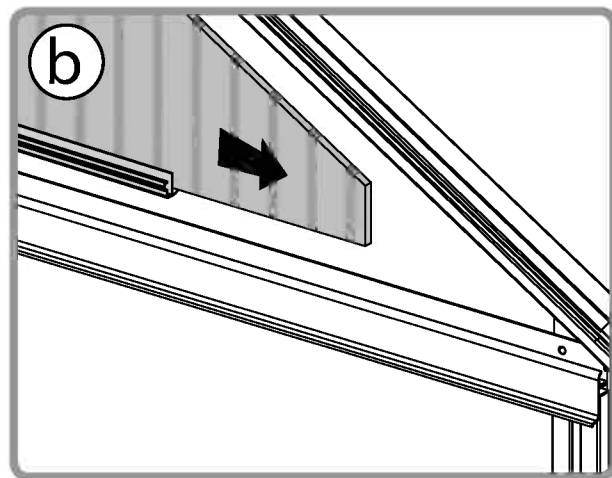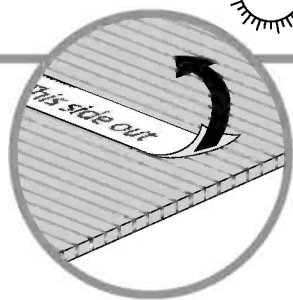
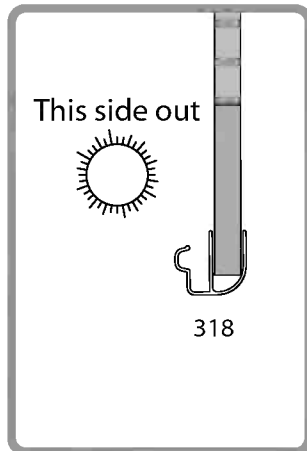
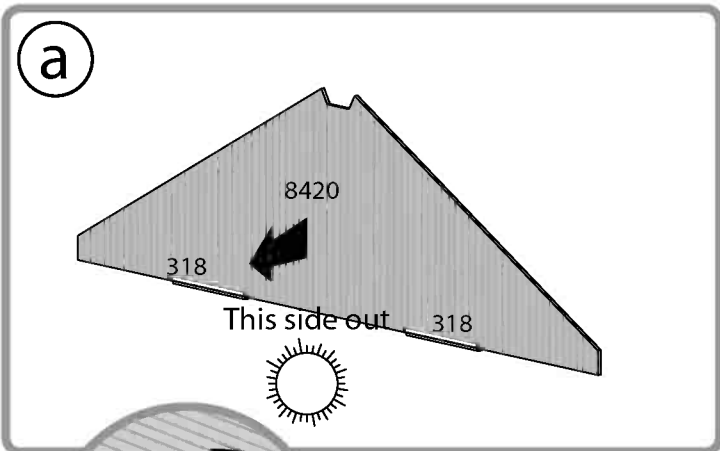
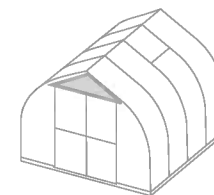


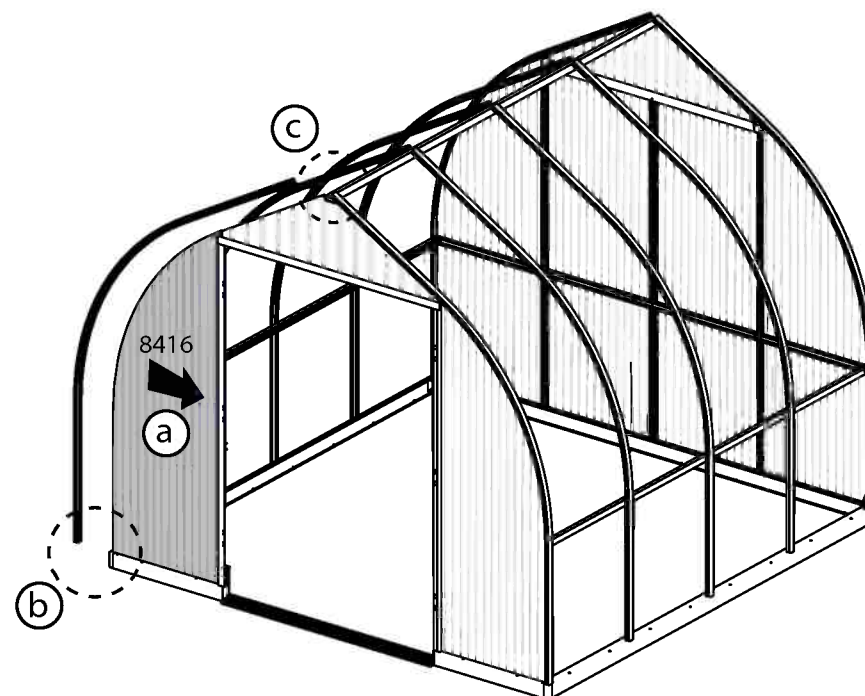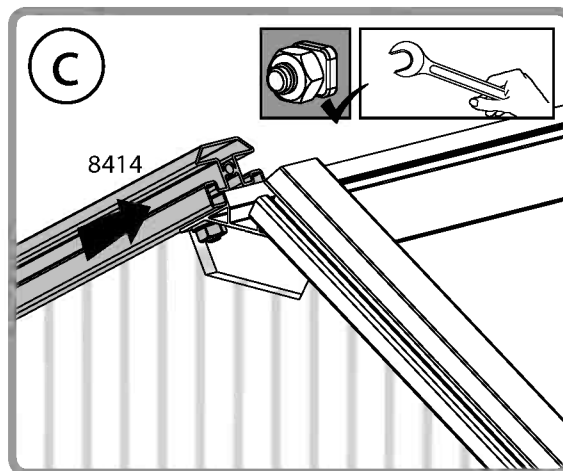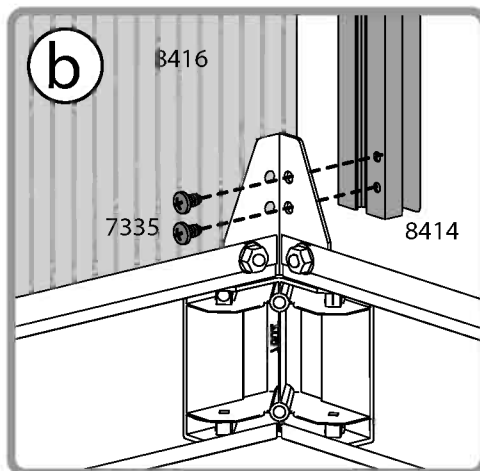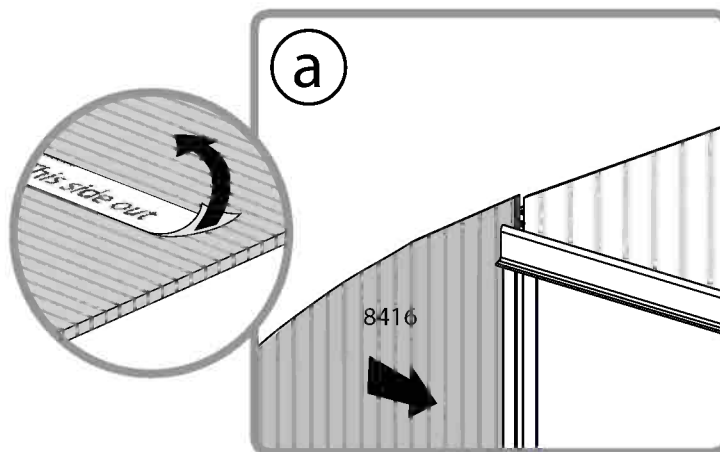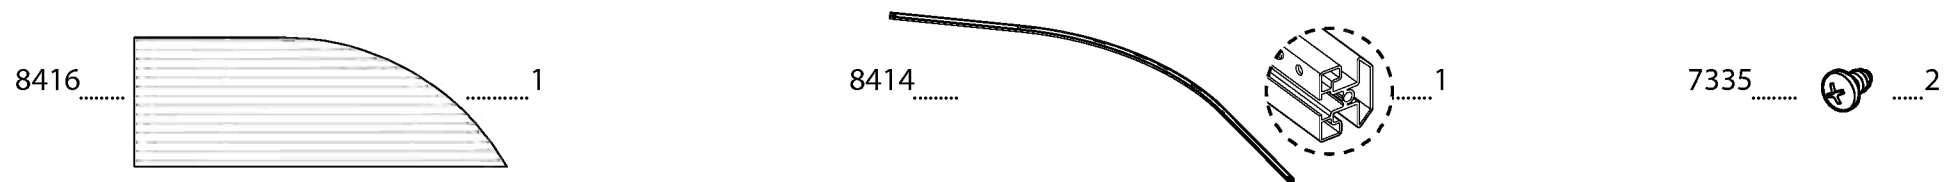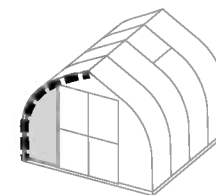






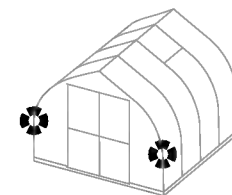











7335  4


466  2

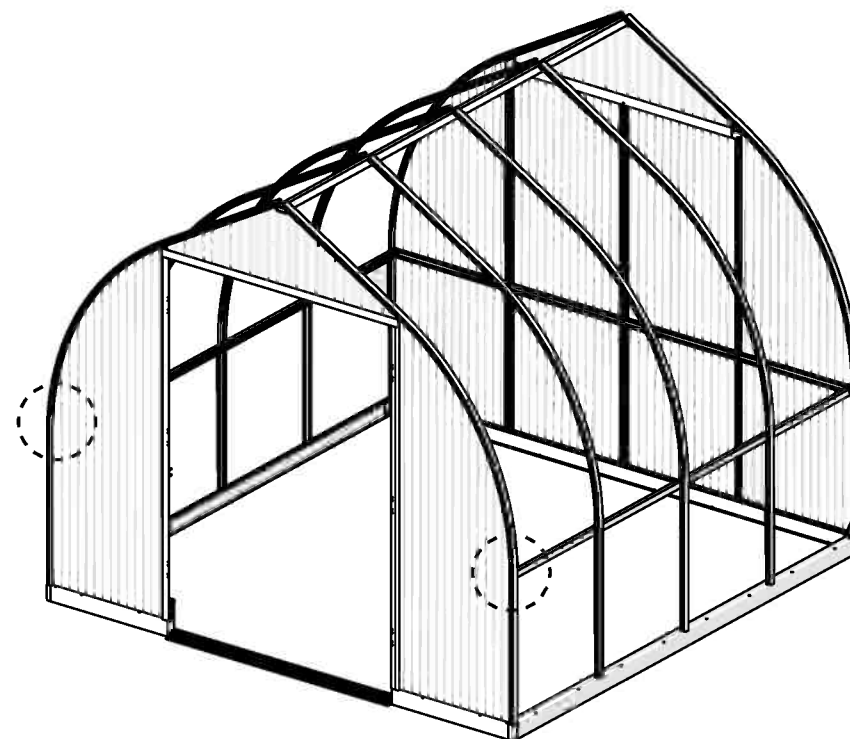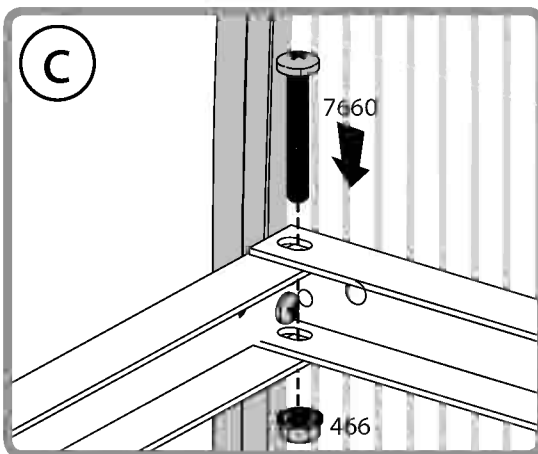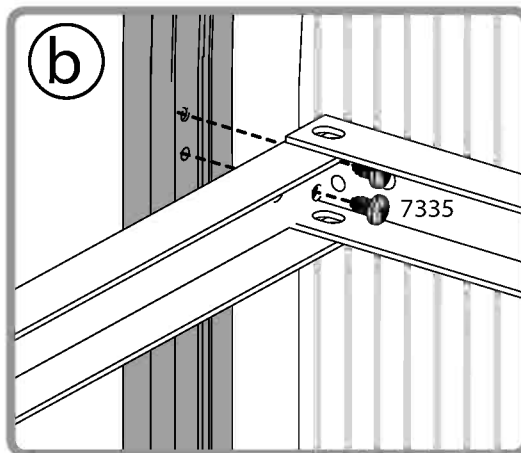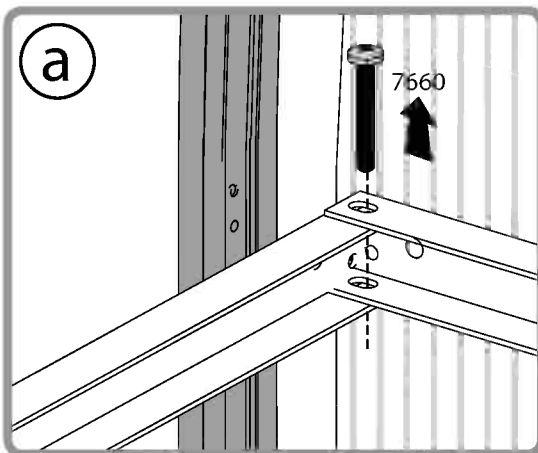




31 For Extension Kit Only

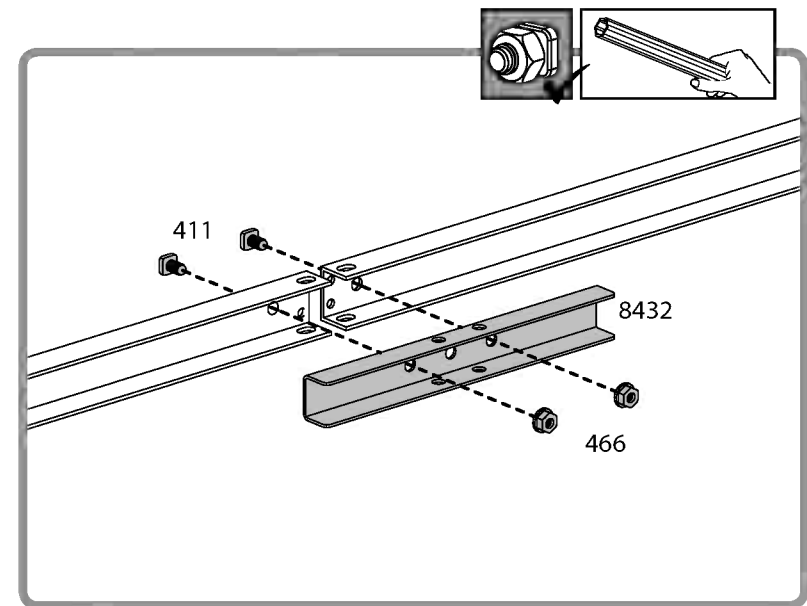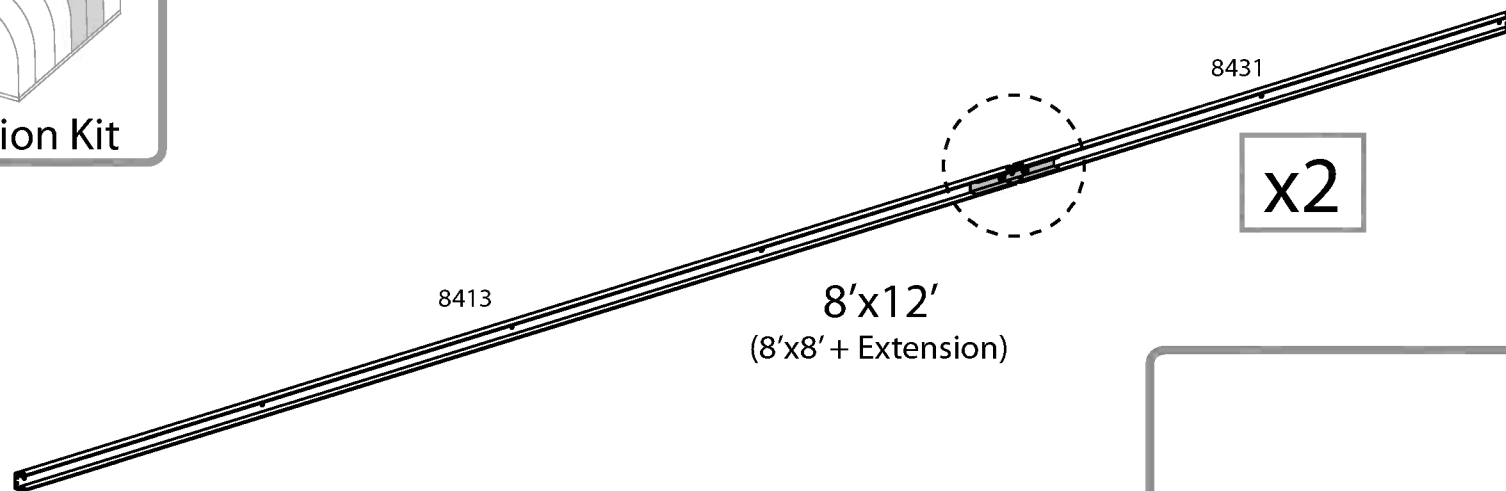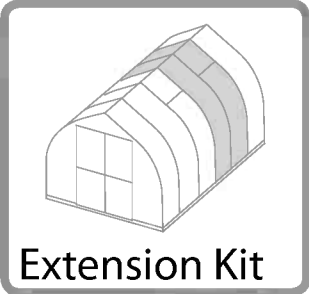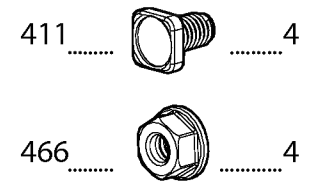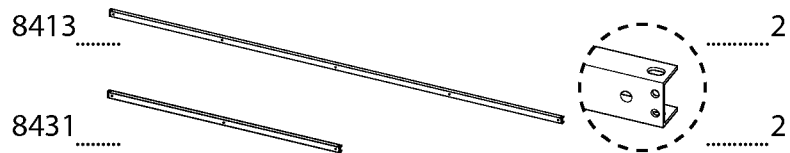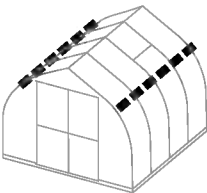


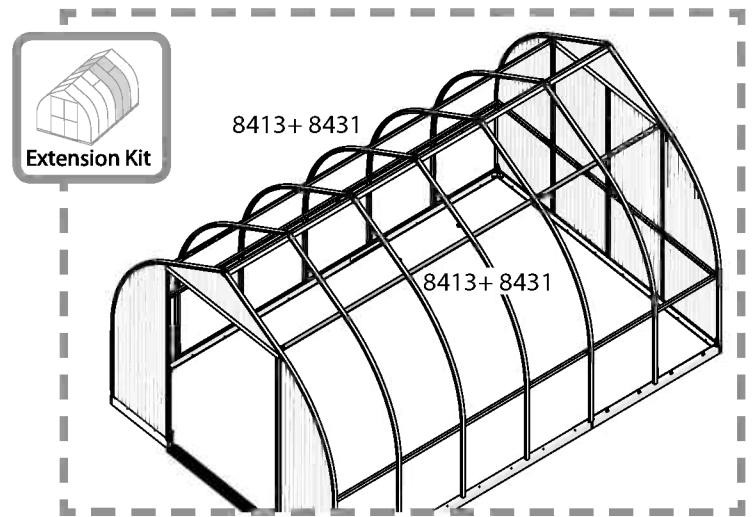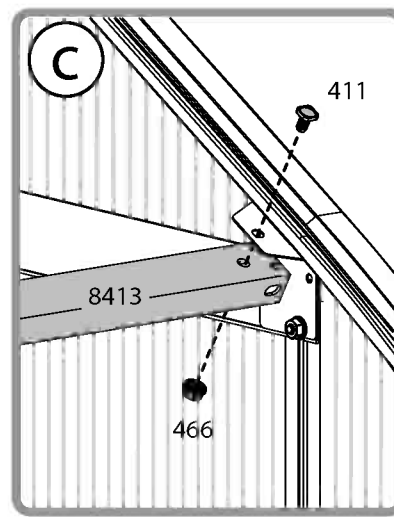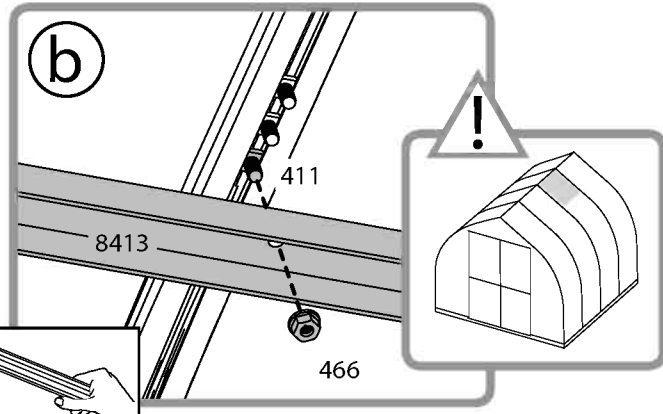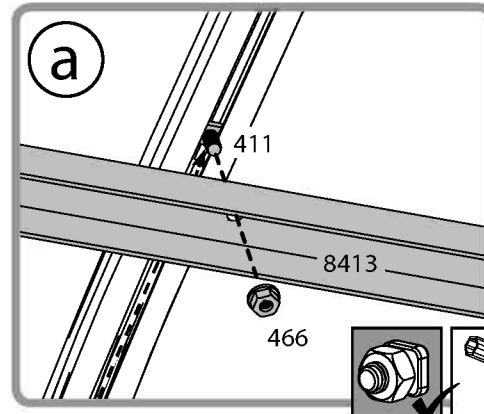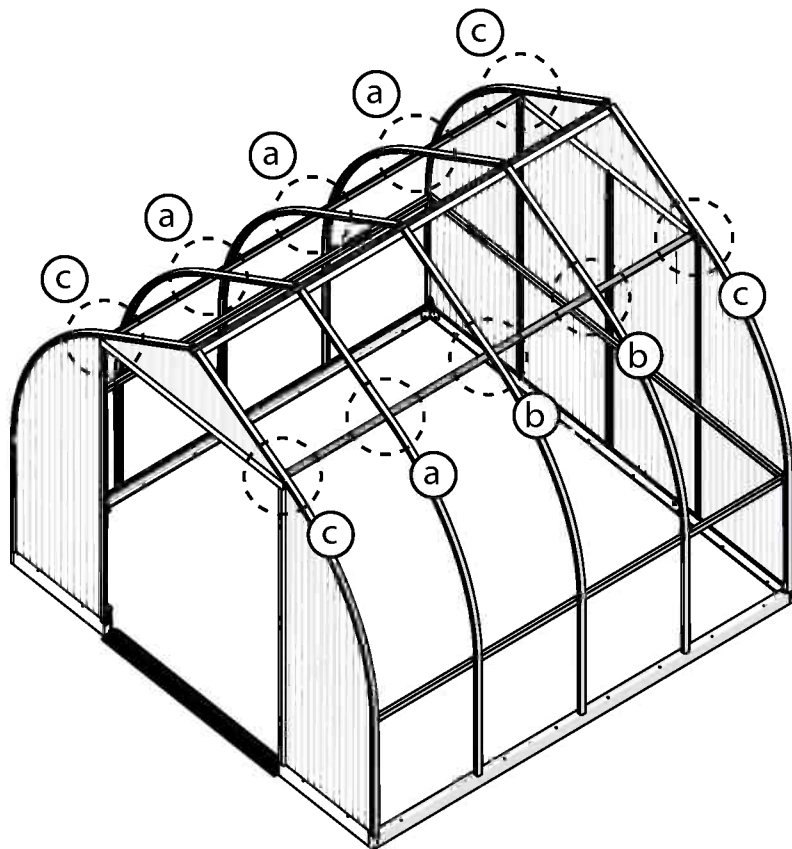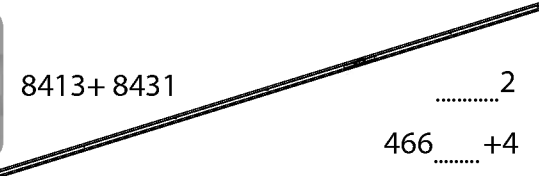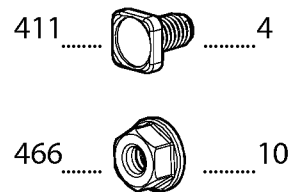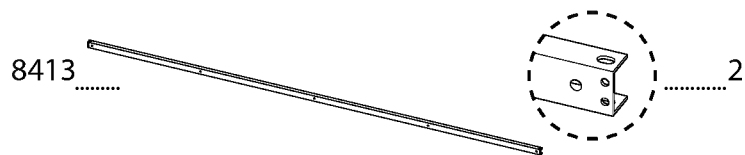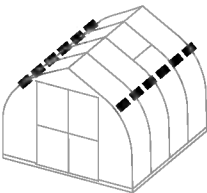

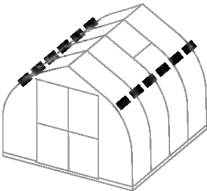

7335 16

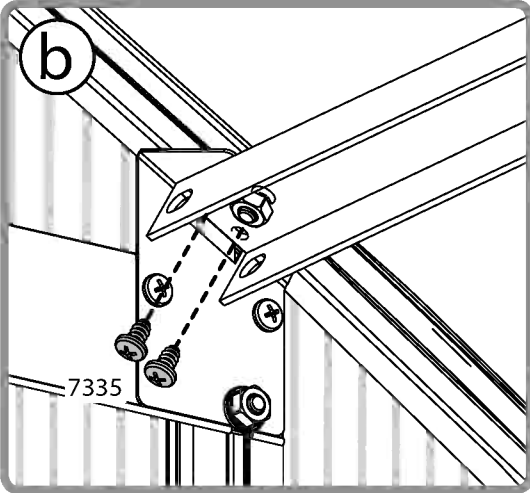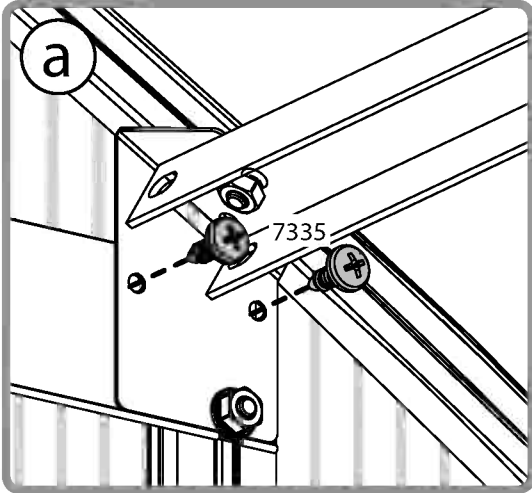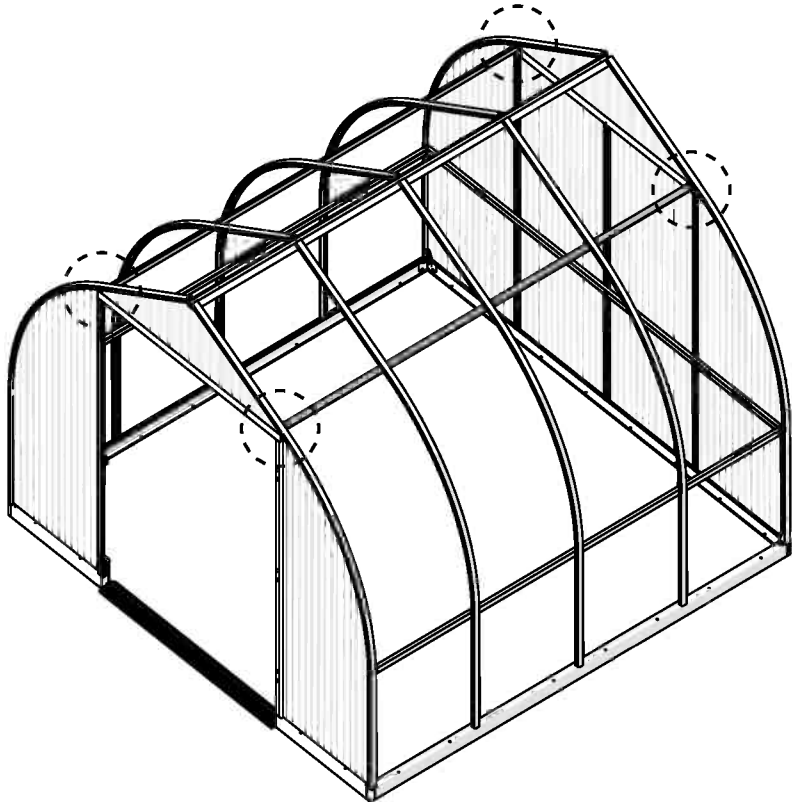

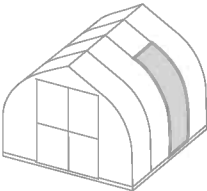






8419.....




.....1



8419.....+1

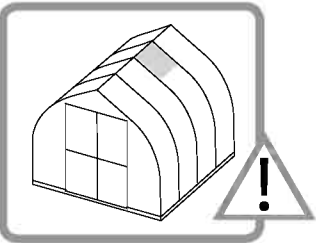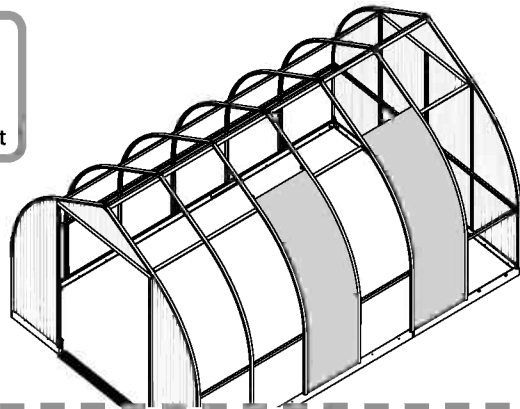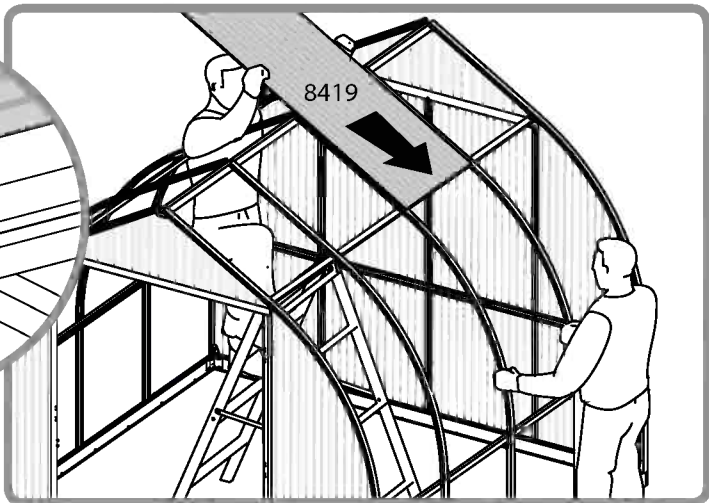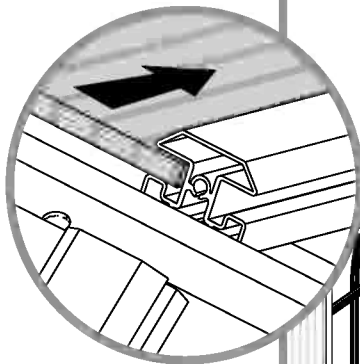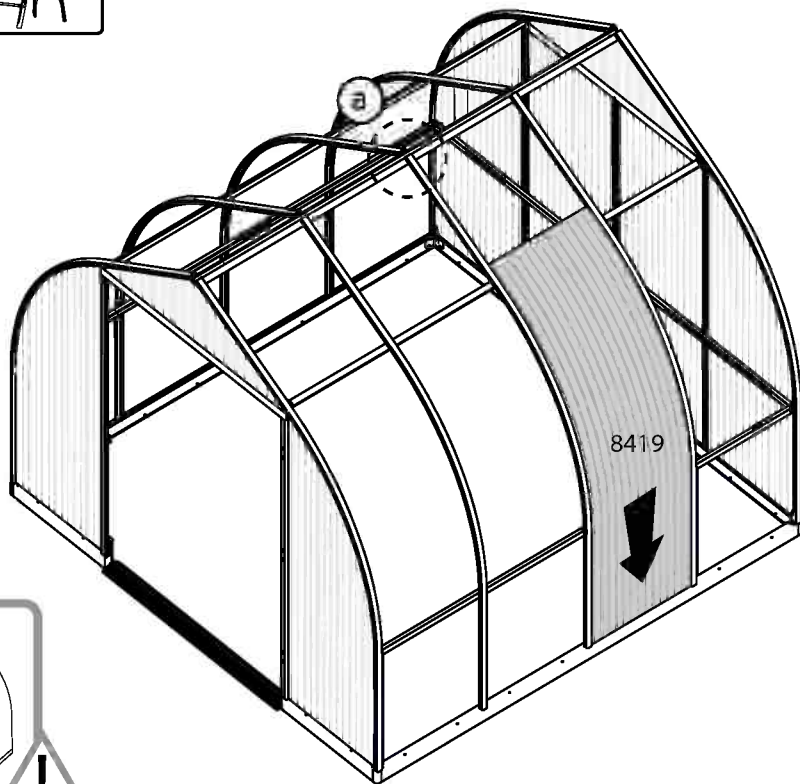

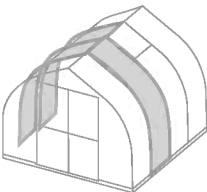

8418.....






.....3




8418.....+3





x2

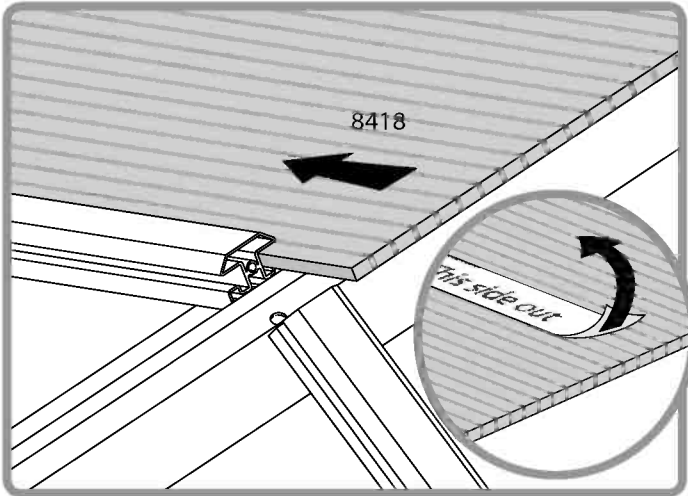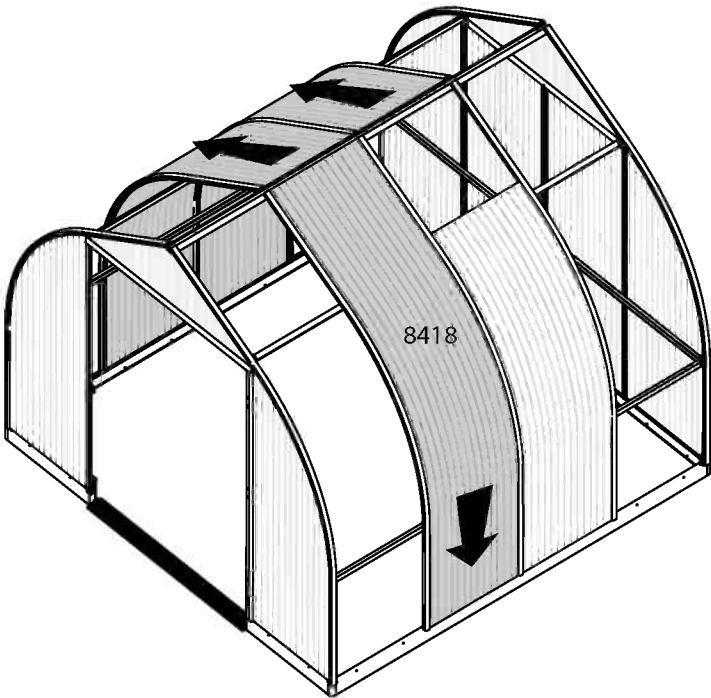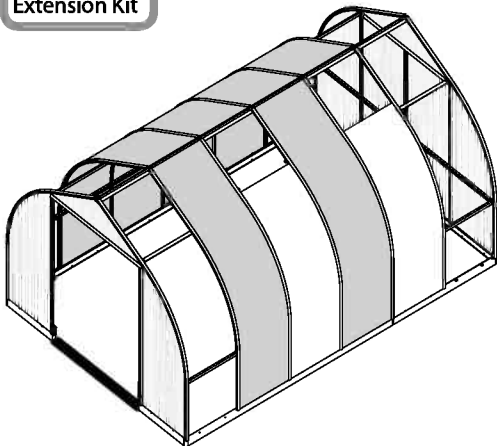


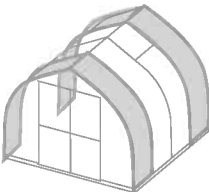


8418 4

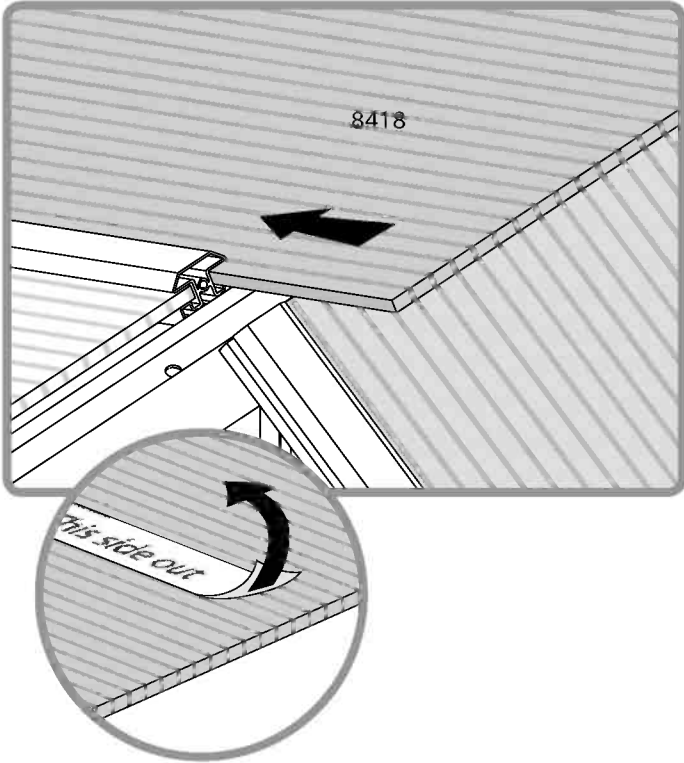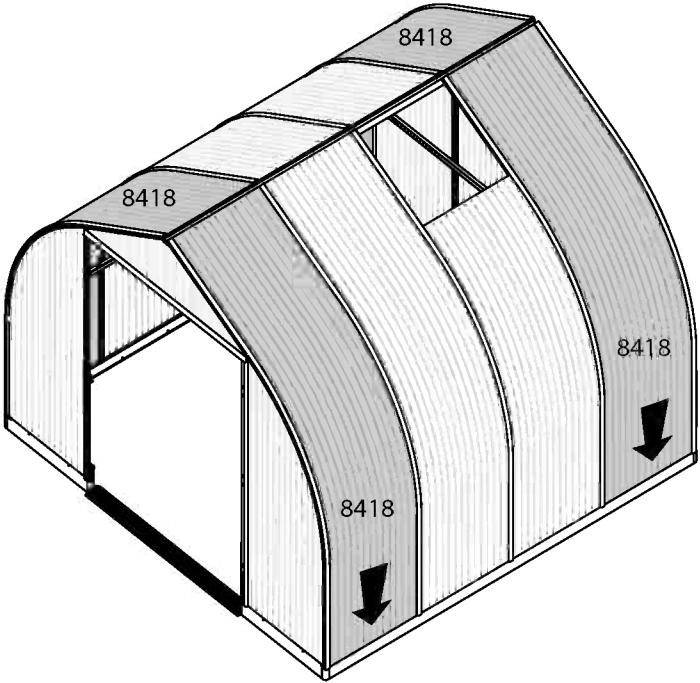




37 For Extension Kit Only


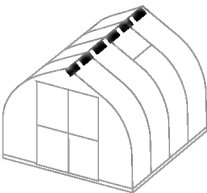


- 8406 1
- 8429 1
- 7931 1
- 411 4
- 466 4


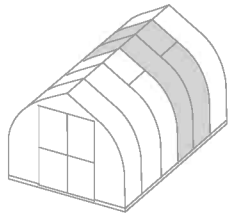


Extension Kit

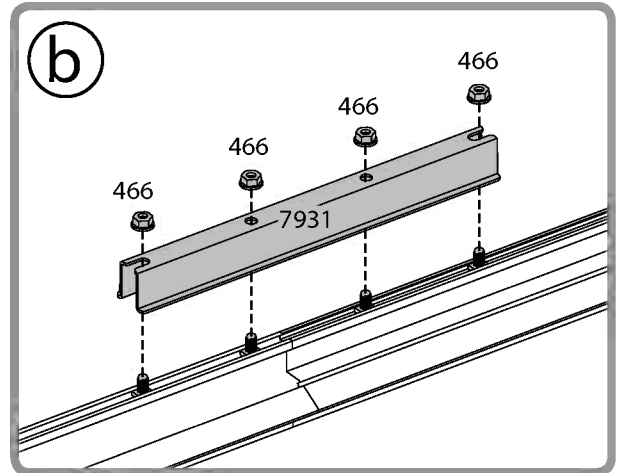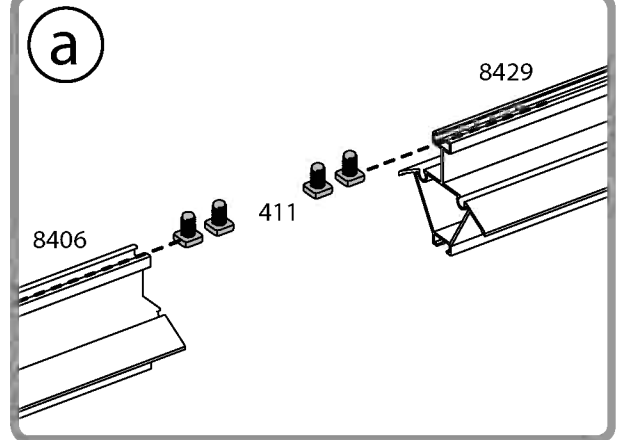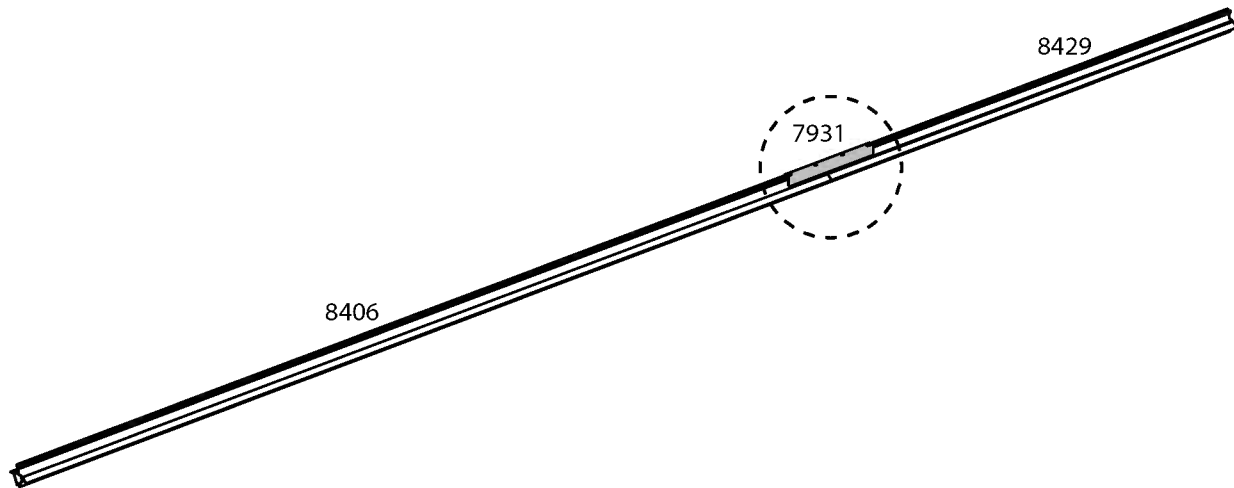


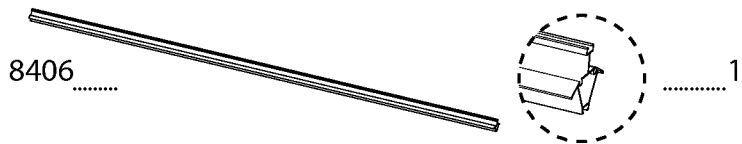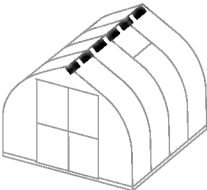


8406+8429

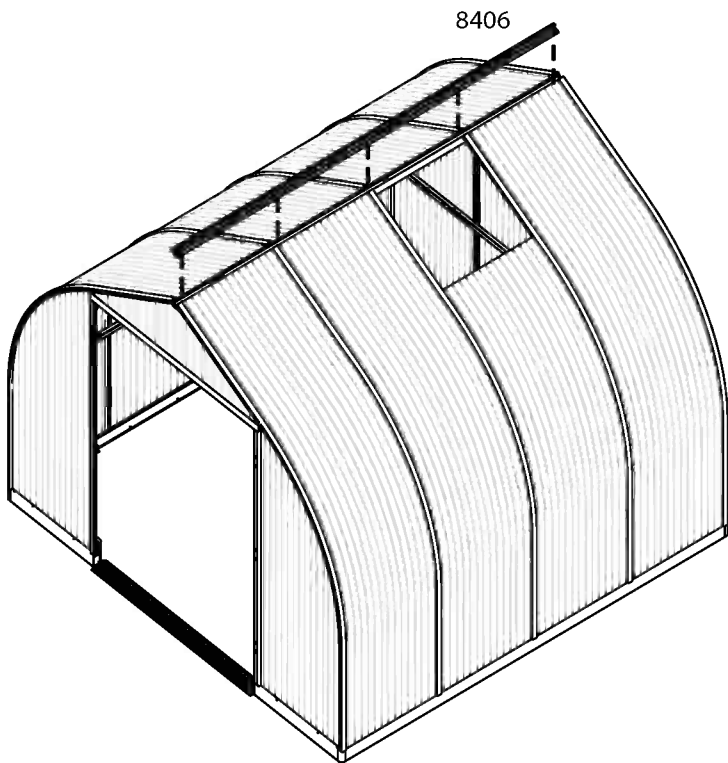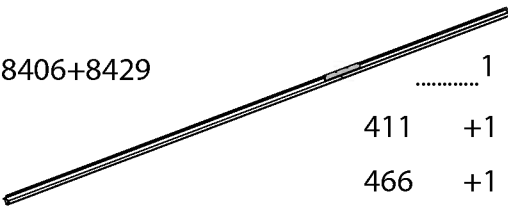



a

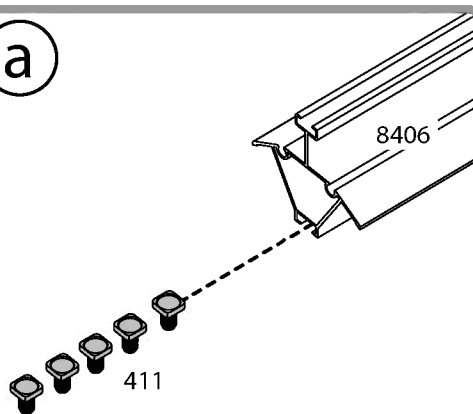

b




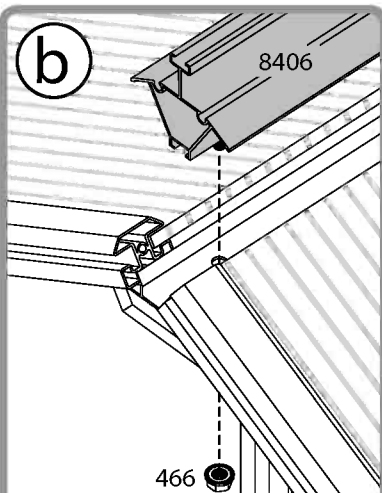


x5

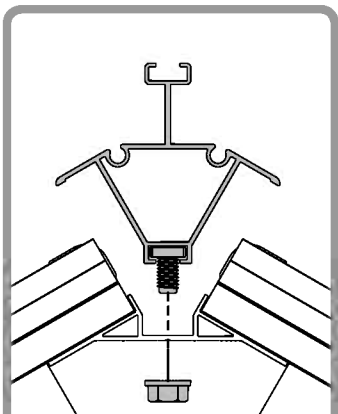






8406+8429




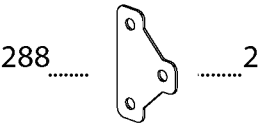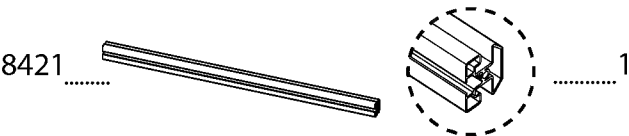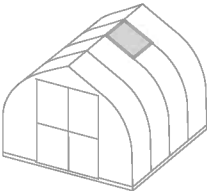


Extension Kit

- 8421 +1
- 288 +2
- 411 +2
- 466 +6

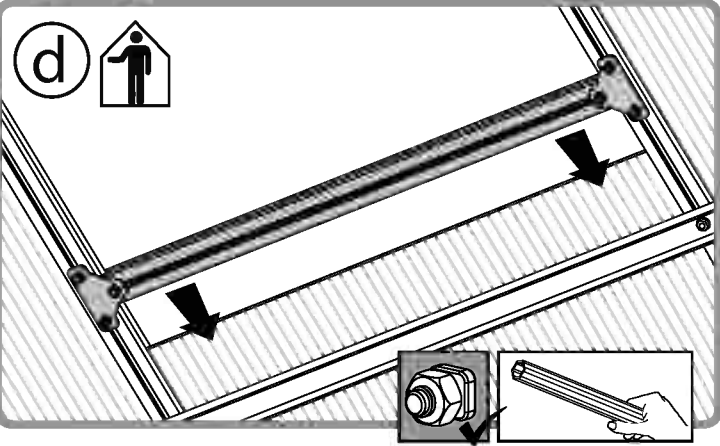
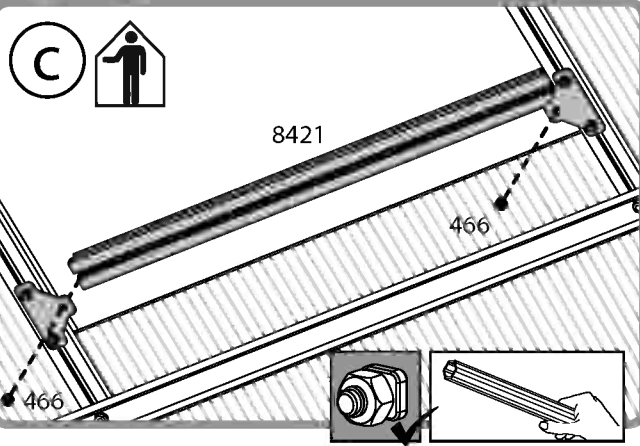
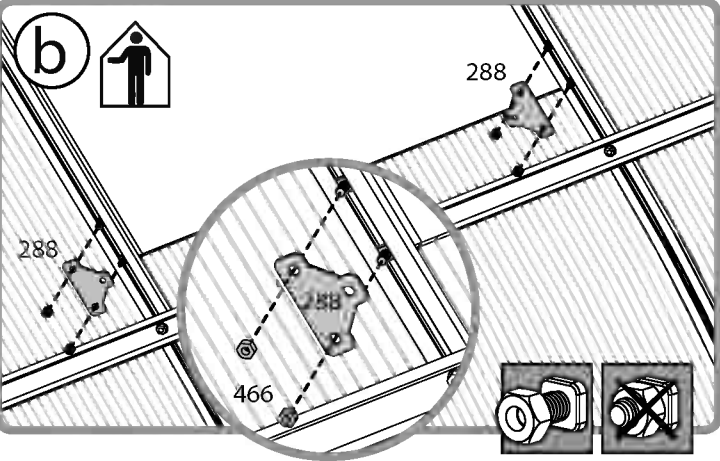
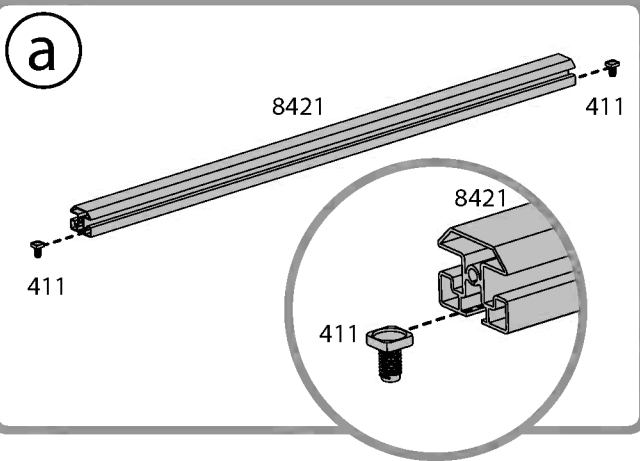
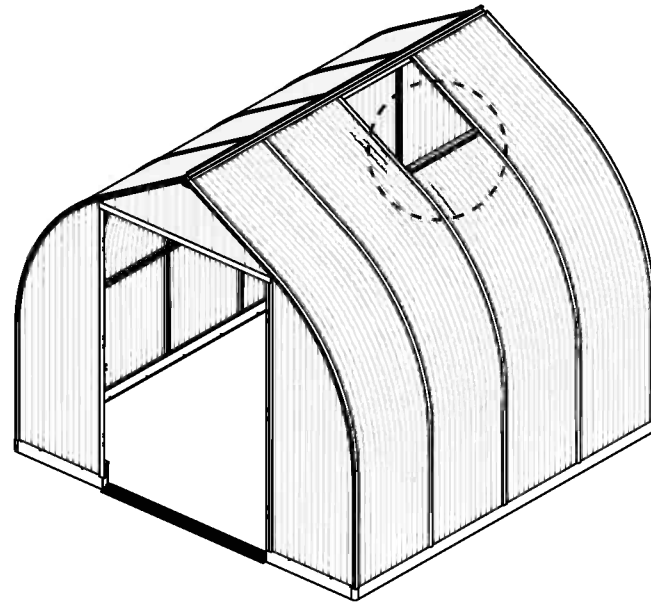








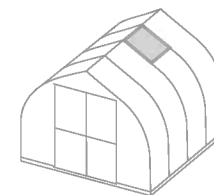



7009 2





7009 +2

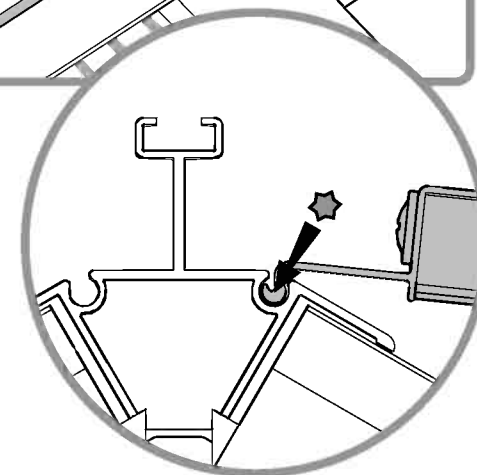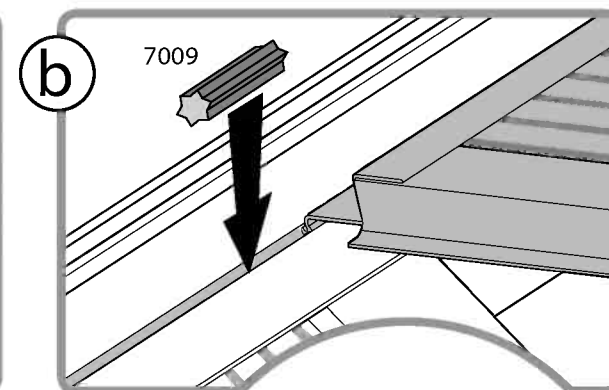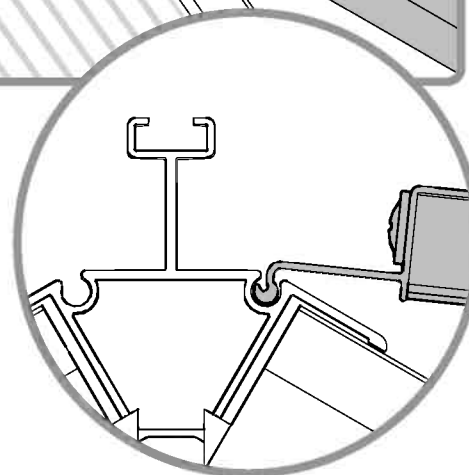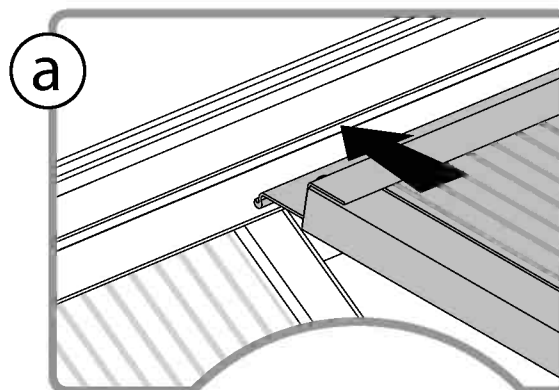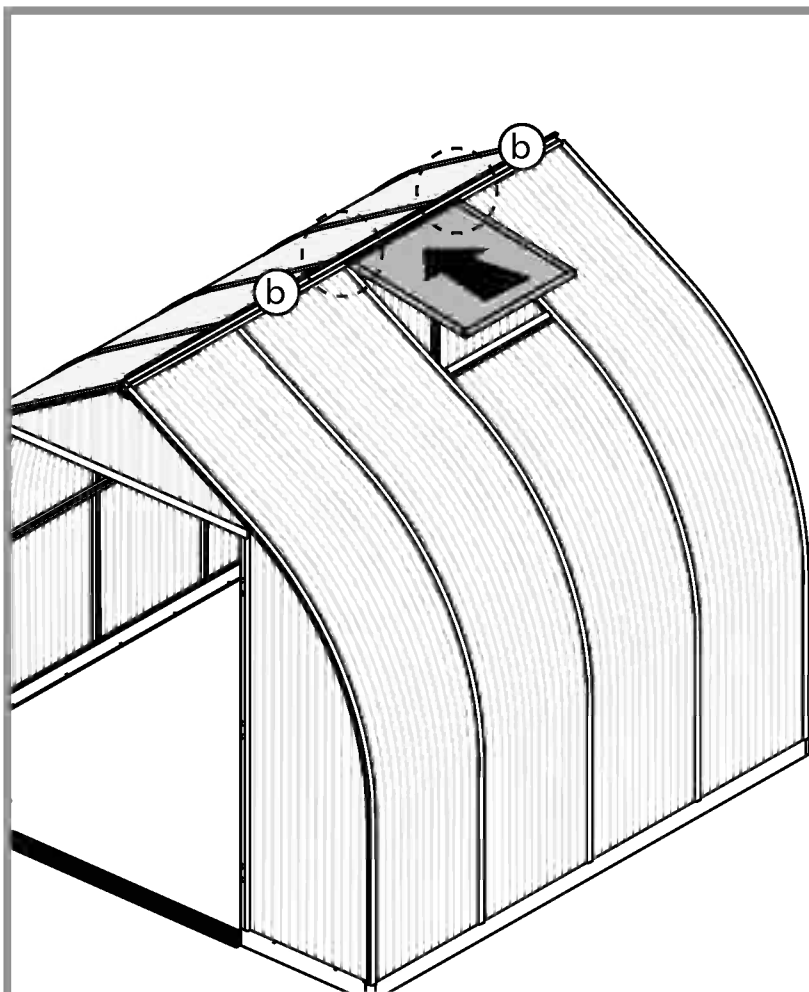

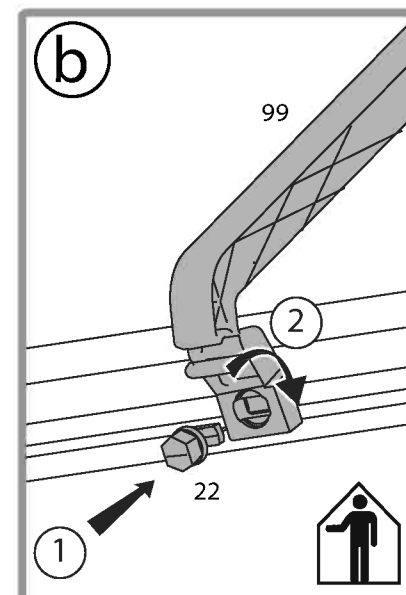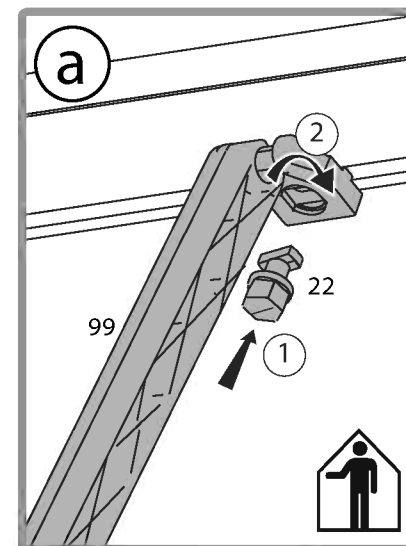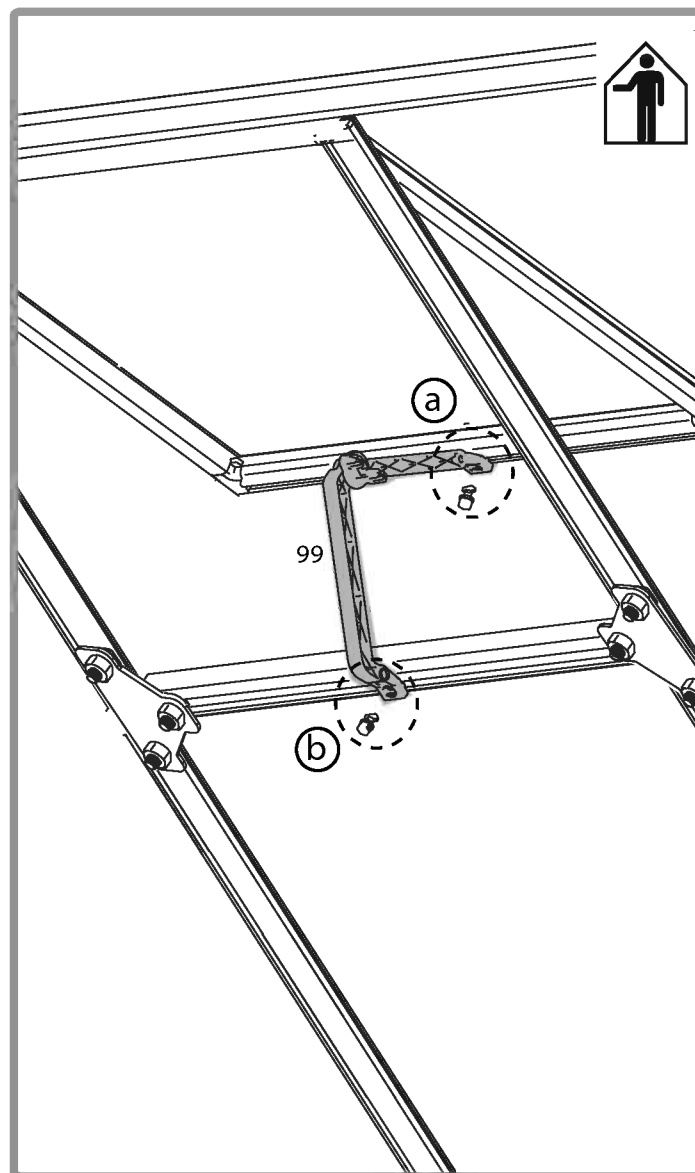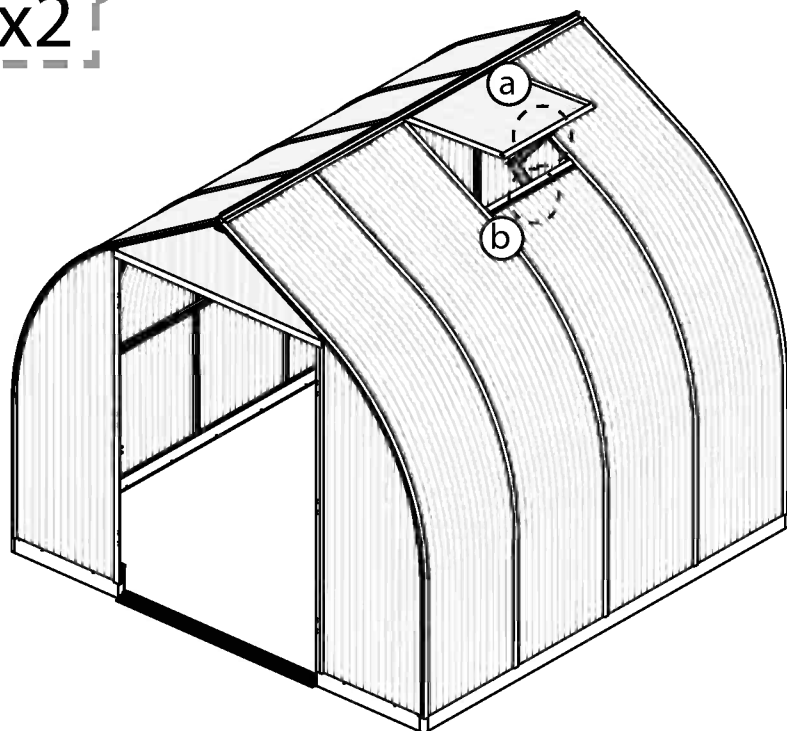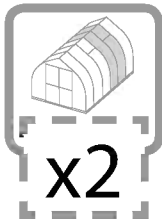
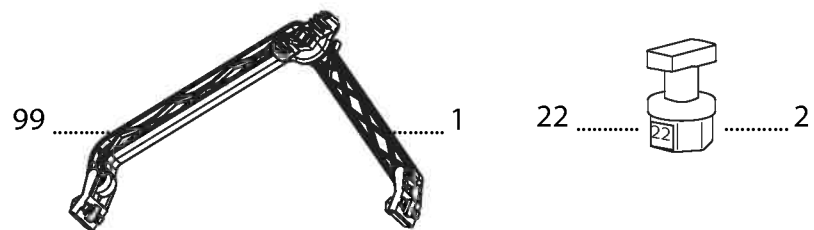
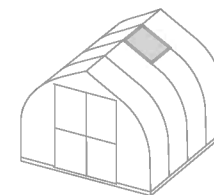







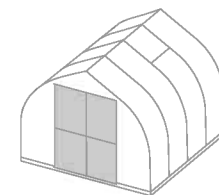










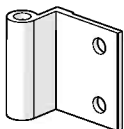
464  8


465  16

422  16

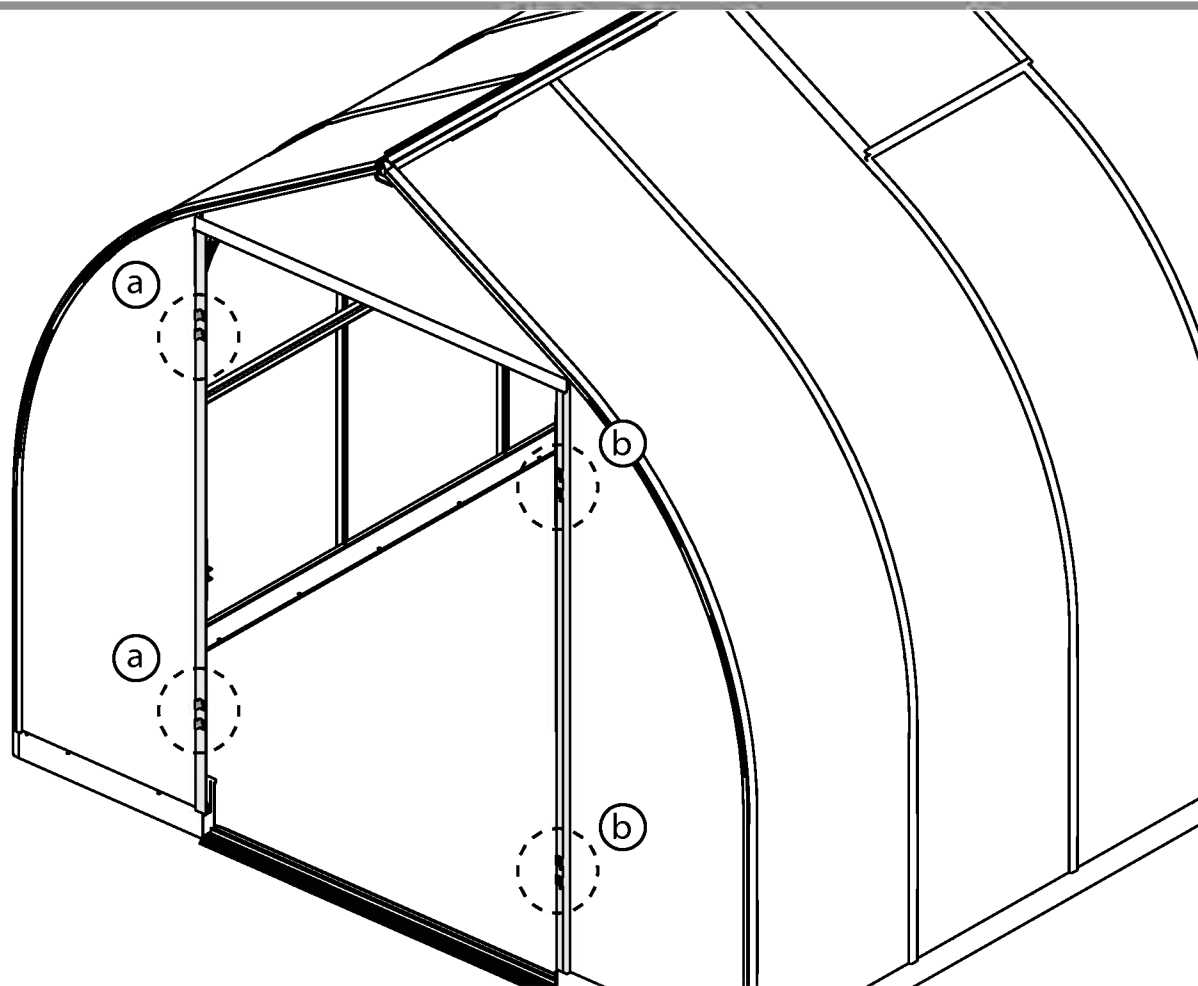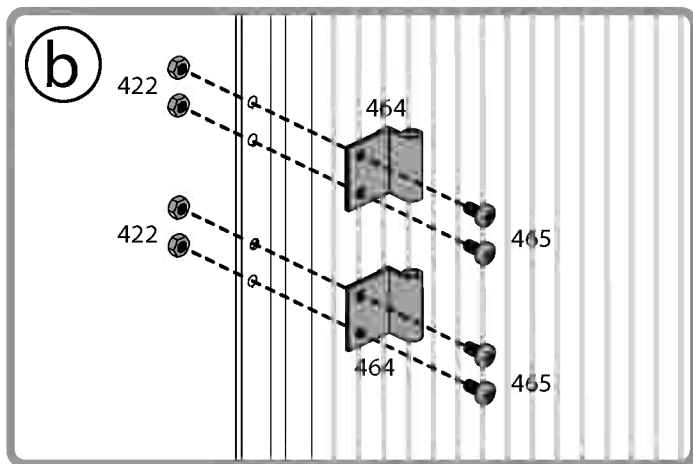
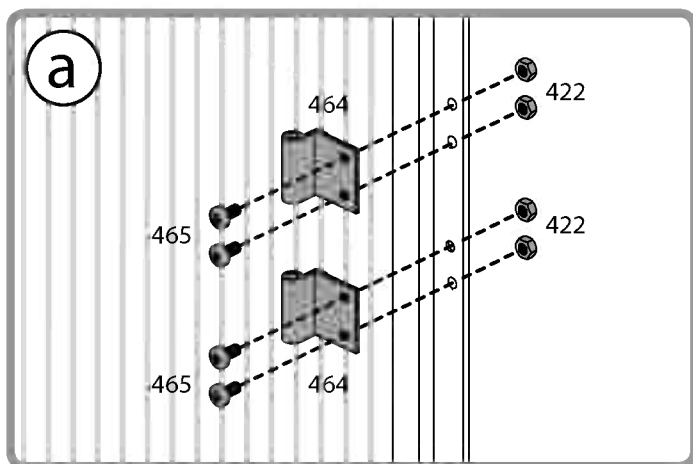


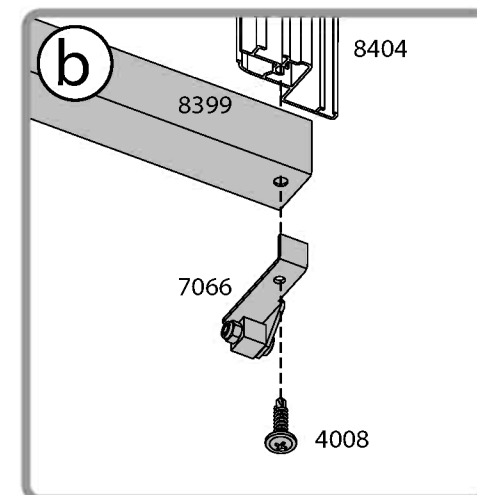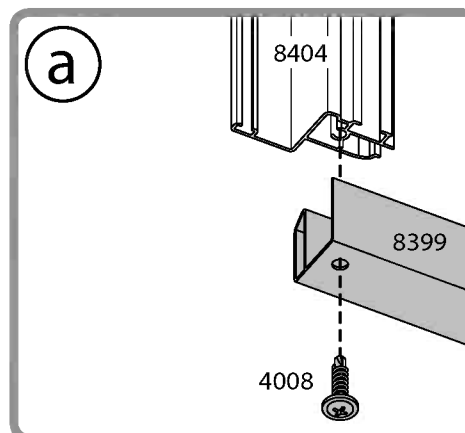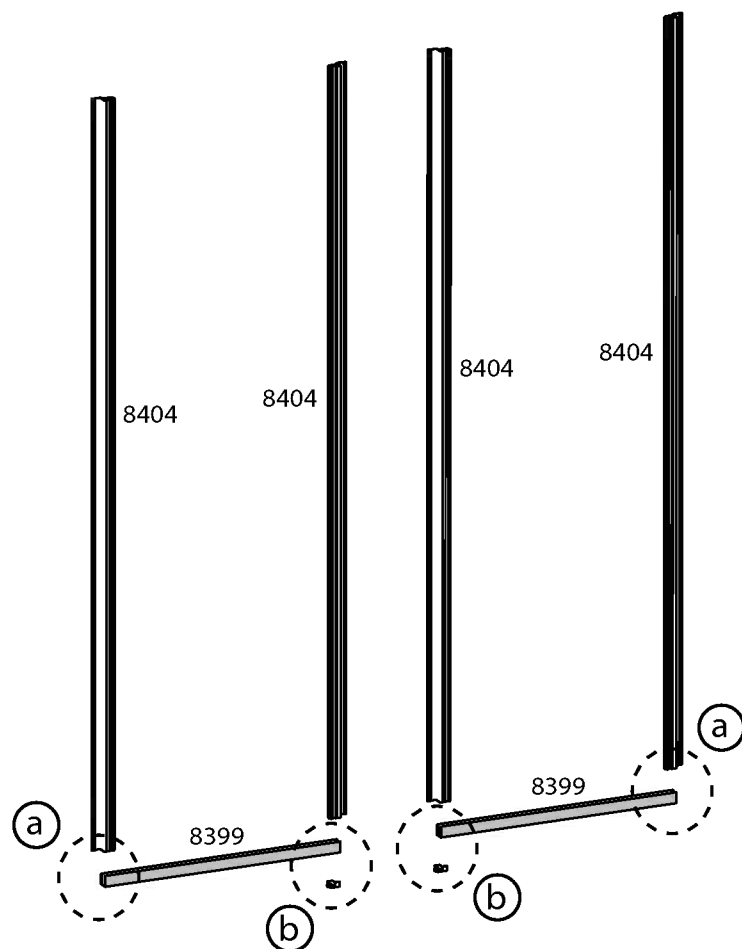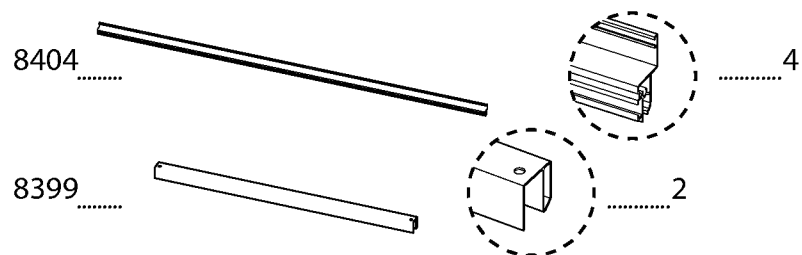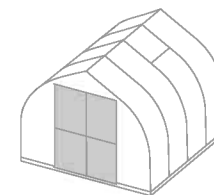


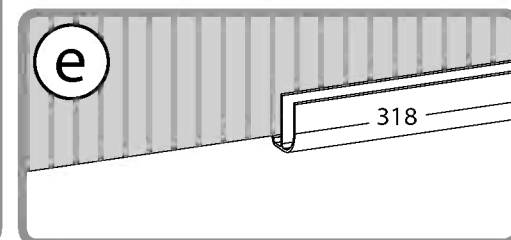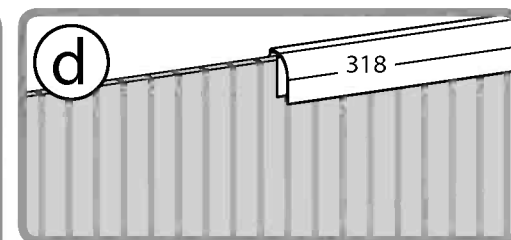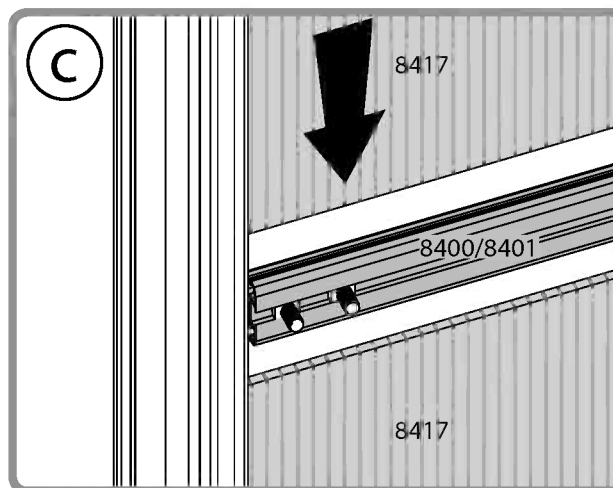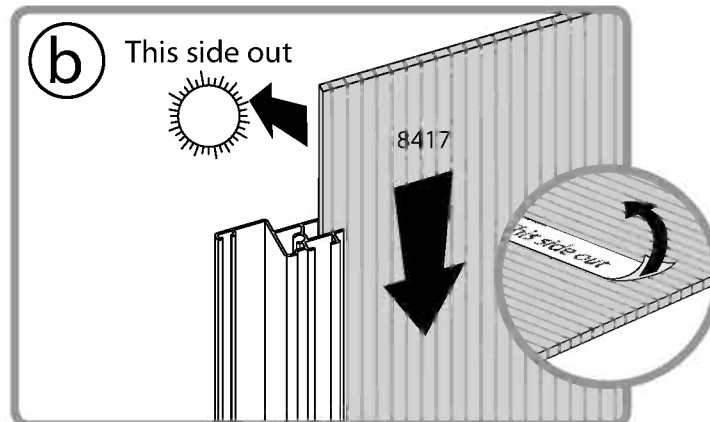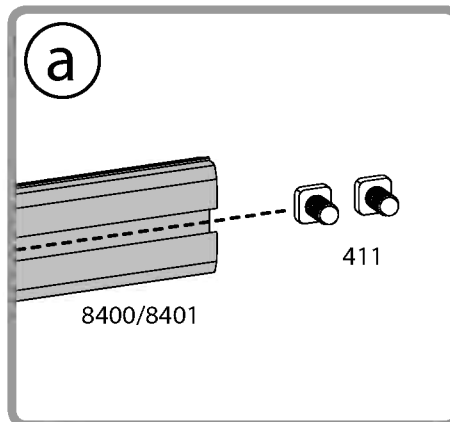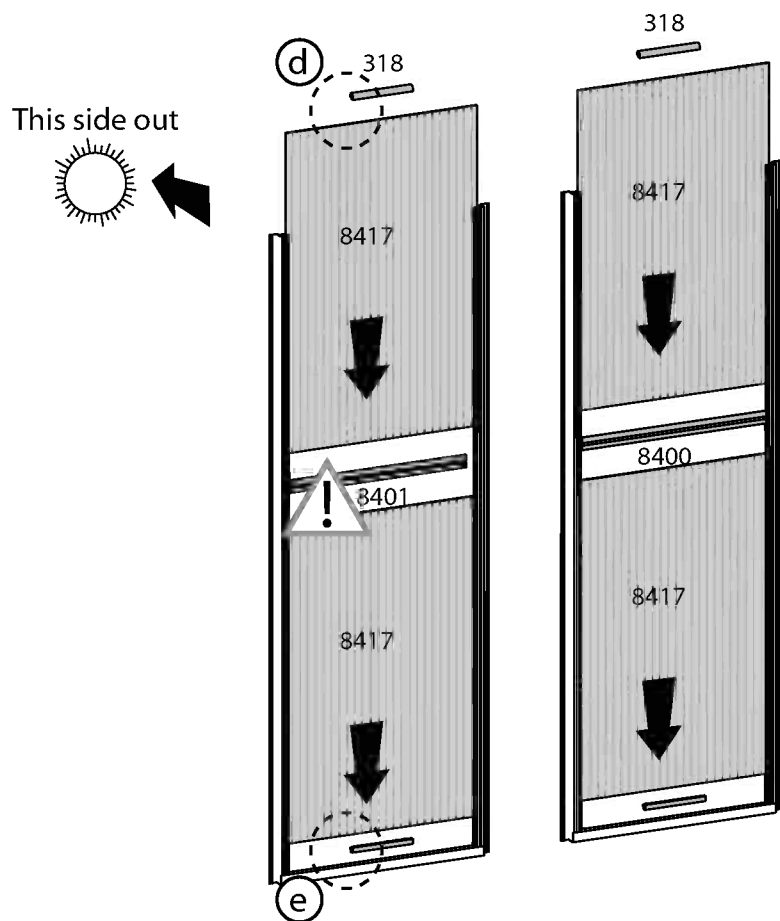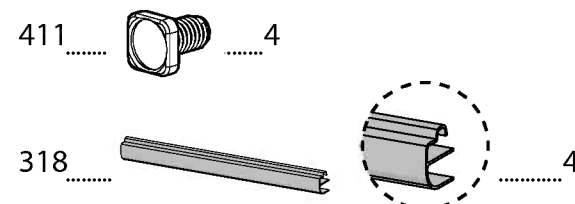
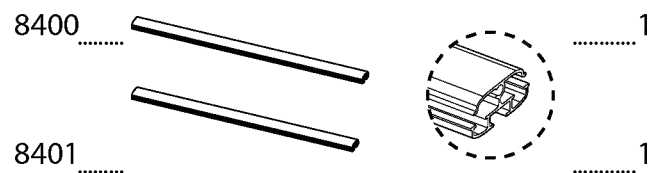
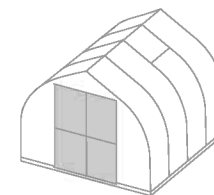


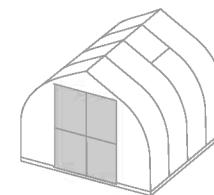


411.......... 19



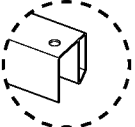
8399............... 2






4008.......... 4

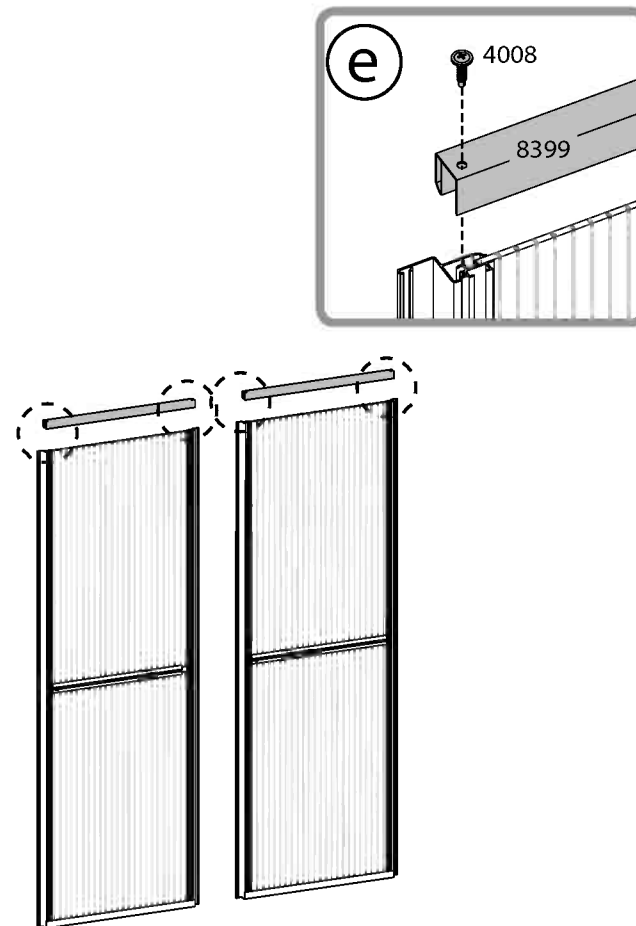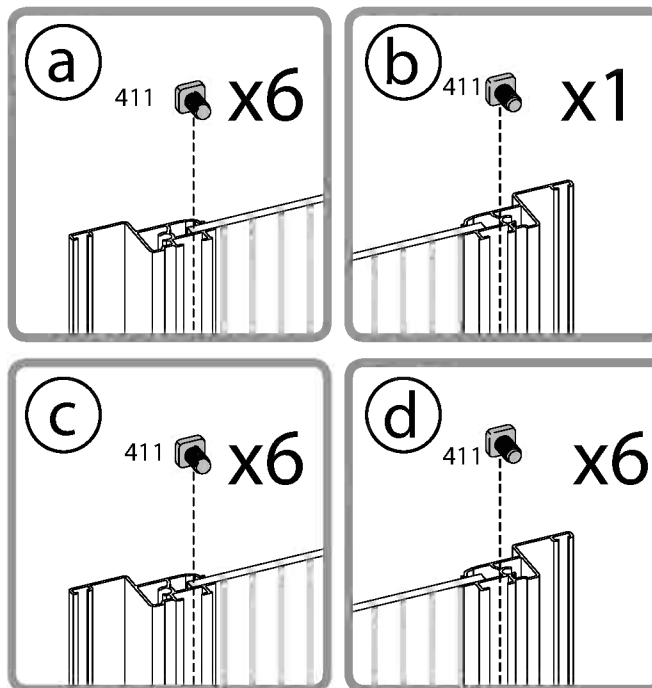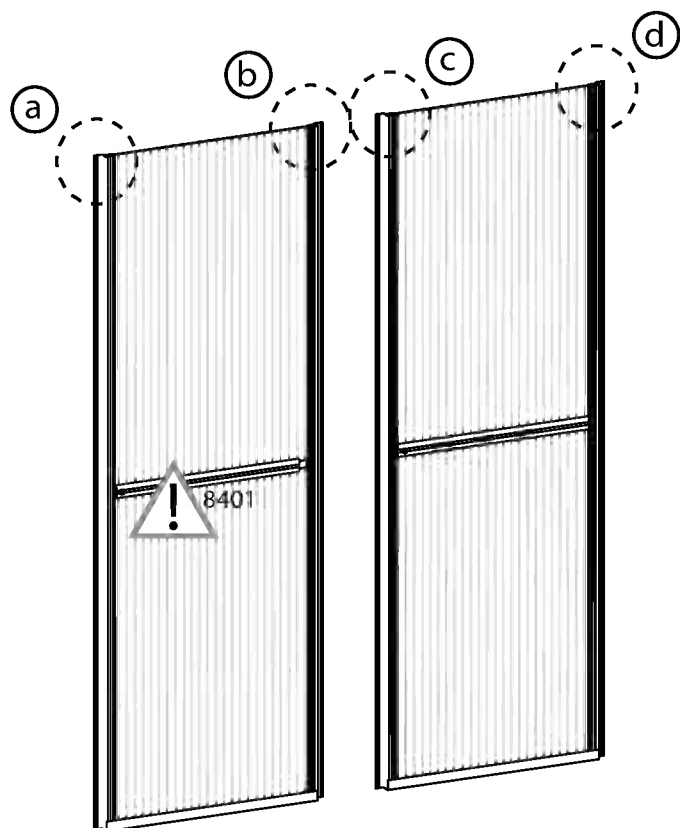


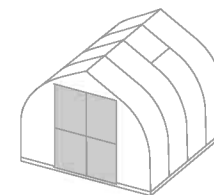


- 8230 2
- 7870 2
- 7871 2
- 411 4
- 466 8

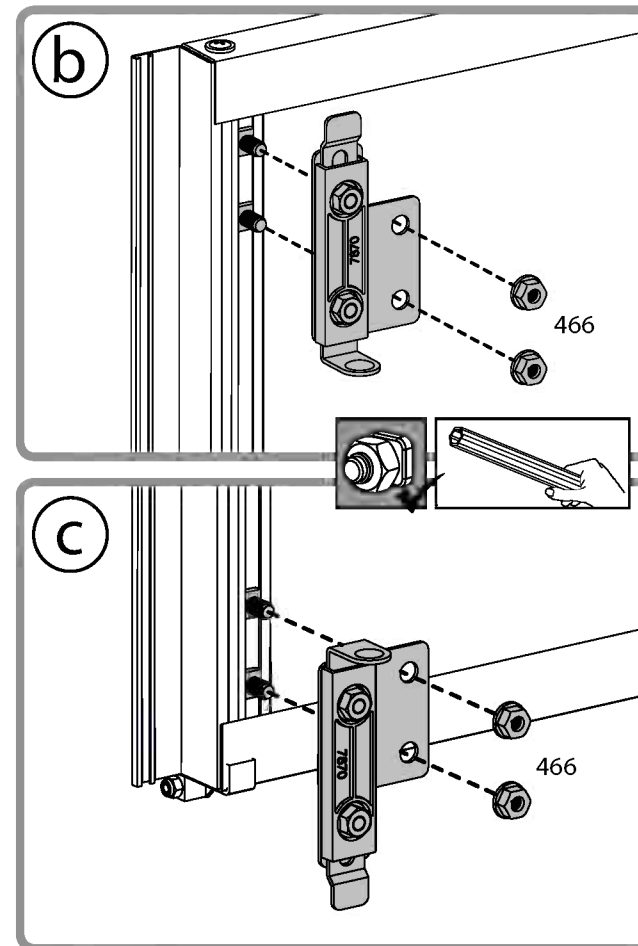
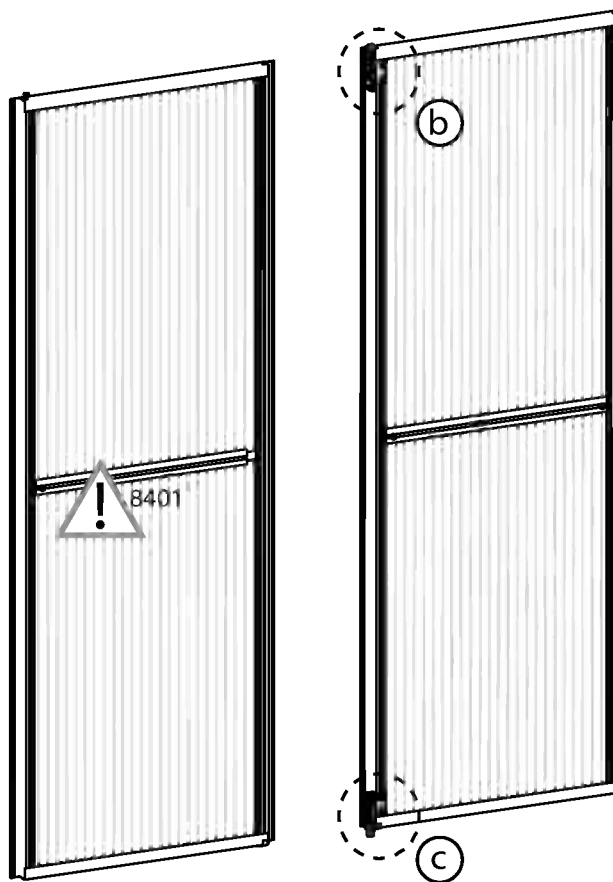
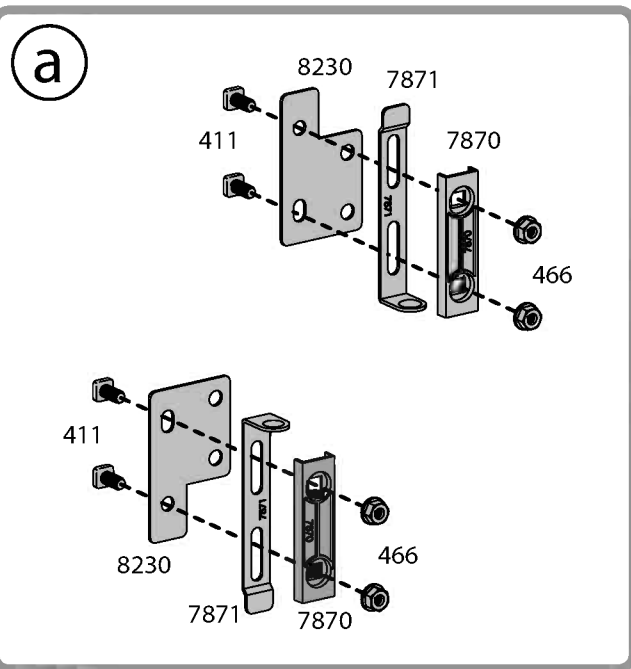


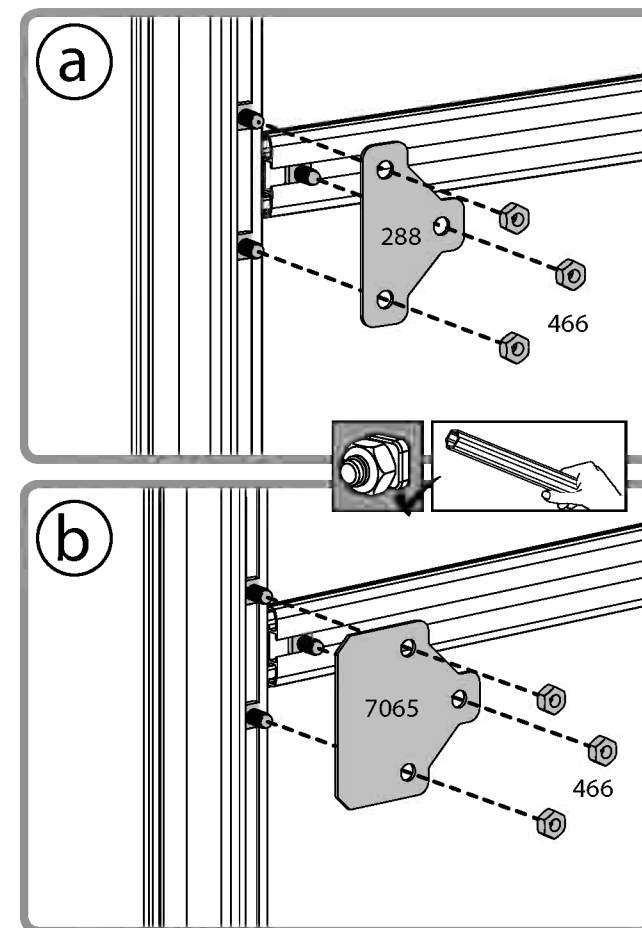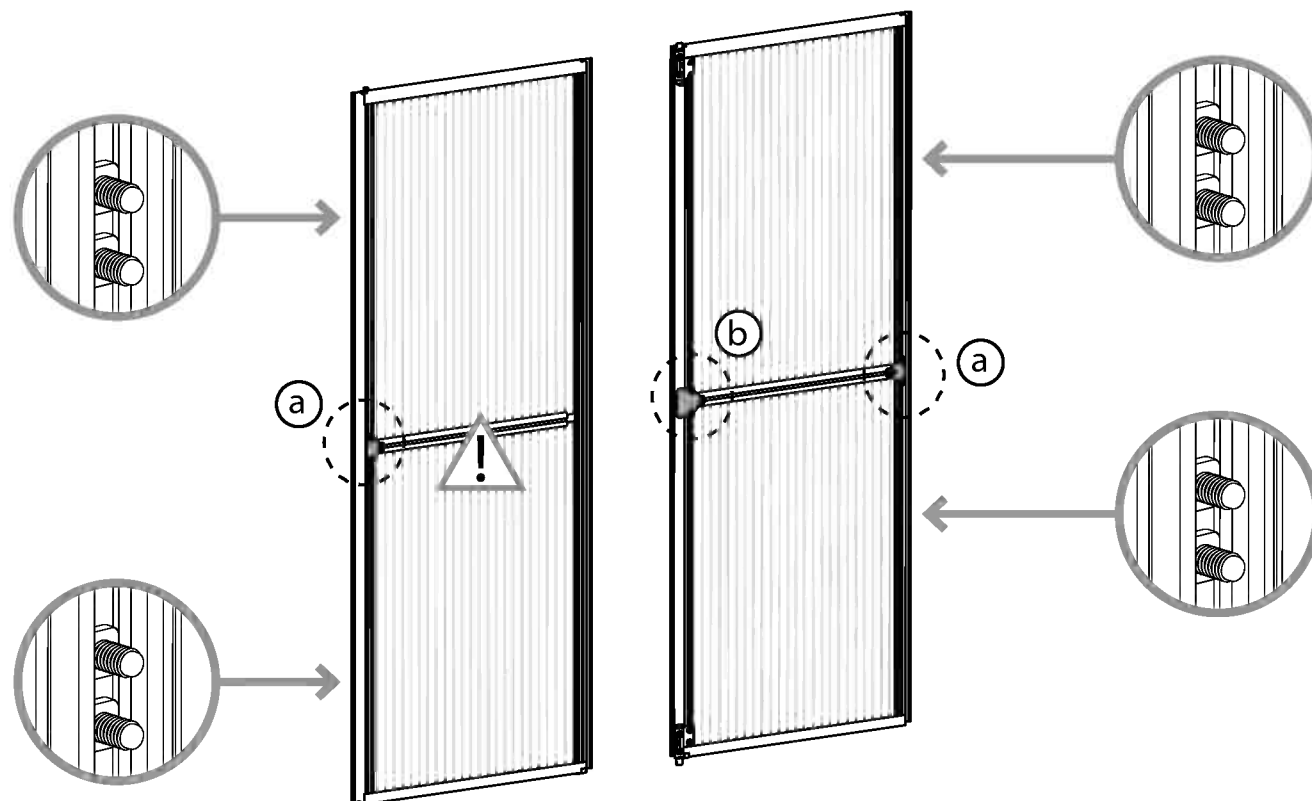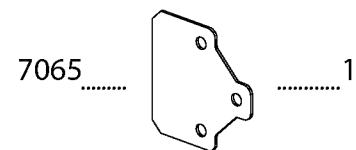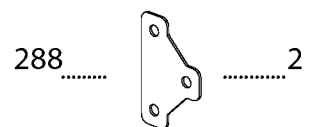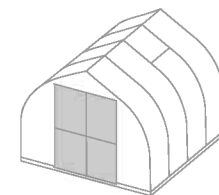





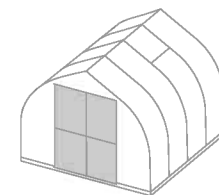




462..........4






412..........8

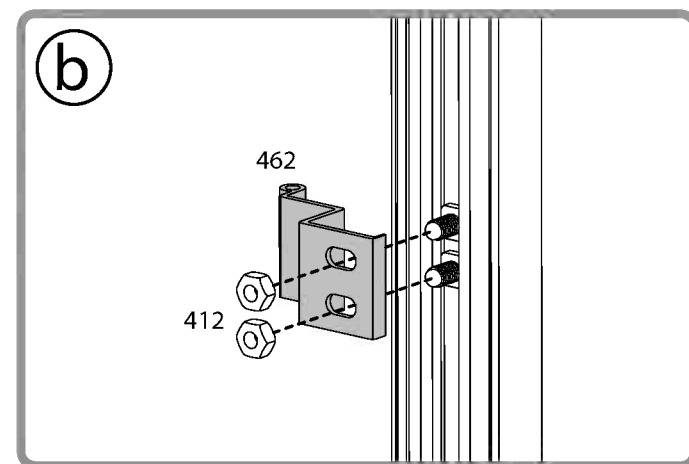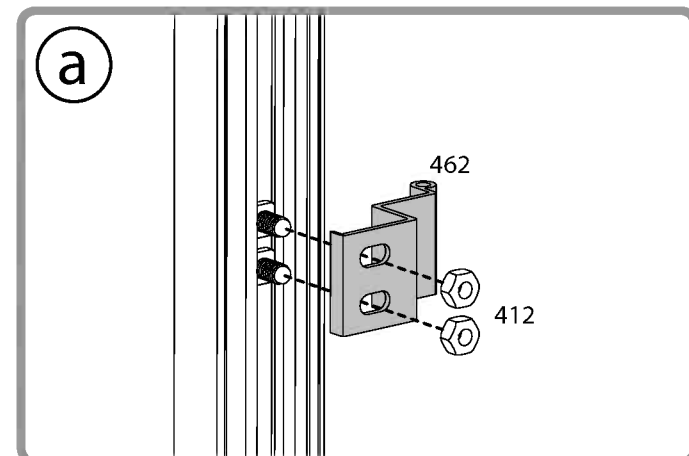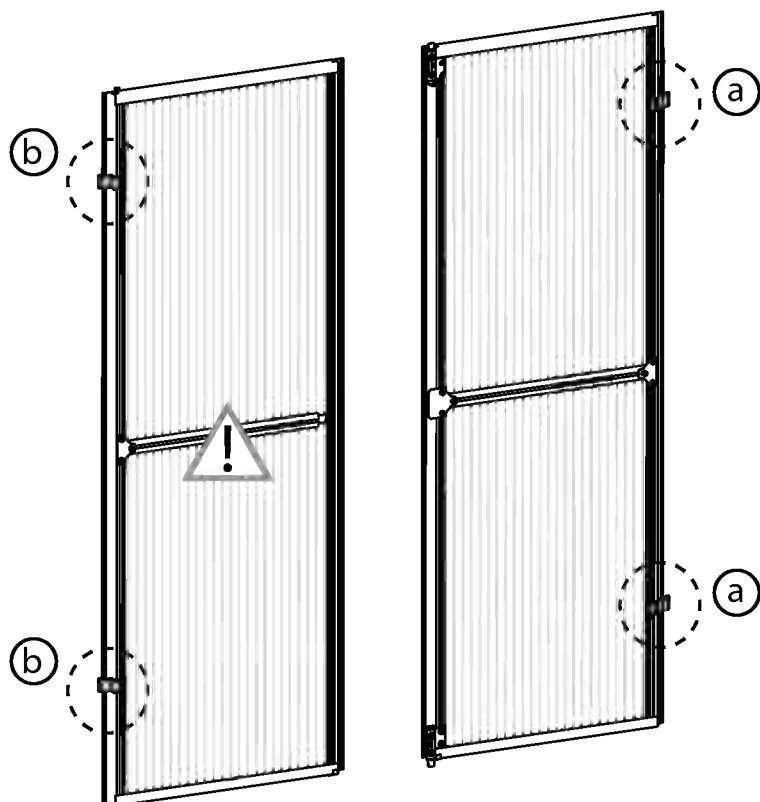


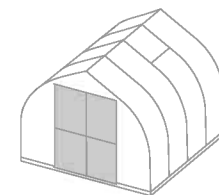

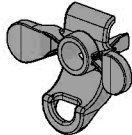- | | | |
|------|---|---|
| 7083 |  | 1 |
| 7084 |  | 1 |
| 7085 |  | 1 |
| 7086 |  | 1 |
| 7088 |  | 1 |
| 423 |  | 1 |
| 412 |  | 2 |

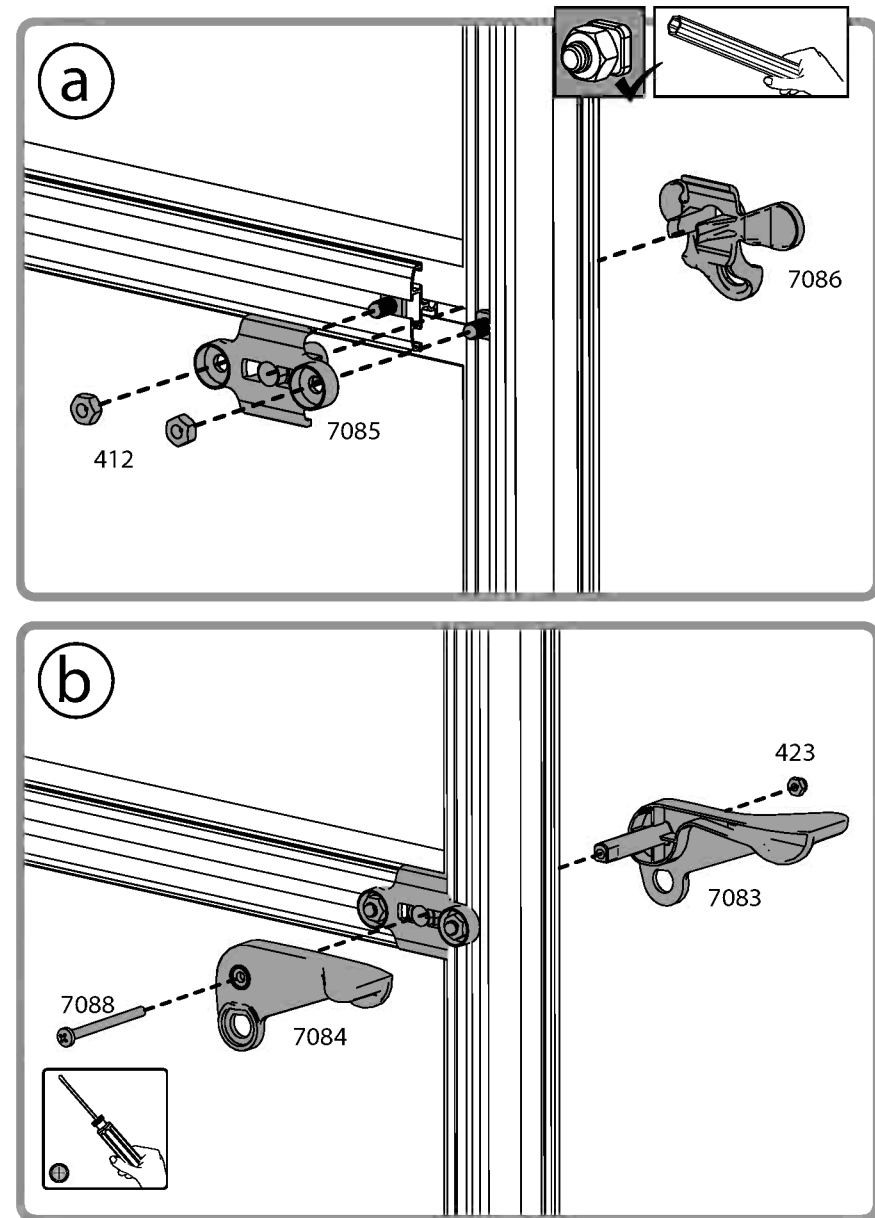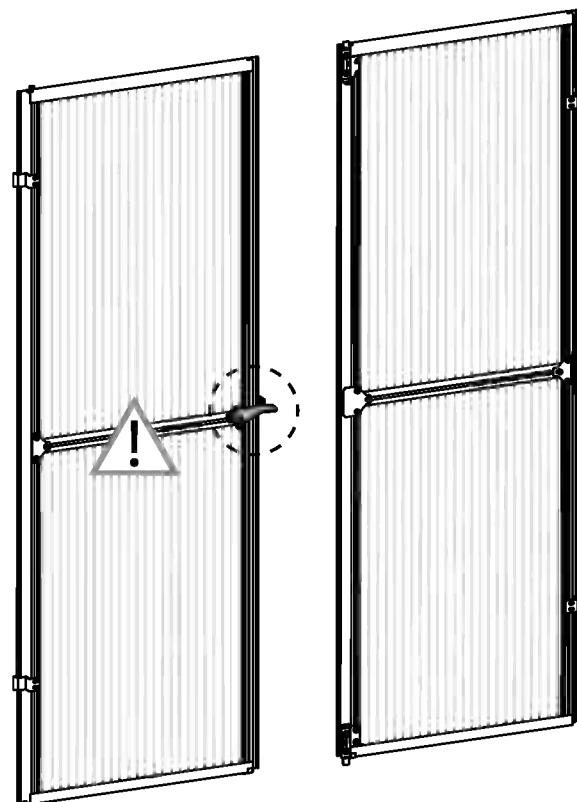

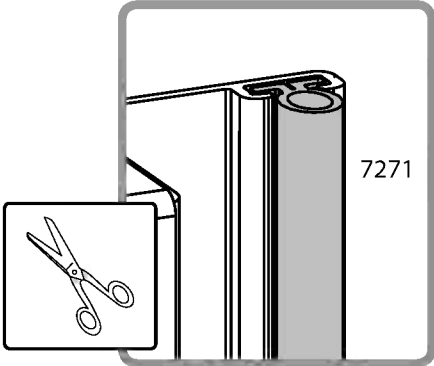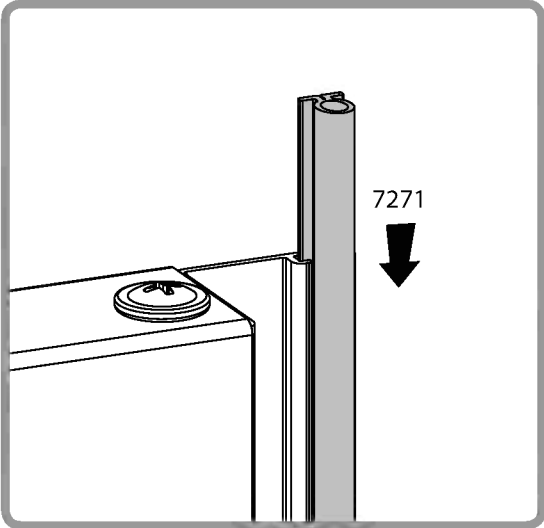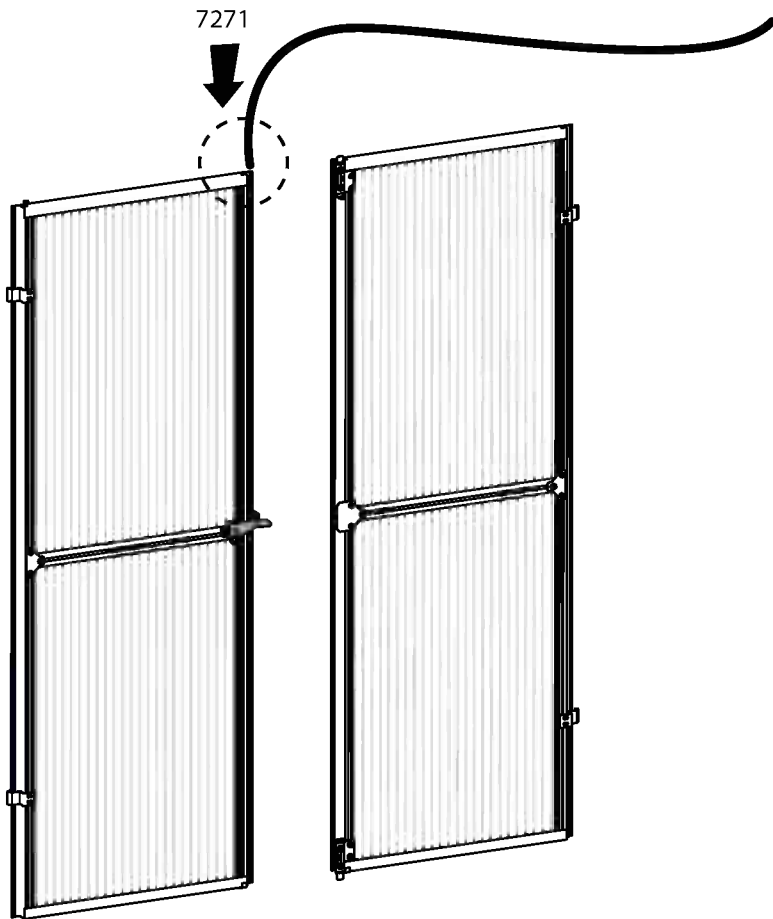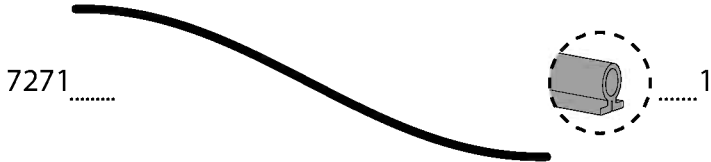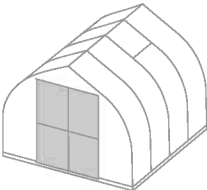

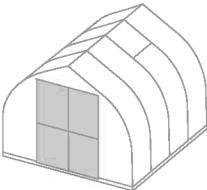

463 4

